


HP Officejet 7200 All-in-One series

מדריך למשתמש

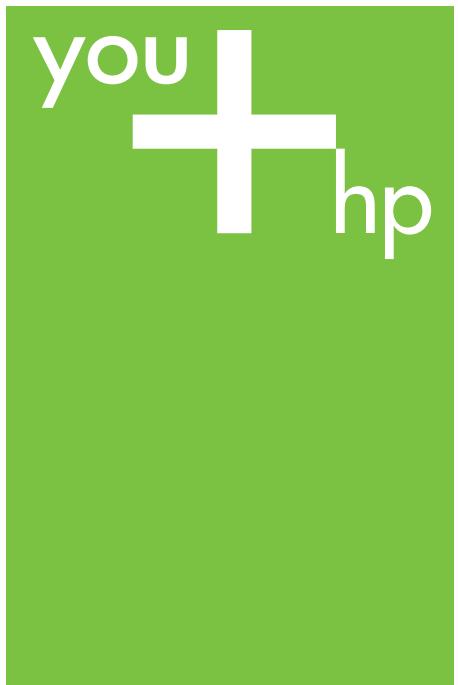

HP Officejet 7200 series all-in-one

מדריך למשתמש

- שיטות כQQ, המחאות ונוסעים או המחואות כQQ
- תעודות פיקדון
- עדות מוגנות על ידי זכויות יוצרים

מידע בטיחות

Copyright Hewlett-Packard 2004 © Development Company, L.P.
המידע להן עשוי להשתנות לא'א הדעה.
אין לשכפל, להתארים או לתרגם בלי לבקש
רשות מראש בכתב, אלא כפי שמותרים אז
חוק זכויות יוצרים.



אזהרה  למנוע שריפה או סכת התחלשות, אין להשוו מוצר זה לגשם או לסוגו לחות כלשהם.

כדי להפחית את סכתת הפגעה כתמצאה משמריה או התחשמלות בעת שימוש במכשיר זה, פעל בהחכם להוראות האזהרה הבסיסיות בנושאי בטיחות.

אזהרה  סכתת התחלשות פונצייאלית.

1. קרא והן את כל ההוראות שמצוויות במדריך ההתקנה.
2. השתמש בשקע חשמל עם הארקה בלבד בעת חיבור התקן למקורה מתוך במקורה שאירך בשוטה אט השקע מוארך, פונה לחשמלי מוסכם.
3. מלא אחר כל האזהרות והוראות הרשומות על מוצר זה.
4. נתוך זה החשמל לפני נקי.
5. אל תתקן ואל תשתמש במוצר זה סמוך למים, או כאשר אתה רטוב.
6. התקן את המוצר במקומות מוגן שבייב.
7. התקן את המוצר במקומות מוגן שבו אין סכנת שרימוש יידין על כבל החשמל או יתכל בו, ושבו הכלל לא ימתק.
8. אם המוצר אינו פועל כראוי, עין בסעיף "פתרונות בעיות" בעזרה על המסתן בתוך המכשיר ישם חלוקים שאינם מיעדים לטיפולו של המשתמש.
9. לשירות, פונה לעובדי שירות מוסמכים. השתמש במוצר באחור מאורור היטוב.
10. אזהרה לא ניתן יהיה להפעיל ציוד זה בעת קriseה של מערכת החשמל הראשית.



הסמלים של Adobe ו- Acrobat-ם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים של Adobe Systems Incorporated ו-/-ם בדרניות/זרמים אחרים. Windows®, Windows NT®, Windows Me®, Windows XP ו- Windows 2000®ם סימנים מסחריים של Microsoft באה"ב לש Corporation. Pentium® ו- Intel®ם סימנים מסחריים של Intel Corporation. SD™ Cardם סימני תרומות באה"ב של SD Card Association. Energy Star logo ו- Energy Star®ם סימנים תרומות באה"ב של הסוכנות להגנת אינטלקטוס. Q5560-90132: מספר פרוטוקול: 2004 נובמבר מודולר ראשונה: מודולר.

הודעה

האחריות היחידת המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של HP כלולה בהצזרות המפורשת, המולות מוצרים ושירותים מסווג זה. אין להסיק ממה מפורט להן אליו הורבה האחריות. HP לא תהיה או השמתה לשגיאות טכניות, שייאות עיינה או שגיאות במסמך זה.

חברת Hewlett Packard אינה אחראית לכל עיקף או תוצאות הקשור או הנבעו ממספקת, הביציעים, או השימוש במסמך זה בו'ישום המהוואר בו. הערכה: מידע על תקנות נמצוא ב- **מידע טכני**.



במקומות רבים, העתקת הפריטים הבאים אינה חוקית. אם קיימים ספק, יש לברר זאת תחילת עם נציג משפט.

- ניירות או מסמכים משלטיים.
- דרכונים
- מסמכים היגיינה
- מסמכים גיאו
- תגי זיהוי, כרטיסים או סמלים בולים משלטיים:
- בולי דואר
- תולשי מדון

המחאות או הוראות משיכה בנקאות של סוכניות ממשלתיות

תוכן עניינים

7	סקירה כללית על HP All-in-One	1
7	מבחן על HP All-in-One	
8	סקירת לוח הבקירה	
10	סקירת תפריט	
10	תפריט פקס	
10	תפריט הגדרות	
11	תפריט העתקה	
11	תפריט הגדלה/הקטנה	
12	תפריט צילום	
12	תפריט גלויו הגעה	
12	תפריט סרוק אל	
13	השתמש יותר ב-ShareZone HP כדי להפיך יותר מה---HP All-in-One	
14	גישה לתוכנת HP Image Zone (Windows)	
15	פתה את תוכנת Macintosh OS 10.1.5 HP Image Zone (וילן)	
18	פתה את תוכנת Macintosh OS 9.2.6 HP Image Zone (וילן)	
20	איתור מידע נוסף	2
22	 מידע על חיבור	3
22	סוגי חיבור שיש עבורם תמייה	
23	חיבור באמצעות Ethernet	
23	חיבור באמצעות USB	
23	שימוש בשיטוף מדפסות במערכת הפעלה Windows	
23	שימוש בשיטוף מדפסות (Macintosh OS X)	
23	שימוש ב- Webscan	
24	עבודה עם צילומים	4
24	העברת צילומים	
24	העברת צילומים באמצעות Windows	
24	העברת צילומים באמצעות Macintosh	
25	עריכת צילומים	
25	עריכת צילומים באמצעות מחשב עם מערכת הפעלה Windows	
26	עריכת צילומים באמצעות Macintosh	
26	שיתוף צילומים	
26	שיתוף צילומים באמצעות Windows	
27	שיתוף צילומים באמצעות Macintosh	
28	הדפסת צילומים	
28	הדפסת צילומים באמצעות מחשב עם מערכת הפעלה Windows	
29	הדפסת צילומים באמצעות Macintosh	
30	טעינת מסמכי מקור וטעינת נייר	5
30	טעינת מסמכי המקור	
30	טעינת מסמך מקור לתוכן מזין המסמכים האוטומטי	
31	טעינת מסמך המקור על הצלcit	
31	בחר ניירות להדפסה והעתקה	
31	סוגי נייר מומלצים	
32	נייר שיש להימנע ממנו	
32	טעינת נייר	
33	טעינת נייר בגודל מלא	

34.....	טען נייר צילום בגודל 15 x 10 ס"מ (6 x 4 אינץ').	6
35.....	טעינת גליות או כרטיסי Hagaki.....	
35.....	טעינת מעתפאות.....	
36.....	טעינת סוגים אחרים של נייר.....	
37.....	הימנעות מחסימות נייר.....	
39.....	שימוש בכרטיסי זיכרון או במצלמת PictBridge	6
39.....	חריצי כרטיסי הזיכרון ויציאת המצלמה.....	
41.....	העבר תמונות דיגיטליות למחשב שלך.....	
42.....	הדפסת צילומים מגליון הגאה.....	
42.....	הדפסת גליון הגאה.....	
43.....	השלמת גליון הגאה.....	
44.....	סרקט גליון הגאה.....	
44.....	הגדרת אפשרות הדפסת צילומים.....	
44.....	השתמש בתפריט Photo (צלום) כדי להגדיר אפשרות הדפסת צילומים.....	
46.....	שינוי אפשרות להדפסת צילומים.....	
46.....	קביעת ברירות מוחלט חדשות של אפשרות הדפסת צילום.....	
46.....	הדפסת צילומים יישורת מכרטיס זיכרון.....	
47.....	הדפסת צילומים ייחדים.....	
47.....	יצירת הדפסות ללא שלבים.....	
48.....	ביטול בחירת צילומים.....	
48.....	הדפסת צילומים ממצלמה דיגיטלית מותאמת PictBridge.....	
48.....	הדפסת הצילום הנוכחי.....	
49.....	הדפסת קובץ DPOF.....	
50.....	שימוש במאפייני ההעתקה	7
50.....	הגדרת גודל נייר ההעתקה.....	
51.....	הגדרת סוג נייר ההעתקה.....	
52.....	הגדלת מהירות או איזות ההעתקה.....	
53.....	בחירה מwash הזרנה להעתקה.....	
53.....	הכנת העתקים מרובים של אותו המקור.....	
54.....	העתקת מסמך בן שני עמודים בשחור ולבן.....	
54.....	יצירת העתקים דו-צדדיים.....	
55.....	יצירת העתק ללא שלבים.....	
55.....	העתקת צילום לעמוד בגודל מלא.....	
56.....	העתקת צילום מספר פעמים על לעמוד אחד.....	
57.....	שינוי מקור כך שייתאים לניר בגודל letter או A4	
58.....	שנה גודל מקור באמצעות הגדרות מותאמות אישית.....	
58.....	העתקת מסמך בגודל legal על ניר בגודל קוויארטו.....	
59.....	העתקת מקור דהוי.....	
59.....	העתקת מסמך לשוגר מספר פעמים בפרק.....	
60.....	שיפור חלקים בהירים של ההעתק.....	
60.....	הכנת פוסטר.....	
61.....	הכנת מדבקת גיהוץ צבעונית לחולצות.....	
62.....	שינוי הגדרות ברירות מוחלט להעתקה.....	
62.....	עיצוב העתקה.....	
63.....	שימוש במאפייני הסריקה	8
63.....	סריקה לישום.....	
63.....	סריקת מסמך מקור (חיבור USB).....	
64.....	סריקת מסמך מקור (חיבור לרשת).....	
64.....	שליחת סריקה ליעד HP Instant Share (התקן המחבר ב-USB).....	
65.....	שייטף חברים וקרובי משפחה בתמונה סריקה (התקן המחבר ב-USB).....	

65.....	שיתוף חברים וקרובי משפחה בתמונה סורקה (חיבור לרשת).....	
66.....	שליחת סירקה לכרטיסי זיכרון.....	
66.....	שליחת הסירקה לכרטיסי זיכרון התען ב-HP All-in-One HP (מחובר ב-USB).....	
66.....	שליחת הסירקה לכרטיסי זיכרון התען ב-HP All-in-One HP (חיבור לרשת).....	
66.....	הפסקת הסירקה.....	
67.....	הדף מהמחשב.....	9
67.....	הדף מיישם תוכנה.....	
68.....	שינויי הגדרות הדפסה.....	
68.....	משתמשי Windows.....	
69.....	משתמשי Macintosh.....	
69.....	עיצוב עבודת הדפסה.....	
69.....	לעיצוב עבודת הדפסה מ-HP All-in-One.....	
70.....	הגדרת פקס.....	10
71.....	אפשרות א': קו פקס ונפרד (לא מתקנות שירותות קוליות).....	
71.....	אפשרות ב': התקנת ה-HP All-in-One HP שלך עם DSL.....	
72.....	אפשרות ג': התקן את ה-HP All-in-One HP שלך עם מערכת טלפון PBX או ISDN.....	
73.....	אפשרות ד': פקס עם שירות צலול מובבן באוטו קו טלפון.....	
74.....	אפשרות ה': קו קול/פקס משותף.....	
75.....	אפשרות ו': קו קול/פקס משותף עם דואר קול.....	
76.....	בדוק את הגדרת הפקס שלך.....	
77.....	שימוש במאפייני הפקס.....	11
77.....	הגדר את One-in-One HP All-in-One כדי לקבל פקסים.....	
77.....	בחר במצב המענה המומלץ עבור המערך שלך.....	
78.....	הגדרת את מצב המענה.....	
79.....	שיגור פקס.....	
79.....	שיגור פקס בסיסי.....	
80.....	הדף דוחות אישור פקסים.....	
80.....	שיגור מסמלי מקור דו-צדדיים.....	
81.....	שיגור פקס יני טלפון.....	
81.....	שיגור פקס בעדרת חילוק חוזר.....	
82.....	שיגור פקס באמצעות חילוק מהר.....	
82.....	קבע זמן לפקס.....	
82.....	ביטול פקס שנקבע לו זמן.....	
83.....	שליחת פקס מהזיכרון.....	
83.....	שיגור פקס באמצעות ניטור חילוק.....	
83.....	קבלת פקס.....	
84.....	קבעת מספר צלולים לפני המענה.....	
84.....	הגדרת One-in-One HP להדף פקסים דו-צדדיים או דו-צדדיים.....	
85.....	קבלת פקס באופן יני.....	
85.....	תישאול לקבלת פקס.....	
86.....	הגדרת התאריך והשעה.....	
86.....	הגדרת כוונת הפקס.....	
87.....	הזמן טיקסט וסמלים.....	
87.....	כדי להזין טיקסט באמצעות לוח המקשים הnumerical בלוח הבקשה.....	
88.....	הדף דוחות.....	
88.....	הדף דוחות שאיות של פקס.....	
88.....	ההגדרת אחרים.....	
89.....	הגדרת חילוק מהיר.....	
89.....	יצירת ערכי חילוק מהיר.....	
89.....	יצירת קבועות ערכי חילוק מהר.....	

עדכן ערכי חיוג מהיר.....	90
מחיקת ערכי חיוג מהיר.....	90
שינוי רגולציות פקס והגדרות בהיר יותר/כהה יותר.....	90
שינוי רגולציות פקס.....	90
שינוי הגדירה בהיר יותר/כהה יותר.....	91
כדי להגדיר הגדרות ברירת מחדל חדשות.....	92
הגדרת אפשרויות פקס.....	92
הגדרת גודל הנירüber פקסים נכנים.....	92
הגדרת חיוג ציללים או מתקפים.....	92
התאמת עצמת הקול.....	93
העברת פקסים למספר אחר.....	93
בטל העברת פקס.....	93
שינוי דפוס צלצלת המענה (צלצלן מובחן).....	93
חיוג מחדש אוטומטי למספר טלפון או ללא מענה.....	94
כדי להגדיר הקטנה אוטומטית לפקסים נכנים.....	94
הגדרת גיבוי קבלת פקסים.....	95
שימוש במצב תיקון שגיאות.....	95
הגדרת מהירות הפקס.....	96
כדי להדפיס שנית או למחוק פקסים ששמורים בזיכרון.....	96
העברת פקס דרך האינטרנט.....	97
עיצוב שיגור פקס.....	97
שימוש ב-HP Instant Share 12	98
סקירה כללית.....	98
עדדים ראשוניים.....	99
שלח תמונות באמצעות HP All-in-One.....	99
שליחת צילומים מכרטיס זיכרון.....	99
שלח תמונה סרoka.....	101
שלח תמונות באמצעות המחשב שלך.....	102
שלוח תמונות באמצעות תוכנת "ישום הלקו" Macintosh OS (Windows HP Image Zone HP (משתמשי Macintosh OS) HP Instant Share.....	103
שלוח תמונות באמצעות תוכנת "ישום הלקו" Macintosh OS (Windows HP Image Zone HP (במחשב עם Macintosh OS) HP Instant Share שלך.....	104
שלוח תמונות באמצעות תוכנת HP Image Zone (במחשב עם Macintosh OS) HP Instant Share שלך.....	104
שלוח תמונות באמצעות תוכנת HP Image Zone (במחשב עם Macintosh OS) HP Instant Share שלך.....	105
גרסאות מוקדמות יותר מ-10.2 (v10.2-10.2) Macintosh OS 9) HP Director.....	105
הגדרת הרשת 13	106
מעבר מחיבור USB לחיבור רשת.....	106
בחירה רשת Ethernet מומלצת.....	106
חיבור Ethernet לרשת קווית עם גישה לאינטרנט באמצעות DSL או כבילים.....	107
חיבור Ethernet לרשת קווית עם גישה לאינטרנט באמצעות מודם.....	108
חיבור Ethernet לרשת מחוותת ללא אינטרנט.....	108
חיבור Ethernet לרשת קווית.....	109
חיבור לרשת Ethernet מה נדרש.....	109
חיבור ה-HP All-in-One לרשת.....	110
התקנת התוכנה לחברו לרשת.....	111
מעבר Windows לחברו לרשת.....	111
מעבר Macintosh לחברו לרשת.....	112
ניהול הרשת.....	112
השתמש בלוח הבקשה של HP All-in-One.....	112

114.....	שימוש בשרת האינטרנט המשובץ.....
115.....	הגדירות עמוד תצורה.....
119.....	מילון מונחי רשות.....
122.....	14 הזמנת חומרים מתקלים.....
122.....	הזמןת נייר, שקפים או אמצעי הדפסה אחרים.....
122.....	הזמןת ממחסניות הדפסה.....
123.....	הזמןת אביזרים.....
123.....	הזמןת חומרים מתקלים אחרים.....
125.....	15 תחזוקת HP All-in-One.....
125.....	תיקו HP All-in-One.....
125.....	תיקו הזכוכית.....
126.....	תיקו תומך המכסה.....
126.....	תיקו החלק החיצוני.....
126.....	בדיקות רמות הדיו.....
127.....	הדפסת דוח בדיקה עצמית.....
128.....	עבודה עם ממחסניות הדפסה.....
129.....	הטיפול בממחסניות הדפסה.....
129.....	החלפת ממחסניות הדפסה.....
133.....	שימוש בממחסנית הדפסת צילומים.....
133.....	שימוש בממחסנית הדפסת צילומים אפרורה.....
134.....	שימוש במגן ממחסנית הדפסה.....
134.....	ישור ממחסניות הדפסה.....
135.....	תיקו ממחסניות הדפסה.....
136.....	תיקו מגע ממחסנית הדפסה.....
137.....	תיקו האзор סביב נחיר הדיו.....
138.....	שינויי הגדרות התקן.....
138.....	הגדרת מהירות הגללה.....
139.....	הגדרת מושך הזמן לחסוך בחשמל.....
139.....	הגדרת מושך השהיית ההודעה.....
139.....	שחזר ערci ביריה המclid של היצן.....
139.....	צלילי תחזוקה עצמית.....
140.....	16 מידע לפתרון בעיות.....
140.....	לפני שתתתקשר לתמיכה של HP.....
141.....	צפה בקובץ ה-Readme.....
141.....	פתרונות בעיות בModelError התקינה.....
141.....	פתרונות בעיות במהלך התקנת חומרה.....
146.....	פתרונות בעיות התקינה תוכנה.....
151.....	פתרונות בעיות בהתקנת פקס.....
160.....	פתרונות בעיות תפעולי.....
160.....	פתרונות בעיות הקשרות לניר.....
167.....	פתרונות בעיות של ממחסנית הדפסה.....
168.....	פתרונות בעיות הדפסה.....
168.....	פתרונות בעיות של כרטיסי זיכרון.....
169.....	עדכן התקן.....
169.....	עדכן התקן (Windows).....
170.....	עדכן התקן (Macintosh).....
171.....	17 קבלת תמיכה HP.....
171.....	קבלת תמיכה ו מידע נוסף מה인터넷.....
171.....	תמיכה במסגרת אחריות.....
171.....	שדרוגי אחריות.....

171.....	החזורת One-in-One HP לקבלת שירות.....	
171.....	שירותות לקוחות של HP.....	
172.....	גישה למספר הסידורי שלך ולמספר זהה השירות.....	
172.....	התקשרות בצוון אמריקה בתקופת האחריות.....	
172.....	שיחת ממוקם אחר בעולם.....	
175.....	הכנת One-in-One HP למשLOW.....	
175.....	הסרת מחסניות הדפסה מ-HP פעיל.....	
175.....	הסרת מחסניות הדפסה מ-HP לא פעיל.....	
177.....	הסרת יסוי לוח הבקרה ואירוע HP All-in-One.....	
179.....	הצהרת אחריות מוגבלת Hewlett-Packard	18
179.....	משך האחריות המוגבלת.....	
179.....	היקף האחריות המוגבלת.....	
180.....	הגבלת האחריות.....	
180.....	מוגבלת חבות.....	
180.....	חוק מקומי.....	
180.....	מידע אחריות מוגבלת עבור מדינות/אזורים באיחוד האירופי.....	
182.....	מידע טכני	19
182.....	דרישות מערכת.....	
182.....	מפורט נייר.....	
182.....	קיבולת מגשי נייר.....	
182.....	גודלי נייר.....	
183.....	מפורט שלוי הדפסה.....	
184.....	מפורט הדפסה.....	
184.....	מפורט העתקה.....	
185.....	מפורט פקט.....	
185.....	מפורט כרטיס זיכרון.....	
185.....	מפורט סריקה.....	
186.....	מפורט פיזי.....	
186.....	מפורט חשמל.....	
186.....	מפורט סביבתיים.....	
186.....	מפורטים נסopia.....	
186.....	הגנת הסביבה (תוכנית ניהול סביבתי למוצר).....	
186.....	הפקת אוזון.....	
186.....	שימוש בנייר.....	
186.....	חלקי פלסטיק.....	
186.....	גליונות נתונים של בטיחות חומרים.....	
187.....	תוכנית מיחזור.....	
187.....	תוכנית מיחזור לחומר הזרקת דיו מתקלים.....	
187.....	הודעות תקינה.....	
188.....	מספר זהה דגם תקינה.....	
188.....	HP Officejet 7200 All-in-One series declaration of conformity	
189.....	איןדף	


סקירה כללית על HP All-in-One

ניתן לגשת לפונקציות רבות של All-in-One HP באופן ישיר, בלי להפעיל את המחשב שלך. תוכל לבצע מטלות כגון העתקה, שיגור פקס, או הדפסת צילומים מתוך כרטיס זיכרון במהירות ובקלות מהתקן All-in-One HP.

פרק זה מ_tAאר את מאפייניו החומריים של All-in-One HP, את פונקציותו לוח הבקשה ואת אופן הגישה לתוכנת **HP Image Zone**.

עזה תוכל לנצל טוב יותר את התקן All-in-One HP שller באמצעות תוכנת **HP Image Zone** המותקנת במחשב שלך. התוכנה מספקת פונקציונליות משופרת של העתקה, שיגור פקסים, סריקה וצלומים. למידע נוסף, ראה **HP Image Zone Help** (העזרה של HP Image Zone) המוצגת על המסך, ובהשתמש יותר ב-HP Image Zone כדי להפיק יותר מה-HP All-in-One..


מבט על HP All-in-One

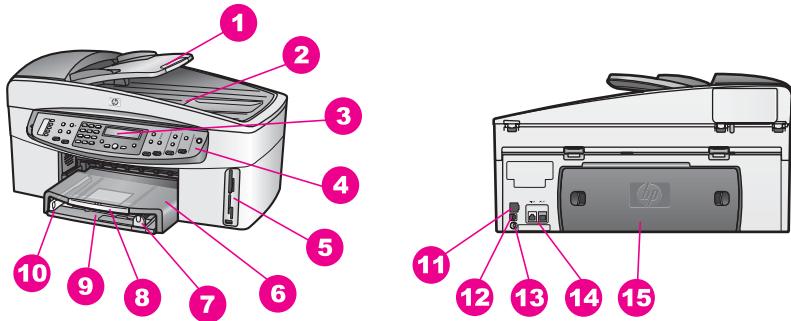


תווית	תיאור
1	מגש האזנת מסמכים
2	מכסה
3	תציגת לוח הבקשה
4	לוח בקרה
5	חריצי כרטיס זיכרון וכינסה למצלמת PictBridge
6	מגש פלט
7	موביל אורך נייר
8	מאריך מגש הפלט
9	מגש האזנה
10	מויביל רוחב נייר
11	יציאת Ethernet ונויריות מחוון

תווית	תיאור	המספר
	יציאה USB אחורית	12
	חיבור חשמל	13
	כניסות/יציאות פקס (2-EXT 1-LINE ו-)	14
	דלת ניקוי אחורית	15

סקירת לוח הבקרה

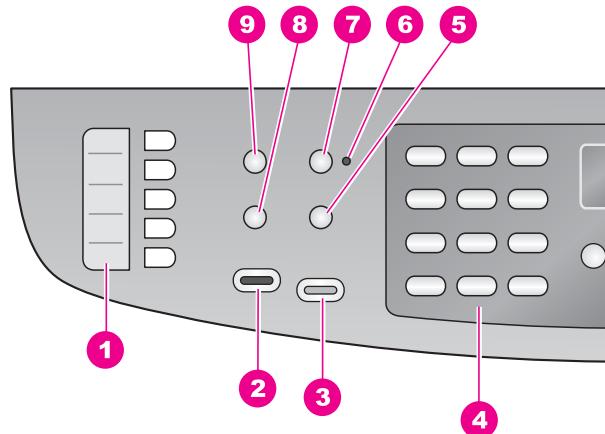

תווית	שם ותיאור
1	לחצני חילוג מהיר בלחיצת אחת: גישה לוחמת מספרי החילוג המהיר הראשונים.
2	התחל פקס שחור: התחל פקס בשחור לבן.
3	התחל פקס צבע: התחל פקס צבע.
4	מקלדת: הזנת מספרי פקס, ערכאים או טקסט.
5	חילוג חוזר/פסקה: בצע חילוג חוזר למספר האחרון שחויג, או הכנס הפסקה בת 3 שניות למספר הפקס.
6	נורית מענה אוטומטי: כאשר הנורית מענה אוטומטי דולקת, HP All-in-One HP מוגדר לקבל פקסים באופן אוטומטי.
7	מענה אוטומטי: הגדרת פונקציית הפקס לענות לטלפון באופן אוטומטי לאחר מספר צלצולים שצויין.
8	תפריט (פקס): בחירת אפשרויות פקס, כולל Resolution (רזולוציה) ו- (בhair יותר/כהה יותר) באמצעות לחץ תפריט באחור הפקס.
9	חילוג מהיר: בחר מספר לחילוג מהיר.

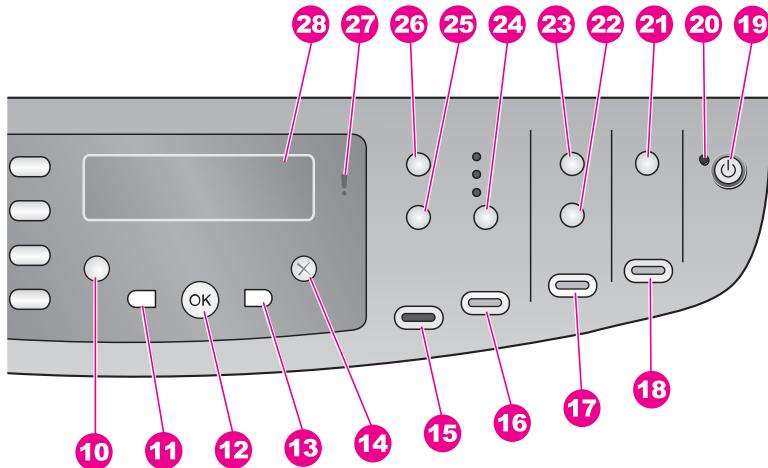

תווית	שם ותיאור
10	הגדרה: גישה למערכת התפריטים עבור דוחות, הגדרות פקס, כלי תחזוקה, העדפות והגדירות רשות. גישה גם לעזרה שמאפיין המוצר.
11	חץ שמאליה: הקטנת ערכים, או חזרה אחורה בעט הצגת שמות קבצים בתצוגת לוח הבדיקה.
12	OK (אישור): בחירת תפריט או הגדרה, או בחירת שמות קבצים להדפסה בתצוגת לוח הבדיקה.
13	חץ ימינה: הגדלת ערכים, או מעבר קידמה בעט הצגת שמות קבצים בתצוגת לוח הבדיקה.
14	ביטול: עזירת עבודה יציאה מתפריט או יציאה מהגדירות.
15	התחל העתק שחוור: התחל עבודות פקס בשחור לבן.
16	התחל העתק צבעוני: התחל עבודות העתקת צבע.
17	הדפסת צילומים: הדפסת הצלום ששמו מוצג כתעטפת לוח הבדיקה, או הדפסת כל הצלומים שבחרת באמצעות לחץ OK (אישור) .
18	התחל סריקה: התחל עבודות סריקה ושלוח אותה ליעד שבחרת באמצעות לחץ סרוק אל .
19	מופעל: הפעל או כבה את One-in-One All-in-HP. כאשר One-in-One All-in-HP כבוי, כמות חשמל מינימלית עדין מסופקת להתקן. כדי להפסיק ללחוטין את אספקת המתח ל- <i>One-in-One</i> , HP, כבה את המCSR, ולאחר מכן נתקן את כבל המתח.
20	נוריות מצב דלוק: כאשר הנוריות מופעל פועלות, היא מצינית שהתקן One-in-One HP פועל. האור מהבהב בעט ביצוע עבודה.
21	סרוק אל: בחריעד סריקה.
22	גלוון הגאה: הדפס גלוון הגאה כאשר כרטיס זיכרון הוכנס לתוך חריץ כרטיסי הזיכרון. גלוון הגאה מציג תמונות מודזערות של כל הצלומים הנמצאים בCARTRIDGES זיכרון. תוכל לבחור צילומים מגלוון הגאה, ולאחר מכן להדפיס צילומים אלו באמצעות סריקת גלוון הגאה.
23	תפריט (צלומים): כוונן הגדרות להדפסת צילומים מותאמים אישית ללא שימוש במחשב, באמצעות לחץ תפריט באחור צילום.

תווית	24
איך: שליטה בmphירות ובאיכות של העתקים.	25
הגדלה/הקטנה: שינוי גודל הרהתקן.	26
תפריט (העתקה): בחר אפשרויות העתקה, כולל Number of Copies (מספר העתקים), Paper Type (סוג נייר), ומספר אפשרויות נוספות, באמצעות לחץ הຕפריט באזורי הניווט.	27
נורית התראה: נורית התראה מהבהבת כדי להפנות את תשומת לבך לשגיאת המכינה את טיפולך.	28
תצוגת לוח בקרה: הצגת תפריטים, שמות קבצים של צילומים והודעות.	28

סקירת תפריט

הטבלאות הבאות מאפשרות עיון מהיר בתפריטי הרמה העליונה המופיעים בתצוגת לוח הבקרה של HP All-in-One.

תפריט פקס

תפריט הפקס מאפשר לך לכוון את הפקס שברצונך לשולחן.

Fax Number (מספר פקס)
Resolution (רזולוציה)
Lighter/Darker (בהיר יותר/כהה יותר)
How to Fax (כיצד לשולח פקס)
Two-Sided Send (שליחה דו-צדדית)
Set New Defaults (קבע ברירות מוחלט חדשות)

תפריט הגדרות

בחירה באפשרות **Help Menu** (תפריט עזרה) בתפריט הגדרות מספקת גישה מהירה לנושאי עזרה מרכזים. רוב המידע מוצג במסך מחשב מחובר.

עזה לחץ על המספר כדי לעبور לשירות לתפריט התפריט.

1. Help Menu (תפריט עזרה)
2. Print Report (הדפסת דוח)
3. Speed Dial Setup (הגדרת חיבור מהיר)
4. Basic Fax Setup (הגדרת פקס בסיסית)

המשך

- Advanced Fax Setup .5
(הגדרת פקס מתקדמת)
- Tools .6
(כליים)
- Preferences .7
(העדפות)
- Network Setup .8
(הגדרות רשת)

תפריט העתקה

המאפ'ינים Two-Sided Copy (העתקה דו-צדדית) | Tray Select (בחירה מגש) מופעלים רק כאשר אביזר להדפסה דו-צדדית של HP מותקן.

- Number of Copies (מספר העתקים)
- Copy Paper Size (גודל נייר העתקה)
- Copy Paper Type (סוג נייר העתקה)
- Lighter/Darker (בהיר יותר/כהה יותר)
- Enhancements (שיפורים)
- Color Intensity (עוצמת צבע)
- Two-Sided Copy (הדפסה דו-צדדית)
- Tray Select (בחירה מגש)
- Set New Defaults (קבע ברירות מחדל חדשות)

תפריט הגדלה/הקטנה

כדי להשתמש במאפ'ין Legal->Ltr 72%, עליך לטעון מסמר מקור בגודל legal בмагש מזין המסמכים. כדי להשתמש במאפ'ינים Fit to Page (התאמת לעמוד), Fill Entire Page (מלא עמוד שלם), Image Sizes (גדלים של תמונות), Poster (פוסטר), עליך להשתמש בחוכחת. מידע נוספת על טעינת מסמי מקור בмагש מזין המסמכים או על הצלוכית, ראה טעינת מסמי המקו.

- Actual Size (גודל בפועל)
- Fit to Page (התאמת לעמוד)
- Fill Entire Page (מלא עמוד שלם)
- Custom 100% (התאמת אישית 100%)
- Full Page 91% (עמוד מלא 91%)
- Legal-Ltr 72%

המשר

Image Sizes (גדלים של תמונות)
Poster (פוסטר)

תפריט צילום

כאשר HP מחובר למחשב אחד או יותר בראשת, או כאשר אביזר להדפסה-דו צדדי מותקן, תפריט צילום מציג אפשרות נוספת. התפריט הבא כולל את כל האפשרויות הזמינות.

Photo Transfer (העברה צילומים)
Select Photos (בחירה צילומים)
Number of Copies (מספר העתקים)
Image Size (גודל תמונה)
Tray Select (בחירה מגש)
Photo Paper Size (גודל נייר צילום)
Photo Paper Type (סוג נייר צילום)
Layout Style (סגנון פרישה)
Smart Focus (פוקוס חכם)
Digital Flash (הברק דיגיטלי)
Set New Defaults (קבע)
ברירות מוחלט חדשנות

תפריט גליון הגהה

תפריט גליון הגהה מאפשר לך להדפיס גליון הגהה של צילומים המאוחסנים בכרטיסי היזכרון. תוכל למלא את התיבות של הצילומים שברצונך להדפס, ולאחר מכן לסרוק את גליון הגהה כדי להדפיס צילומים נבחרים אלה.

Print Proof Sheet (הדף גליון הגהה)
Scan Proof Sheet (סריקת גליון הגהה)

תפריט סרוק אל

תפריט סרוק אל מפרט יעדית סריקה, כולל יישומים המותקנים במחשב שלך. תפריט סריקה אל במדפסת המוחברת לרשף יציג מחשבים והתקני HP All-in-One נוספים המוחברים לרשף. לכן, יתכן שתפריט סריקה אל בהתקן שלך יציג יעדית סריקה שונות מלאה המוצגים כאן.

מחובר באמצעות **USB**
Windows

HP Image Zone
Microsoft PowerPoint

המשך

Adobe Photoshop
Microsoft Word
Memory Card (כרטיס זיכרון)

מחובר באמצעות USB
Macintosh

JPEG to HP Gallery
Microsoft Word
Apple Mail
Adobe Photoshop
Memory Card (כרטיס זיכרון)

מחובר לרשת

המחשב של מיגל
AltheaMac
ה-iBook של ג'ודי
DavidWatsonPC
Memory Card (כרטיס זיכרון)

השתמש יותר ב-**HP Image Zone** כדי להפיק יותר מה--- **HP All-in-One** שלך.

התוכנה **HP Image Zone** מותקנת במחשב שלך כאשר אתה מגדר את One. למידע נוספת, עיין במדריך ההתקנה שהגיע עם התקן שלך.

הגישה לתוכנת **HP Image Zone** משנתנה בהתאם למערכת הפעלה:

- אם יש לך מחשב עם מערכת הפעלה Windows, נקודת הכניסה לתוכנה **HP Director**.
- היא חלון **HP Image Zone** היא חלון Macintosh עם OS 10.1.5 ואילך, נקודת הכניסה לתוכנה **HP Director**.
- אם יש לך מחשב Macintosh עם OS 9.2.6 או גרסה מוקדמת יותר, נקודת הכניסה לתוכנה **HP Image Zone** היא חלון **HP Director**.

נקודת הכניסה מאפשרת לך להתחיל לעבוד עם התוכנה והשירותים של **HP Image Zone**.

תוכל להרחיב במהירות ובקלות את הפקציונליות של One-in-**HP Image Zone** באמצעות תוכנת **HP Image Zone**. חפש תיבות, דוגמת תיבת זו, ולאחר מכן זה שמספקות עוצות ספציפיות לבושא ומידע שימושי עבור הפרויקטים שלך.

גישה לתוכנת HP Image Zone (Windows)

פתח את **HP Director** מהסמל בשלוחן העבודה, סמל מגש המערכת, או תפריט **התחל (Start)**.
המאפיינים של תוכנת **HP Image Zone** מופיעים ב-**HP Director**.

כדי לפתח את **HP Director**

1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

- בשולחן העבודה של Windows, לחץ לחיצה כפולה על סמל **Director**.
- בмагש המערכת בפינה הימנית הקיצונית של סרגל המשימות של Windows, לחץ לחיצה כפולה על סמל **Hewlett-Packard Digital Imaging Monitor** (מוניטור הדמיה הדיגיטלית של HP).
- בשורת המשימות, לחץ על **התחל (Start)**, הציגו על **תוכניות (Programs)** או על **התוכניות (All Programs)**, בחר **HP Director**, ולאחר מכן לחץ על **Select Device**.
- 2. בתיבה **בחר התקן (Select Device)**, לחץ כדי לראות רשימה של התקנים מותקנים.
- 3. בחר את **One-HP All-in-One**.

סמלים של חלק מהמאפינים הנתמכים על-ידי HP Officejet 7200 All-in-One series HP מוצגים בטבלה הבאה. יתכן שהתקן **HP Director** כולל סמלים נוספים, שאינם מוצגים בטבלה זו. **HP Director** מותאם להציג סמלים עבור מאפיינים ופונקציות הקשורים להתקן שנבחר. אם התקן הנבחר אינו כולל מאפיין או פונקציה מסוימת, הסמל עבור אותו מאפיין או עבור אותה פונקציה אינו מוצג ב-**HP Director**.

עזה אם תוכנת **HP Director** במחשב שלך אינה כוללת סמלים כלשהם, יתכן שאירועה שגיאה במהלך התקנת התוכנה. כדי לפתור בעיה זו, הסר את התוכנה והתקן אותה מחדש באמצעות השיטות המפורטים בהסרת התוכנה והתקן אותה מחדש.

שם ומטרה	לחץ
סריקת תמונה: סורק צילומים, תמונות או רישומים ומציג אותן ב- Zone .	
סרייקת מסמך: סורק מסמך המכיל כתוב או כתוב וגרפייה בלבד, ומציג אותו בתוכנה שתבחר.	
יצירת עותקים: מציג את תיבת הדוד-שיכון ליצירת העותקים עבור התקן שנבחר, ממנה תוכל ליצור עותק מודפס של התמונה או המסמך שלך. תוכל לבחור את איזות העתקה, מספר העותקים, צבע וגדלים.	
העתקה: מציג את HP Image Zone , שם תוכל:	<ul style="list-style-type: none"> • לצפות בתמונות ולערוך אותן • להדפס צילומים בגודלים שונים • ליצור ולהדפס אלבום תמונות, גלויות או עלונים • ליצור תקליטור מולטימדיה • לשתף אחרים בתמונות באתרי הדואר האלקטרוני או אתר אינטרנט
העברת תמונות: מציג את תוכנת Image Transfer , המאפשרת לך להעביר תמונות מהתקן HP All-in-One , ולשמור אותן במחשב שלך.	

לחצן	שם ומטרה
	מציג מסמכים: יבוא, חיפוש, עריכה, הצגה, עיבוד, הדפסה ושלילה של מסמכים.
	שיגור פקס: השימוש במאפיין זה לשיגור פקסים בשחור לבן או בצבע.

^{טיפ} הערה למידע על מאפיינים ופריטי תפריט נוספים, כגון Software Update (עדכון תוכנה), Creative Ideas (רעיונות יצירתיים), ו-HP Shopping (קניית HP), עין בעזרה המקוונת: **(HP Image Zone Help)**העזרה של HP Image Zone Help

פריטי תפריטים ופריטי רשומות זמינים אף הם כדי לבחור את התקן שבו ברצונך להשתמש, לבדוק את מצבו, ליצור מגוון הגדרות של התוכנה ולגשת לעזרה המוצגת על המסך. הטבלה שלහן מסבירה פריטים אלו.

מטרה	מאפיין
השתמש במאפיין זה כדי לגשת ל HP Image Zone Help (העזרה של HP Image Zone Help) (Help) עזרה (Zone), המספקת עזרה לתוכנה ומידע על פתרון בעיות עבור התקן HP All-in-One.	Select Device (בחירה התקן)
השתמש במאפיין זה כדי לבחור את התקן שבו ברצונך להשתמש מתוך רשימת התקנים מותקנים.	Settings (הגדרות)
השתמש במאפיין זה כדי להציג או לשנות הגדרות שונות של All-in-One HP, כגון הדפסה, סריקה או צילום.	Status (סטטוס)
השתמש במאפיין זה כדי להציג את המצב הנוכחי של All-in-One HP.	Status (Status)

פתח את תוכנת Macintosh OS 10.1.5) HP Image Zone ואילך
^{טיפ} הערה גרסאות Macintosh OS 10.0.0 - 10.1.4 Macintosh OS אין נטמכות.

בעת התקנת תוכנת **HP Image Zone**, סמל **HP Image Zone** ממוקם בתחנת העגינה.

ניתן לגשת לתוכנת **HP Image Zone** באחת משתי דרכים:

- באמצעות חלון **HP Image Zone**
- באמצעות תפריט תחנת העגינה של **HP Image Zone**

שימוש בחלון **HP Image Zone**

חלון **HP Image Zone** כולל שני מרכיבים עיקריים:

- אזור התצוגה של הCARTRIDGES (מוצרים/שירותים)

– לשונית ה-**Products/Services** (מוצרים) מעניקה לך גישה למאפיינים רבים של מוצרים ההדמיה של HP הנמצאים ברשותך, כמו תפריט קופץ המותקן במערכת ורשימה של שירותי זמינות

עבור המוצר הנוכחי. הרשימה יכולה לכלול שימושות כגון העתקה, סריקה, שליחת פקס או העברת תמונות. לחיצה על מסמך פותחת יישום שיופיע לרך בבחירה מסוימת זו.

– **הכרטיסיה (Services)** מעניקה לרך גישה לישומי הדינה דיגיטלי, שיכולים לשיער בהציג, בעריכה, בניהול ובשיתוף התמונות שלך.

• **תיבת הטקסט Search HP Image Zone Help** (חיפוש העזרה של HP Image Zone Help)

• **תיבת הטקסט Search HP Image Zone Help** (חיפוש העזרה של HP Image Zone Help)

אפשרות לרך לחפש ב-**HP Image Zone Help** (העזרה של HP Image Zone Help) מילויים מפותח

או צירופי מילויים.

כדי לפתח את חלון HP Image Zone:

← לחץ על הסמל **HP Image Zone** בתפריט תחנת העגינה.

חלון **HP Image Zone** מופיע.

חלון **HP Image Zone** מציג רק את מאפייני **HP Image Zone** המתאימים להתקן הנבחר.

חלון **HP Image Zone** מותאם אישית להציג מאפיינים ופונקציות הקשורים להתקן שנבחר. אם ההתקן הנבחר אינו כולל מאפיין או פונקציה מסוימים, מאפיין זה או פונקציה זו אינם מוצגים בחלון **HP Image Zone**. סמלים של חלק מהמאפיינים הנתמכים על-ידי **HP Officejet 7200 All-in-One** מוצגים בטליה הבהא. series

モודלים

סמל	מאפיין ומטרה
	Unload Images (הורדת תמונות) : השתמש במאפיין זה להעברת תמונות מכרטיס זיכרון למחשב שלך.
	Scan Picture (סריקת תמונה) : השתמש במאפיין זה לסריקת תמונה ולהציגה ב- HP Gallery .
	Scan to OCR (סריקה ל-OCR) : השתמש במאפיין זה לסריקת טקסט ולהציגתו בישום עriticת הטקסט שקבעתם כיעד. הערה הזמיןות של מאפיין זה משתנה בהתאם למدينة/אזור.
	Scan to PDF (סריקה ל-PDF) : השתמש במאפיין זה כדי לסרוק ולהחון מסמכים בארכיו בתבנית PDF. הערה הזמיןות של מאפיין זה משתנה בהתאם למدينة/אזור.
	Make Copies (יצירת העתקים) : השתמש במאפיין זה להכנת העתקים בשחור לבן או בצבע.
	Send Fax (שיגור פקס) : השתמש במאפיין זה לשיגור פקסים בשחור לבן או בצבע.

סמל	מאפיין ומטרה
	HP Image Edit: השתמש במאפיין זה לעדכנת תמונות. (10.2 ואילך)
	HP Gallery: השתמש במאפיין זה להציג תמונות. (10.2 ואילך) השתמש במאפיין זה להציג תמונות ועריכתן. (10.1.5 בלבד)
	HP Image Print: תוכל להשתמש במאפיין זה כדי להדפיס תמונות מאלבום תוך שימוש באחת ממספר תבניות העומדות לרשותך.
	HP Instant Share: השתמש במאפיין זה כדי לפתח את יישום הלוקוח של תוכנת HP Instant Share (10.2 ואילך בלבד).
	HP Email Portal: השתמש במאפיין זה כדי לשלוח במייל צילומים באמצעות דואר אלקטרוני.

פרטית תפריטים פרטיטי רשימות זמינים אף הם כדי לסייע לבחור את התקן שבו ברצונך להשתמש, לבדוק את מצבו, לכוון מגוון הגדירות של התוכנה ולגשת לעזרה המוצגת על המסך. הطلبת שללו מסבירה פרטיטים אלו.

השתמש בתפריט תחנת העגינה של HP Image Zone

תפריט תחנת העגינה של HP Image Zone מספק קיצור דרך לשירותים של HP Image Zone. תפריט תחנת העגינה מכיל באופן אוטומטי את כל היחסים הקיימים בחלון HP Image Zone (שירותים). תוכל גם לקובע את העדפות ברשימת הלקוחות Services (שירותים) או מ-HP Products (מוצרים) להוספת פריטים אחרים לתפריט, כגון משימות מרשות הלקוחות (Products).

HP Image Zone Help (העזרה של **Image Zone Help**). למידע נוסף, ראה **HP Image Zone Help** (העזרה של **Image Zone**).

לצגת תפריט תחנת העגינה של **HP Image Zone** ← לחץ לחיצה ממושכת עם העכבר על סמל תחנת העגינה של **HP Image Zone**.

פתח את תוכנת Macintosh OS 9.2.6) **HP Image Zone** או גרסה מוקדמת יותר

HP Director הוא נקודת כניסה לתוכנת **HP Image Zone**. בהתאם يمكنك של **HP All-in-One**, **HP Director** מאפשרת לך להפעיל פונקציות של התקן, כגון סריקה, העתקה, שיגור פקס ועוד תמונות מצלמה או ממכרטיס זיכרון דיגיטלי. תוכל גם להשתמש בתוכנת **HP Director** כדי לפתוח את **HP Gallery** להציג, שניו וניהול של תמונות במחשב.

כדי לפתוח את **HP Director**:

1. ניתן לגשת לתוכנת **HP Image Zone** באמצעות אחד מימי:

- לחץ פעמיים על השם שניתן לך **HP Director** בשולחן העבודה.
- לחץ פעמיים על הקיצור **HP Director** בתיקיה.

Applications:Hewlett-Packard:HP- Photo and Imaging Software

הערה אם התקין כמה התקנים של **HP** מסווגים שונים (לדוגמה, התקן **HP Director**, **HP All-in-One**, מצלמה וסורק של **HP**), יוצג בשולחן העבודה סמל של **HP Director** עבור כל סוג של התקן. עם זאת, אם התקין שני התקנים מאותו סוג (לדוגמה, **HP** שניים: אחד עבור הדפסה ואחד עבור הדפסה), רק סמל אחד של **HP Director** מוצג בשולחן העבודה.

2. חילוץ **HP Director** מופיע.

HP Director מציג לך את לחצני המשימות המתאימות להתקן הנבחר.

הערה הסמלים בטבלה להלן עשויים להופיע בצורה שונה בהתאם למחשב שבו אתה משתמש.

HP Director מותאם להציג סמלים עבור מאפיינים ופונקציות הקשורים להתקן שנבחר. אם ההתקן הנבחר אינו כולל מאפיין או פונקציה מסוימים, הסמל עבור אותו מאפיין או פונקציה אינו מוצג. סמלים של חלק מהמאפיינים הנתמכים על-ידי **HP Officejet 7200 All-in-One series**.

משימות התקנים

סמל	מטרה
	הערה Unload Images (הורדת תמונות) : השתמש במאפיין זה להעברת תמונות ממכרטיס זיכרון למחשב שלך.
	הערה העברת תמונות ממכרטיס זיכרון למחשב שלך אינה נתמכת ברשות.
	הערה Scan Document (סריקת מסמך) : השתמש במאפיין זה לסריקת טקסט ולהציגו ב---


המשר HP סקירה כלית All-in-One	
משימות התקנים	
סמל	טרא�
	Make Copies (יצירת העתקים) : השתמש במאפיין זה להכנת העתקים בשחור ולבן או בצבע.
	ניהול ושיטוף : השתמש במאפיין זה להציג HP Gallery כדי לראות ולערוך תמונות.
	ניהול ושיטוף
	מאפיין
More Applications (ישומים נוספים)	השתמש במאפיין זה לבחירת ישומים נוספים במחשב שלך.
HP on the Web (אתר HP באינטרנט)	השתמש במאפיין זה לבחירת אתר אינטרנט של HP.
HP Help (עזרה של HP)	השתמש במאפיין זה לבחירת מקור לעזרה עבור HP All-in-One.
Settings (הגדרות)	השתמש במאפיין זה כדי להציג או לשנות הגדרות שונות של HP All-in-One, כגון הדפסה, סריקה או צילום.

2 איתור מידע נוסף

מגון מקורות, הן מודפסים והן אלקטרוניים, מספקים מידע על ההגדרה והשימוש ב-*all-in-one*. HP.

מדריך ההתקנה

מדריך ההתקנה מספק הוראות להתקנת *One-*all-in-one** HP All-in-One והתקנת התוכנה. ודא כי מבצע את ההוראות לפני הסדר. את אתה נתקל בעיות במהלך ההתקנה, עיין בפתרון בעיות, בחלק האחרון של מדריך ההתקנה, או ראה [מידע פתרון בעיות](#).

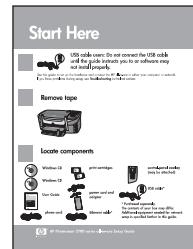

מדריך למשתמש

מדריך למשתמש זה מכיל מידע על אופן השימוש ב-*HP All-in-One*, כולל עצוץ לפתרון בעיות והנחיות שלב-אחר-שלב.



סיוור HP Image Zone

הסיוור **HP Image Zone** הוא דרך מהנה אינטראקטיבית לקבלת סקירה קצרה של התוכנה הכלולה ב-*all-in-one*. HP. תלמד כיצד **HP Image Zone** יכול לסייע לך לעורר, לארגן ולהדפיס את הצלומים.



אם לא ערכת סיוור כאשר התקנת את תוכנת **Start** (התחל). הסיוור זמין עבור *Windows*.

HP Director

HP Director מספק גישה קלה לישומי תוכנה, להגדרות ברירת מחדל, לסתוטו ולעדירה המוצגת על המסך עבור *One-*all-in-one**. HP.



(HP Image Zone Help) (עזרה של **HP Image Zone**) **(HP Image Zone Help)** (עזרה של **HP Image Zone**) מספקת מידע על השימוש בתוכנה עבור *One-*all-in-one**. HP.

- הנושא **קבל ההוראות צעד אחר צעד** מספק מידע על שימוש בתוכנת **HP Image Zone** עם התקנים של HP.
- הנושא **גלה מה ניתן לעשות** מספק מידע נוסף על הדברים השימושיים והיצירתיים שתאפשר לעשות באמצעות תוכנת **HP Image Zone** והתקני HP שברשותך.
- אם תזדקק לסייע נוסף, או תרצה להתעדכן בעדכוני התוכנה של HP, עיין [במושא פתרון בעיות ותמיכה](#).



עזרה על-גבי המסך עבור ההתקן שברשותך



<p>העזרה על המסך זמינה מ너ע התתקן שברשותך והיא כוללת מידע נוסף על נושאים נבחרים. תוכל לגשת לעזרה המוצגת על גבי המסך מ너ע לוח הבקרה.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. לחץ על עזרה בלוח הבקרה. 2. תפריט Help (עזרה) מופיע בתצוגת לוח הבקרה. 3. לחץ על ► או ◀ כדי לגלול באפשרויות העזרה הזמינות. 4. לחץ על OK(אישור) כדי להציג את הנושא הנבחר במסך המחשב. 	
<p>Readme</p> <p>הקובץ Readme מכיל את המידע העדכני ביותר שלא תמיד נמצא בפורסומים אחרים.</p> <p>התקן את התוכנה כדי לגשת לקובץ Readme.</p>	
<p>אם יש לך גישה לאינטרנט, אפשרותך ל千古 עצרה ותמייה באתר של HP. אתר זה מציע תמייה טכנית, מנהלי התקן, חומרים מתכילים ומידע הזמןה.</p>	<p>www.hp.com/support</p>

3 מידע על חיבור

HP All-in-One RJ-45 Ethernet יציאת עם רשות רשת מחוותת. הוא גם מוצайд ביציאת USB כך שתוכל להתחבר לשירות למחשב באמצעות כבל USB.

סוגי חיבור שיש עבורם תמיכה

תיאור	לביצועים הטובים ביותר	מחשבים מחוברים, כל המאפיינים נתמכים	הנחיות התקינה
חיבור Ethernet (מחוות)	עד חמישה מחשבים המוחברים ל---HP All-in-One באמצעות רכז או נטב.	כל המאפיינים נתמכים, כולל Webscan למידע נוסף על Webscan, Webscan ב- Webscan.	פעל על-פי ההנחיות המפורחות במדריך התקינה.
חיבור USB	מחשב אחד המחבר ל- HP All-in-One באמצעות כבל USB. כניסה USB מזוקמת בגב ה-HP All-in-One.	כל המאפיינים נתמכים, למעט Webscan.	פעל על-פי ההנחיות המפורחות במדריך התקינה.
שיתוף מדפסות במערכת הפעלה Windows	עד לוחמייה מחשבים. מחשב המארח חיב להיות מופעל בכל העת, לאחרת המחשבים האחרים לא יכולים להדפס אל HP All-in-One.	קיימת תמיכה בכל המאפיינים הנמצאים במחשב המארח. יש תמיכה רק בפונקציית הדפסה מחשבים אחרים.	להוראות התקינה, ראה שימוש בשיתוף מדפסות Windows.
שיתוף מדפסות (Macintosh)	עד לוחמייה מחשבים. מחשב המארח חיב להיות מופעל בכל העת, לאחרת המחשבים האחרים לא יכולים להדפס אל HP All-in-One.	קיימת תמיכה בכל המאפיינים הנמצאים במחשב המארח. יש תמיכה רק בפונקציית הדפסה מחשבים אחרים.	להוראות התקינה, ראה שימוש בשיתוף מדפסות (Macintosh OS X).

חיבור באמצעות Ethernet

Mbps 10-100 Ethernet. היכולת לשלוח וליישם אוטומטית תקשורת מילימטרית (5 GHz) מושלמת.

חיבור באמצעות כבל USB

הנחיות מפורטות לחיבור המחשב אל HP All-in-One שברשותך, באמצעות כבל USB קלולות במדריך ההתקנה המצורף להתקן.

שימוש בשיטוף מדפסות במערכת הפעלה Windows

אם המחשב שלך מחובר ברשת, ומחשב אחר ברשת מחובר אל One-in-One HP באמצעות כבל USB, תוכל להשתמש בהתקן זה כמדפסת באמצעות שיתוף מדפסות במערכת הפעלה Windows. המחשב שמחובר לשירות One-in-One HP פועל כאמור של המדפסות ויש לו פונקציוניות מלאה, עם כל המאפיינים. מחשבים אחרים ברשת, להם גראן ליקוחות, יכולים לגשת למאפיין ההדפסה בלבד את כל הפקנציות שיש לבצע במחשב המארח.

← כדי לאפשר שיתוף מידע מודפסות במערכת הפעלה Windows. עיון במדריך המשמש שהביאו עם הממשק שלב או בזארה של Windows. המזמין על גבי המחבר

שימוש בשיטור מדפסות (Macintosh OS X)

אם המחשב שרך מחובר ברשת, ומחשב אחר ברשת מחובר אל All-in-One HP באמצעות כבל USB, יוכל להשתמש בהתקן זה כמדפסת באמצעות שיתוף מדפסות. מחשבים אחרים ברשת, להם נסגרו ל鞠וזות, יכולים לשלוח לאפסי'י הדפסה בלבד. את כל שאר הפקהצאות של בצעע במחשב המארח.

כדי לאפשר שיתוף מדפסות

1. במחשב המארח, בחר **העדפות מערכת** (System Preferences) בחתנת עגינה.
2. בחלון **העדפות מערכת** (System Preferences) מופיע.
3. בחר באפשרות **שיתוף** (Sharing).
4. מהקarticייה **שירותים** (Services). לחץ על **שירות מדפסות** (Printer Sharing).

שימוש ב- Webscan

1. הדפס דף תוצאות בשרות גדי להציג את כתובת ה-IP של All-in-One-HP ושם המשתמש אינטראקטן. מאפיין זה זמן גם אם אם בחרת של לא להתקין את תוכנת ההתקן במחשב.

PHOTO BY ANTHONY VITALE FOR THE NEW YORK TIMES

הערה לקבלת מידע נוספת, ראה ניהול הרשות.

2. היז את כתובת ה-IP בדףן האינטראקט במחשב.
3. דף הבית של שרת האינטרנט המותבע יופיע בדףן.
4. במודה השמאלית, תחת **Applications** (ישום), בחר **Scan** (סריקה).
5. בצע את ההוראות של המסן.

האלקטרוני של Webscan מוגבלת, כך שומולץ להשתמש בתוכנה הסריקה של **HP Image Zone** בלבד. לאחר מכן תאפשר לך **Webscan** לסקור ביעדי סריקה כ皋ע תוכנת הסריקה **HP Image Zone**. פונקציונליות הדואר

4 עבודה עם צילומים


מכל סקירה קצרה של מגוון האפשרויות הרחבות לביצוע כל אחת ממשימות אלה, בהתאם להעדפותך ולהגדלת המחשב שלך. מידע מפורט יותר על כל משימה זמן בפרק אחרים במדריך זה, או ב-HP (העזרה של Image Zone) **Image Zone Help** של גבי המסך.

העברה צילומים


יש כמה אפשרויות שונות להעברת צילומים. ניתן להעביר צילומים אל HP All-in-One, אל המחשב או אל כרטיס זיכרון. עיין בחלק המתאים למערכת הפעלה שבמחשב שלך בהמשך.

העברה צילומים באמצעות מחשב עם מערכת הפעלה Windows


האיורים הבאים מציגים שיטות להעברת צילומים למחשב Windows או לכרטיס זיכרון. ניתן להעביר צילום מכרטיס זיכרון, המוכנס אל תוך HP All-in-One, אל מחשב עם מערכת הפעלה Windows.

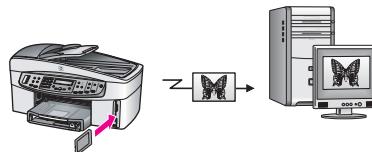

ניתן להעביר צילום מתוך מצלמה דיגיטלית אל מחשב עם מערכת הפעלה Windows.

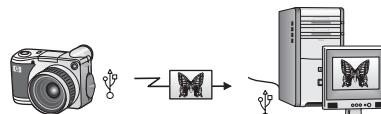


ניתן להעביר צילום לכרטיס זיכרון על-ידי סריקתו ישירות לתוך כרטיס זיכרון המוכנס אל תוך HP All-in-One.

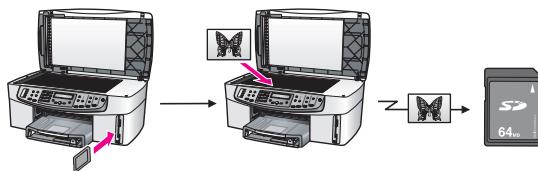


העברה צילומים באמצעות Macintosh


האיורים הבאים מציגים שיטות להעברת צילומים למחשב Macintosh או לכרטיס זיכרון. ניתן להעביר צילום מכרטיס זיכרון, המוכנס אל תוך HP All-in-One, אל Macintosh.

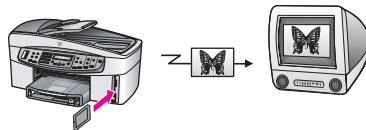

ניתן להעביר צילום מתוך מצלמה דיגיטלית אל Macintosh.

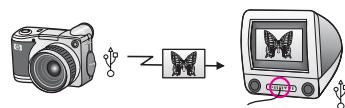

ניתן להעביר צילום לכרטיס זיכרון על-ידי סריקתו ישירות לתוך כרטיס זיכרון המוכנס אל תור HP All-in-One.

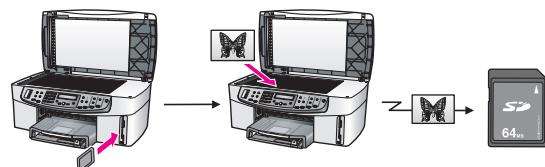


עריכת צילומים


ישנן כמה אפשרויות שונות לעריכת צילומים. עיין בחלק המתאים למערכת הפעלה שבמחשב שלך בהמשך.

עריכת צילומים באמצעות מחשב עם מערכת הפעלה Windows

הไอורים הבאים מציגים שיטות לעריכת צילומים באמצעות מחשב בעל מערכת הפעלה Windows. ניתן לעורוך צילום במחשב עם מערכת הפעלה Windows באמצעות תוכנת HP Image Zone.

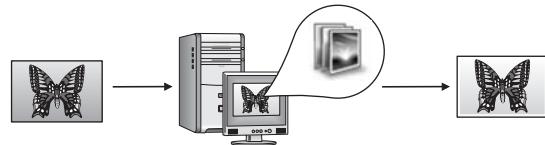


ניתן לעורוך צילום באמצעות אפשרות של לוח הבקשה של HP All-in-One.

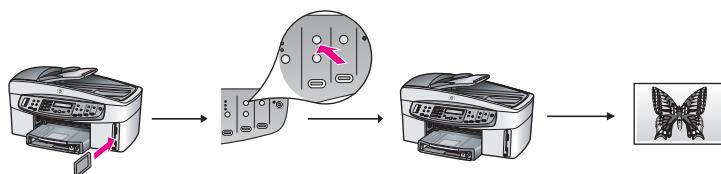


עריכת צילומים באמצעות Macintosh


הไอורים הבאים מציגים שיטות לעריכת צילומים במחשב Macintosh.
ניתן לעורר צילום במחשב Macintosh באמצעות תוכנת **HP Image Zone**.

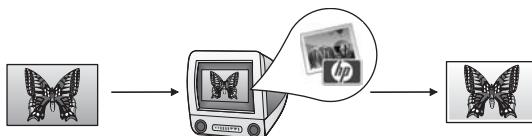

ניתן לעורר צילום במחשב Macintosh באמצעות תוכנת **iPhoto**.

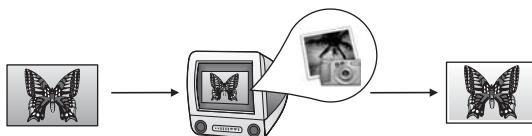

ניתן לעורר צילום באמצעות אפשרות של לוח הבקשה של **HP All-in-One**.

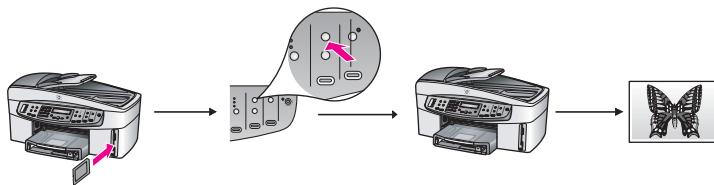


שיתוף צילומים


ישן כמה אפשרויות שונות לשיתוף צילומים עם חברים ובני משפחה. עיין בחלק המתאים למערכת הפעלה שבמחשב שלך בהמשך.

שיתוף צילומים באמצעות הפעלה Windows


הไอורים הבאים מציגים שיטות לשיתוף צילומים במחשב בעל מערכת הפעלה Windows.
ניתן לשיתוף צילומים מ-**HP All-in-One** המחבר באמצעות USB, תוך שימוש בשירות **HP Instant Share**. אם HP All-in-One מחובר באמצעות USB אל המחשב שלך בו פועלת מערכת הפעלה Windows, תוכל להעביר צילומים למחשב ולآخر מכון להשתמש בשירות HP Instant Share כדי לשלוח את הצילומים כדואר אלקטרוני לחברים ובני משפחה.

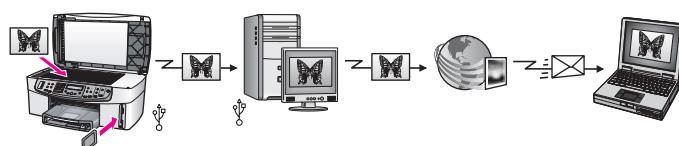

ניתן לשיתוף צילומים מ-**HP All-in-One** המחבר לרשות באמצעות האינטרנט אל שירות **HP Instant Share**, שבו הצילומים מאוחסנים באלבום תמונות מקוון.

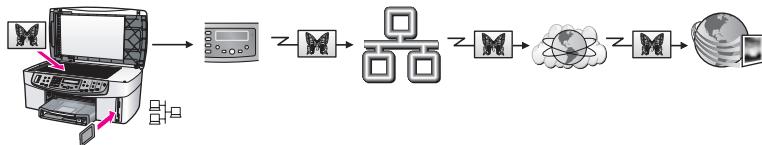


ניתן לשתף צילומים מ-HP All-in-One המחבר לרשת באמצעות האינטרנט אל שירות **HP Instant Share**. שירות **HP Instant Share** יכול לאחר מכן לשלוח את הצלומים בדואר אלקטרוני לחברים או לבני משפחה. לעומת זאת, ניתן לשלוח אותם ל-HP All-in-One אחר המחבר לרשת.

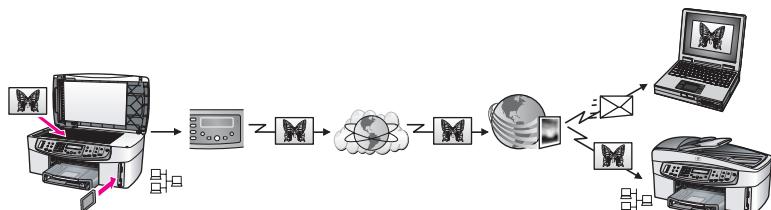


שיתופ צילומים באמצעות Macintosh

האיריים הבאים מציגים שיטות לשיתוף צילומים במחשב **Macintosh**.


ניתן לשתף צילומים מ-HP All-in-One המחבר באמצעות USB, תוך שימוש בשירות **HP Instant Share**. אם אחד מחברי USB Macintosh אל Macintosh, תוכל להעביר צילומים למחשב ולאחר מכן להשתמש בשירות **HP Instant Share** כדי לשלוח את הצלומים בדואר אלקטרוני לחברים או לבני משפחה.

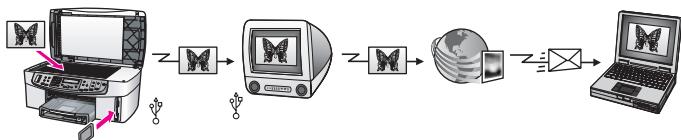

ניתן לשתף צילומים מ-HP All-in-One המחבר לרשת באמצעות האינטרנט אל שירות **HP Instant Share**, שבו הצלומים מואחסנים באלבום תМОנות מקוון.

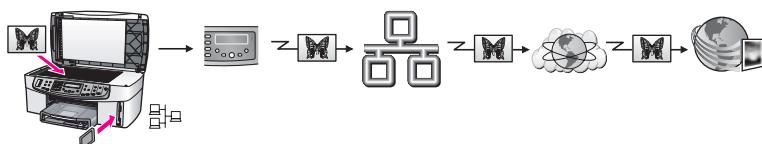

ניתן לשתף צילומים מ-HP All-in-One המחבר לרשת באמצעות האינטרנט אל שירות **HP Instant Share**. שירות **HP Instant Share** יכול לאחר מכן לשלוח את הצלומים בדואר אלקטרוני לחברים או לבני משפחה. לעומת זאת, ניתן לשלוח אותם ל-HP All-in-One אחר המחבר לרשת.

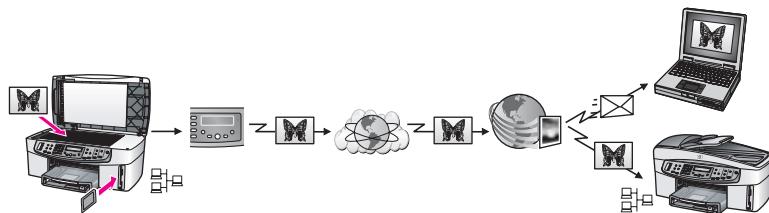


הדפסת צילומים

ישן כמה אפשרויות להדפסת צילומים. עיין בחלק המתאים למערכת הפעלה שבמחשב שלך בהמשך.

הדפסת צילומים באמצעות מחשב עם מערכת הפעלה Windows


האיורים הבאים מציגים שיטות להדפסת צילומים במחשב בעל מערכת הפעלה Windows. ניתן להדפיס צילומים מצלמה דיגיטלית תואמת PictBridge.

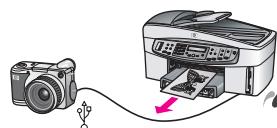

ניתן להדפיס צילומים ממהצלמה באמצעות יישום תוכנה, כגון תוכנת **HP Image Zone**, במחשב שלך.



ניתן להדפיס צילומים מכרטיס זיכרון תוך שימוש באפשרויות של לוח הבקשה של HP All-in-One.

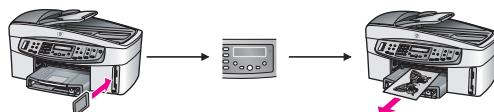


ניתן להדפיס צילומים מתוך כרטיס זיכרון על-ידי העברת הצילומים למחשב עם מערכת הפעלה Windows והדפסתם באמצעות תוכנת **HP Image Zone**.




הדף צילומים באמצעות Macintosh


הไอורים הבאים מציגים שיטות להדפסת צילומים במחשב Macintosh.
ניתן להדפס צילומים מצלמה דיגיטלית תואמת PictBridge.

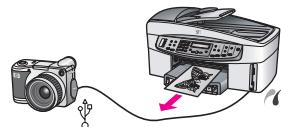


ניתן להדפס צילומים מצלמה באמצעות יישום תוכנה, כגון תוכנת HP Image Zone, במחשב שלך.

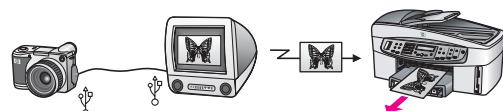

ניתן להדפס צילומים מכרטיס זיכרון תוך שימוש באפשרויות של לוח הבקשה של HP All-in-One.

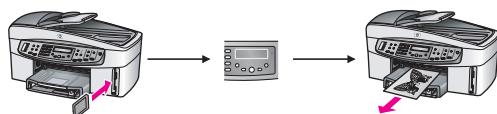

ניתן להדפס צילומים מתוך כרטיס זיכרון על-ידי העברת הצילומים אל Macintosh והדפסתם באמצעות תוכנת HP Image Zone או תוכנת iPhoto.

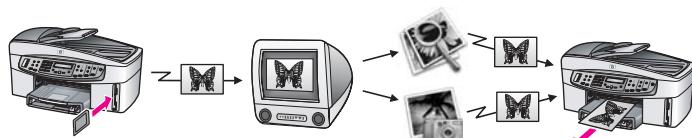

5 טעינת מסמכי מקור וטעינת נייר

פרק זה מספק הוראות לטעינת מסמכי מקור מזמן המסמכים האוטומטי או על הזכוכית לצורך העתקה, סריקה או שליחת פקס; בחירת סוג הנייר הטוב ביותר עבור המשימה; טעינת נייר בмагש הקלט ומונעת חסימות נייר.

טעינת מסמכי המקור

תוכל לטעון מסמכי מקור מזמן המסמכים האוטומטי, או על-גביה הזכוכית, לצורך שימושה של העתקה, שליחת פקס או סריקה. מסמכי המקור שטוחתענים אל תוך מזמן המסמכים האוטומטי יזונו באופן אוטומטי אל תוך All-in-One HP.

טעינת מסמך מקור לתוכן מזמן המסמכים האוטומטי

תוכל להעתיק, לסרוק או לשולח בfax מסמך מרובה דפים בגודלים letter, A4 או בגודל legal (עד 50 דפים של נייר רגיל), על-ידי טענתו לתוכן מוגש מזמן המסמכים.

اذהרה אל תטען צילומים לתוכן מזמן המסמכים האוטומטי. הדבר עלול להזיק לצילומים.



הערה מאפייני העתקה מסוימים, כמו **Fill Entire Page** (התאם לגודל עמוד) ו- **Fit to Page** (מלא את כל העמוד), אינם פועלים בעת שאתה טוען את מסמכי המקור אל תוך מזמן המסמכים האוטומטי. בנוסף, אם אתה סורק גליון הגהה לצורך הדפסת צילומים מכרטיס זיכרון, עליך להניח את גליון הגהה על הזכוכית. לקבלת מידע נוסף, ראה **טעינת מסמך המקור על הזכוכית**.




כדי לטעון מסמך מקור לתוכן מזמן המסמכים האוטומטי

1. הזן את המסמכים המקוריים לתוכן מוגש מזמן המסמכים, כשהם פונים כלפי מעלה וראש העמוד שמאל.

מזמן המסמכים האוטומטי מחזיק לא יותר מ- 50 גליונות של נייר רגיל.

2. עצה לעזרה נוספת בנושא טעינת מסמכי מקור למזלן המסמכים האוטומטי, עיין בתרשימים החנות על מוגש מזמן המסמכים.

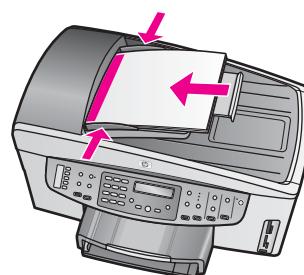

2. הזז את מכוני הנייר פנימה עד לעזירתם בקצוות השמאלי והימני של הנייר.

טיענת מסמר המקור על הזכוכית

תוכל להעתיק, לסרוק או לשלוח בפקס דפים בודדים של מסמי מקור בגודלים של עד Letter או A4, על-ידי טיענתם על הזכוכית, כמפורט כאן. אם מסמר המקור מכיל דפים רבים בגודל מלא, טען אותו אל מזין המסמכים האוטומטי. לקבלת מידע נוסף, ראה טיענת מסמר מקור לנייר מזין המסמכים האוטומטי. עליר גם לפעול על פי הוראות אלה בעת טיענת גליון הגהה על הזכוכית לשם הדפסת צילום. אם גליון הגהה שלך כולל מספר דפים, הנה כל דף, בטור, על הזכוכית. אל תכניס גליון הגהה אל מזין המסמכים האוטומטי.

הערה: רבים מהמאפיינים המיחודיים לא יפעלו בזורה נכונה אם הזכוכית וגב המכסה אינם נקיים. לקבלת מידע נוסף, ראה ניקוי One-in-One.




כדי לטיען מסמר מקור על הזכוכית

- הסר את כל מסמי המקור מגש מזין המסמכים ולאחר מכן הרם את המכסה של One-in-One.
- הנח את מסמר המקור עם הפנים כלפי מטה בפינה הימנית הקדמית של הזכוכית.

אם אתה טוען גליון הגהה, ודא שהחלק העליון של הגליון מישר כלפי הקצה הימני של הזכוכית.

עצה לעזרה נוספת בנושא טיענת מסמי מקור, הסתיע במקוונים בקצוות הימני והקדמי של הזכוכית.

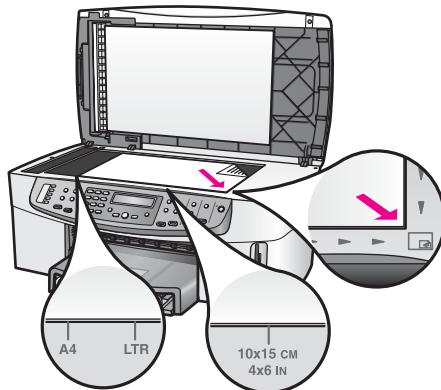

3. סגור את המכסה.

בחר ניירות להדפסה והעתקה

תוכל להשתמש בסוגים וגדלים רבים של נייר ב-One-in-One. סקרו את המלצות הבאות כדי לקבל את איזות הדפסה וההעתקה הטובה ביותר. כאשר תנסה את הסוג או הגודל של נייר, זכר לשנות הגדרות אלה.

סוגי נייר מומלצים

אם תרצה להפיק את איזות הדפסה הטובה ביותר, HP ממליצה להשתמש בנייר מתוצרת HP, שתוכנן במיוחד לסוג הפוינטטים שאתה מדפיס. אם אתה מדפיס צילומים, לדוגמה, טען נייר מבריק או נייר צילום מט במגש הרצינה. אם אתה מדפיס עלון או מצגת, השתמש בסוג נייר שעובד במיוחד למטרת זו.

לקבלת מידע נוסף ניירות של HP, ראה **העדרה של HP Image Zone Help (העזרה של HP Image Zone)** של גבי המסר או בקר באתר האינטרנט של HP:
www.hp.com/support/inkjet_media

הערה בשלב זה, חלק זה של האתר זמין באנגלית בלבד.



נייר שיש להימנע ממנו

שימוש בנייר דק מדי, בנייר בעל מרקם חלקלק או בנייר הנמתח בקלות עלול לגרום לחסימות נייר.
 שימוש בנייר בעל מרקם כבד או שאינו מקבל דיו עלול לגרום לתמונות מודפסות להימרחה, לדלגו או
 לפחות מילוי לא שלם.

אם לא ממליצים להדפס על סוג נייר הבאים:

- נייר עם חיתוכים או ניקובים (אלא אם תוכנן במיוחד לשימוש עם התקני הזרקת-דיו של HP).
- נייר בעל מרקם כבד מאוד, הדומה בלבד. נייר זה עלול לגרום להדפסה שאינה אחידה, והדיו
 עלול לנזול לתוכו.
- נייר מאוד חלק, מבריק או מצופה, שאינו מיועד ספציפית עבור One-in-One HP. הם עלולים
 לגרום לחסימת נייר ב-*One-in-One HP* או לדחות את הדיו.
- טפסים מרובי-חלקים (דוגמת טפסים בעלי שניים או שלושה עותקים). הם עלולים להתקמט או
 להיתקע ויש סיכוי גדול יותר שהדיו יימרחה.
- מעתפות עם סוגרים או חלונות. הן עלולות להיתקע בגלגים ולגרום לחסימות נייר.
 בהתאם למדיינה/אזור שבום אתה נמצא, יתכן שלא כל סוג נייר יהו זמינים.

אם לא ממליצים להעתיק על סוג נייר הבאים:

- כל נייר בגודל שאינו letter, A4, 15 x 10 ס"מ, 18 x 13 ס"מ, Hagaki (יפן בלבד) או L (בלבד). בהתאם למדיינה/אזור שבום אתה נמצא, יתכן שלא כל סוג נייר יהיו זמינים.
- נייר עם חיתוכים או ניקובים (אלא אם תוכנן במיוחד לשימוש עם התקני הזרקת-דיו של HP)
 מעתפות.
- נייר כרזה.
- כל נייר שקופה פרט ל-*HP Premium Inkjet Transparency Film* (גלוון שקופה איקוטי להזרקת
 דיו HP) או *HP Premium Plus Inkjet Transparency Film* (שקופה באיכות גבוהה להזרקת
 דיו HP).
- טפסים מרובי-חלקים או מדבקות.

טיענות נייר

חלק זה מတירט הлик הטיענה של סוגי וגדלים שונים של נייר לתוכו One-in-One HP, עבור
 העותקים, תדפסים או פקסים.


עזה כדי לסייע במניעת קרעים, קמטים או שוליות מסולסלים או מוקופלים, אחסן את כל
 הנירות במצב שטוח במאזן הניתן לאיתום חוזר. אם לא מאחסנים את הניר כראוי, שניים
 קיצוניים בטמפרטורה ובחלות עלולים לגרום להסתלשות הניר ולתקלות בעבודת
 HP All-in-One.

טעינת נייר בגודל מלא

תוכל לטעון סוגים רבים של נייר בגודלים של Letter, A4 או Legal לתוכה מגש ההצעה של HP All-in-One.

כדי לטעון נייר בגודל מלא

1. הסר את מגש הפלט והטס את מכונו הרוחב והאורך של הנייר למצבם המרוחק ביותר.

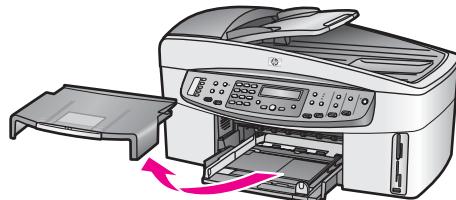


2. הנח ערימת נייר על גבי משטח שטוח ונער אותה כדי לישר את הקצוות, ולאחר מכן בדוק את הנייר כדי לוודא:

- שהנייר אינו קרוע, מאובק ומקומט, וכי הקצוות אינם מסולסלים או מקופלים.
- שכל הנייר בערימה הוא מאותו גודל ומאותו סוג.


3. הכנס את ערימת הנייר לתוכה מגש ההצעה, כשהקצה הקצר פונה קדימה והצד המועד להדפסה כלפי מטה. החילק את ערימת הנייר קדימה עד שתעצור.




עצה אם אתה משתמש בנייר מכתבים, הכנס את חילקו העליון של העמוד תחילת כאשר הצד המודפס פונה כלפי מטה. **למידיע** נוסף על טעינת נייר בגודל מלא ונייר מכתבים, עיין בתרשים החוקק בסיסי מגש ההצעה.

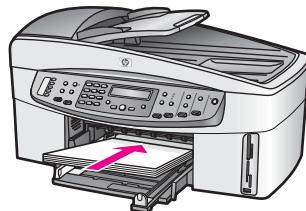

4. הסט פנימה את מכונו הרוחב והאורך של הנייר עד שייעצרו בקצוות הנייר. אל תכbic על מגש ההצעה. ודא שעירימת הנייר מתאימה לתוכה מגש ההצעה ואינה חורגת בגובהה מחלקו העליון של מכונו רוחב הנייר.

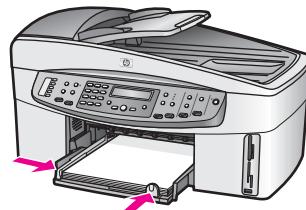

5. החזר את מגש הפלט למקומו.

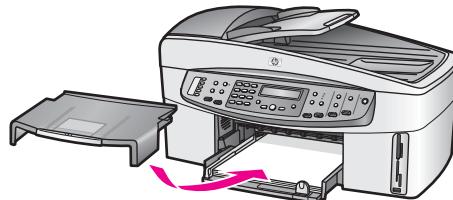

6. משוך את מאריך מגש הפלט כלפיך, ככל שתוכל. פתח את תפס הנייר בסוף מאריך מגש הפלט, כדי לפתח את המאריך עד הסוף.

טען נייר צילום בגודל 15 x 10 ס"מ (6 x 4 אינץ')


תוכל לטען נייר צילום בגודל 15 x 10 ס"מ אל מגש ההזנה הראשי של HP All-in-One, או לmagicת ההזנה האחורי האופציונלי. (אבירז זה נקרא Small Paper Tray עם מגש נייר קטן). ביפן מכונה אבירז זה בשם Paper Tray (אבירז הדפסה דו-צדדי אוטומטי של HP עם מגש נייר קטן). ביפן מכונה אבירז זה בשם Hagaki Tray with Auto Two-sided Print Accessory (magic Hagaki Tray עם אבירז הדפסה אוטומטי דו-צדדי.).

לתוכאות הטבות בייתך, השתמש בנייר צילום HP Premium Plus או HP Premium HP בגודל x 10 ס"מ והגדיר את סוג הנייר וגודלו לעבודת ההעתקה או הדפסה שלך. לקבלת מידע נוסף, ראה [עדרה של HP Image Zone \(HP Image Zone Help\)](#)

עצה כדי לסייע במנעת קרעיטים, קמטים או שלויים מוסללים או מוקפים, אחסן את כל הנייר בתמצב שטוח במאגר הנייר לאיתום חוזר. אם לא מאהסנים את הנייר כראוי, שינוי קיצוניים בטמפרטורה ובחלות עולאים לగורם להסתגלות הנייר ולתקלות בעבודת HP All-in-One.

כדי לטען נייר צילום בגודל 15 x 10 ס"מ בmagicת ההזנה הראשי

1. הסר את מגש הפלט.
2. הסר את כל הנייר מגש ההזנה.
3. הכנס את עירימת נייר הצילום לתוך צדו הימני המרווח של מגש ההזנה, כאשר קצוות הנייר הקצרים פונים קדימה וצדם המבריק כלפי מטה. החלק את עירימת נייר הצילום קדימה עד שתעצור. אם לניר הצילום שבאותה משתמש יש לשוניות מחוריות, טען את נייר הצילום כך שהלשוניות יהיו קרובות אליך.
4. הסת פנימה את מכוני הרוחב והאורך של הנייר עד שיעצרו כנגד קצוות עירימת נייר הצילום. אל תכbic על מגש ההזנה. ודא שעירימת נייר הצילום מתאימה לתוך מגש ההזנה ואינה חורגת בגובהה מחלקו העליון של מכון רוחב הנייר.

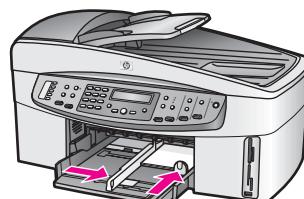

5. החזר את מגש הפלט למקומו.

כדי לטעון נייר צילום בגודל 15 x 10 ס"מ בмагש האחורי האופציונלי


← אוטומטי של HP עם מגש נייר קטן (ו-է-קטן) - (אביזר הדפסה דו-צדדי Hagaki Tray with Auto Two-sided Print Accessory (מגש Hagaki עם אביזר הדפסה אוטומטי דו-צדדי) זמינים עבור מוצר זה. למידע על טעינת נייר בכל אחד מאביזרים אלה, קרא את ההוראות שהגינו עם האביזר ופועל על פיין.

טעינת גליות או כרטיסי Hagaki

תוכל לטעון גליות או כרטיסי Hagaki לתוכן מגש ההזנה הראשי של HP All-in-One או לתוכן מגש הדונה האחורי אופציונלי. (אביזר זה הוא HP Auto Two-sided Print Accessory with Small Paper Tray (Tray Hagaki (אביזר הדפסה דו-צדדי אוטומטי של HP עם מגש נייר קטן). ביפן הוא מכונה בשם Tray with Auto Two-sided Print Accessory (מגש Hagaki עם אביזר הדפסה אוטומטי דו-צדדי).) לקבלת התוציאות הטובות ביותר ביותר, קבע את סוג הנייר ואת גודלו לפני ביצוע הדפסה או העתקה. לקבלת מידע נוסף, ראה **עזרה של HP Image Zone (HP Image Zone Help)** המוצגת על המסך.

כדי לטעון גליות או כרטיסי Hagaki לмагש ההזנה הראשי

- הסר את מגש הפלט.
- הסר את כל הנייר מגש ההזנה.
- הכנס את ערימת הCARTRISים לתוכן צדו הימני המרוחק של מגש ההזנה, כאשר קצחות הירימה הקצרים פונים קדימה וצדם המיעיד להדפסה כלפי מטה. החילק את ערימת הCARTRISים קדימה עד שתעצור.
- הסת פנימה את מכוכו הרוחב והאורך של הניר עד שיעצרו כנגד קצחות ערימת הCARTRISים. אל תכבד על מגש ההזנה. ודא שערימת הCARTRISים מתאימה לתוכן מגש ההזנה ואינה חורגת בגובהה מחלקו העליון של מכוכו רוחב הנייר.

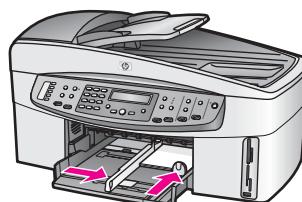

- החזיר את מגש הפלט למקוםו.

כדי לטעון גליות או כרטיסי Hagaki לmagicת ההזנה האחורי האופציונלי

← אוטומטי של HP עם מגש נייר קטן (ו-է-קטן) - (אביזר הדפסה דו-צדדי Hagaki Tray with Auto Two-sided Print Accessory (מגש Hagaki עם אביזר הדפסה אוטומטי דו-צדדי) זמינים עבור מוצר זה. למידע על טעינת נייר בכל אחד מאביזרים אלה, קרא את ההוראות שהגינו עם האביזר ופועל על פיין.


טעינת מעתפאות

באפשרותך לטעון מעתפה אחת או יותר לתוכן מגש ההזנה של HP All-in-One. אל תשתמש במעטפות מבריקות או עם תבליטים או במעטפות עם סגרים מתכתיים או חלונות.

 הערה לפרטים ספציפיים כיצד לעצב כיתוב להדפסה על מעתפה, עיין בקובץ העזרה בתוכנת עיבוד התמלילים שלך. לקבלת תוצאות מיטביות, שקול את השימוש בדבוקה כדי להדפיס את מן השולחן על המעתפה.

כדי לטעון מעתפה

1. הסר את מגש הפלט.
2. הסר את כל הנייר מגש ההזנה.
3. הכנס מעתפה אחת או יותר לצד ימני המרוחק של מגש ההזנה כאשר דשי המעתפה כלפי מעלה ולשמאלי. החלק את ערמת המעתפות קדימה עד שתעצור.
4. עצה  למידע נוספת על טעינת מעתפה, עין בתרשים החקוק בסיס מגש ההזנה.
5. הטענת נספחה את מוביל הרוחב והאורור של הנייר עד שייעצרו כנגד קצוות ערמת המעתפות. אל תכביד על מגש ההזנה. ודא שערימת המעתפות מתאימה לתוך מגש ההזנה ואין חרוגת בגובהה מחלקו העליון של מכון רוחב הנייר.

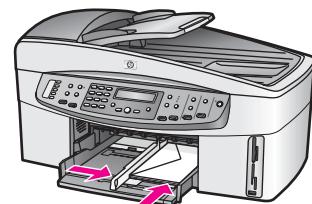

5. החזר את מגש הפלט למקומו.

טעינת סוגים אחרים של נייר

הטבלה הבאה מציגה קווים שונים לטעינת סוגים מסוימים של נייר. לקבלת התוצאות הטובות ביותר ביוור, התאים את הגדרות הנייר בכל פעם שאתמה משנה את גודל הנייר או סוג הנייר. למידע על שינוי הגדרות הנייר, ראה **העזרה של HP Image Zone Help (HP Image Zone Help)** (על-גבי המסר). 

הערה לא כל הסוגים והגדלים של הנייר זמינים עבור כל הפונקציות של All-in-One HP. ניתן להשתמש בסוגים ובגדלים מסוימים של נייר רק אם תחילת הדפסה מתוורת תיבת הדו-שיח הדפסה (Print) ביחסו תוכנה. הם אינם זמינים להעתקה, לשילוח פקס או להדפסת צילומים מתוורת כרטיס זיכרון או מצלמה דיגיטלית. נירות הזמינים להדפסה בלבד מתוורת יישום תוכנה מצוינים ככלה.

נייר	עצות
ניירות HP	<ul style="list-style-type: none"> • נירום Premium: אתר את החץ האפור בצד הדף שאינו מיועד להדפסה ולאחר מכן הכנס את הנייר תוך מגשה ההזנה כאשר צד החץ פונה כלפי מעלה. • שקפים של Inkjet HP: הכנס את השקפים כך שהפוף הלבן (עליו מציררים חיצים והסמל של HP) יפונה כלפי מעלה וייכנס ראשון למגש.
IRON-ON TRANSFER	<ul style="list-style-type: none"> • הערות כרואו או אם אתה משתמש בשקף שאינו מתוצרת HP. לתוכאות הטובות ביוור, הגדר את סוג הנייר כשקף לפני הדפסה או העתקה על שקפים.
IRON-ON TRANSFER	<ul style="list-style-type: none"> • מביר הדפסה בג'יוז HP (IRON-ON TRANSFER): שטח את גליון המדבקות לחלוטן לנייר השימוש בו. אל תזין גליונות מסוימים. (למונעת סולול הנייר, שמור את גליונות הג'יוז באזיזה המקורית, עד שתהיה מוכן להשתמש בהם). אתר את הפס הכהול על הצד שאינו צד הדפסה של דף

נייר	עצות
•	מבדוקות הגיהוץ, ואז הzin ידנית גלון אחד בכל פעם לתוכה מגשה ההזנה, תוך דאגה לכך שהפנס הבהיר יפנה כלפי מעלה.
•	HP Photo Greeting Cards (כרטיסי ברכה מט של HP), HP Textured Greeting Cards (כרטיסי צילום ברכה של HP) או HP Cards (כרטיסי ברכה עם מרקם של HP): הוכח ערימה קטנה של נייר כרטיסי ברכה של HP לתוכה מגש ההזנה כאשר הצד המועד להדפסה פונה כלפי מעלה. החלק את ערימת הCARTRIDGEים קידימה עד שתעצור.
מבדוקות (להדפסה מתוך יישום תוכנה בלבד)	השתמש תמיד בגלון מבדוקות בגודל letter או A4 שמיועד לשימוש עם מוציאי HP Inkjet (כמו מבדוקות Avery Inkjet) וודא שגיל המבדוקות אינו עולה על שנתיים. מבדוקות על גלונות ישנים יותר עלולות להתקלף כאשר הניר נמשך דרך HP All-in-One, וכך לגרום לחסימות נייר.
נייר כרצות רציף (להדפסה מתוך יישום תוכנה בלבד)	1. פורס את חבילת המבדוקות כדי לוודוד שאין דפים שדבוקים זה זהה. 2. הנה ערימה של דפי מבדוקות מעל נייר וגלי בגודל מלא במכש ההזנה, כשבצד המבדוקות פונה כלפי מעלה. אל תכenis גלונות מבדוקות זהה אחר זה.
3. 6. וודא שערימת נייר הכרזות מכילה לפחות חמשה דפים. הערה אם אתה משתמש בנייר הכרזות של HP, דאג להשתמש בנייר שמשקלו 20 ליברות. 7. 4. 5. 2. 1. והסר את כל הניר מגש ההזנה. הערה כדי למנוע קירעה של נייר הכרזות הרציף. הערה את מwash הפלט מחוץ ל-HP All-in-One HP במהלך הדפסת כרצות, כדי למנוע קירעה של נייר הכרזות הרציף. הערה את הקצוות המונוקבים, אם קיימים, משני צדי ערימת הניר, ואז יישר וקפל מחדש את הניר כדי לוודוד שהדפים אינם דבוקים זה זהה. החלק את הניר לתוכה מגש ההזנה כך שהקצה שאינו מחובר יהיה בראש הערימה. הכנס את הקצה הראשון למכש ההזנה עד שייעצר, כפי שמצוג באIOR להלן.	

הימנעות מחסימות נייר

פעל לפי הקווים המנחים הבאים כדי לסייע במניעת חסימות נייר:

- מנע סלסול וקמטים בניר על-ידי אחסון כל הניר שלא השתמש בו בצורה שטוחה ובמאור הנitin לאיטום חזר.
- הוצא לעייתי קרובות ניר מודפס מגש הפלט.
- וודא שנייר שהוטען למכש ההזנה מונח שטוח ושקוצותיו אינם מוקופלים או קרוועים.
- אל תעריבב סוגים גדלים שונים של ניר במכש ההזנה. ערימת הניר יכולה במכש ההזנה צריכה להיות מורכבת מניר באותו סוג וגודל.

- התראמ את מובייל הנייר במגש ההצעה כך שייתאיםו היטב לכל הניירות. ודא שמובייל הנייר אינו מכופפים את הנייר במגש ההצעה.
- אל תדחק את הנייר עמוק מדי במגש ההצעה.
- השתמש בסוגי נייר המומליצים עבור **One-in-One HP**. לקבלת מידע נוסף, ראה בחר ניירות להדפסה והעתקה.
- אל תשאיר את מסמכי המקור על הזכוכית. אם תטען מקור אל תוך מזין מסמכים אוטומטי כאשר כבר מונח מסמך מקור על הזכוכית, המקור עלול לגרום לחסימה בmezin המסמכים האוטומטי.

למידע נוסף על פינוי חסימות נייר, ראה פתרון בעיות הקשורות לנייר.

שימוש בכרטיסי זיכרון או במצלמת PictBridge

One-All-in HP יכול לקרוא כרטיסי זיכרון שבهم משתמשות רוב המצלמות הדיגיטליות, כר, שתוכל להדפיס, לשמר ולנהל את הצילומים שלך. באפשרות להכניס את כרטיסי הזיכרון לתוך One-All-in HP, או לחבר את המצלמה שלך לשירות לאפשר לא-All-in HP לקרוא את תוכן כרטיסי הזיכרון בעודו נמצא במכשיר.

פרק זה מכיל מידע על השימוש בכרטיסי הזיכרון או במצלמת PictBridge עם One-All-in HP. קרא עuffy זה לקבלת מידע על העברת צילומים למחשב, הגדרת אפשרויות הדפסה של צילומים, הדפסת צילומים ועריכת צילומים.

חריצי כרטיסי הזיכרון ויציאת המצלמה


אם המצלמה הדיגיטלית שלך משתמשת בכרטיסי זיכרון לשימור צילומים, באפשרות להכניס את כרטיסי הזיכרון לא-All-in HP כדי להדפיס או לשמר את הצילומים.

באפשרות להדפיס גלון הגאה, עשויי להתרטס על פניו מספר עמודים ומציג תמונות מודערות של צילומים השמורים בכרטיסי הזיכרון, ולהדפיס צילומים מתוך כרטיסי הזיכרון, אפילו אם One-All-in HP All-in-One PictBridge לא-All-in-One. באמצעות יציאת המצלמה והדפסי שירות מהמכשיר.

One-All-in HP יכול לקרוא את כרטיסי הזיכרון הבאים: (I) Memory Sticks, CompactFlash, SmartMedia, Secure Digital, MultiMediaCard (MMC) וxD-Picture Card (xD).

ל-All-in HP ארבעה חריצים לכרטיסי זיכרון, המוצגים באורור הבא, עם כרטיסי הזיכרון שמתאימים לכל חרץ.

הערה  בכל רגע נתון ניתן להשתמש רק בכרטיס זיכרון אחד לא-One-All-in HP.

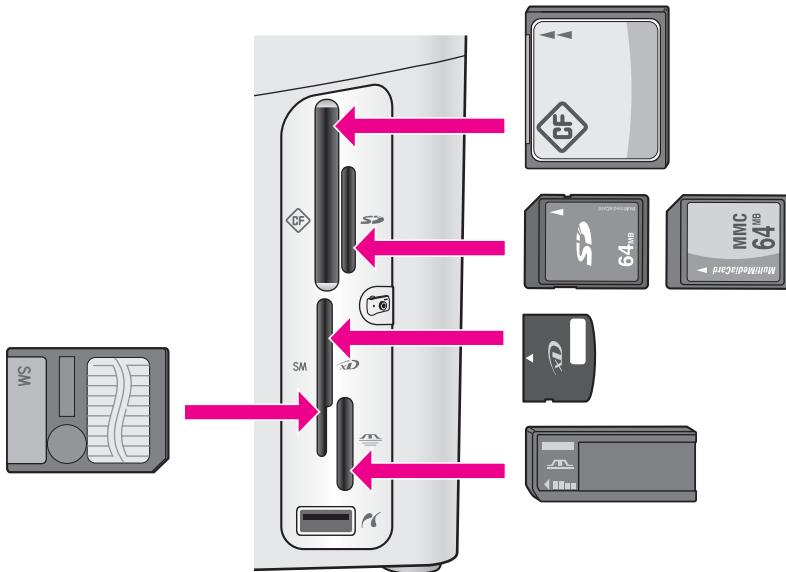

תצורת החರיצים מוגדרת באופן הבא:

- חרץ שמאל עליון: (I, II) CompactFlash
- חרץ ימני עליון: (II, I) MultiMediaCard (MMC)
- חרץ שמאל תחתון: (III, IV) Secure Digital (SD)
- חרץ ימני תחתון: (IV, III) xD-Picture Card
- חרץ ימני תחתון: (IV, III) SmartMedia
- חרץ ימני תחתון: (IV, III) Memory Stick Duo
- חרץ ימני תחתון: (IV, III) Magic Gate Memory Stick
- חרץ ימני תחתון: (IV, III) Memory Stick Pro
- חרץ ימני תחתון: (IV, III) Memory Stick Pro
- מותאם לשימוש מספק (Memory Stick)
- יציאת מצלמה (מתחת לחרכי כרטיסי הזיכרון): תואמת לכל מצלמה דיגיטלית מצויה ב-USB
- שותומכת ב-USB. חפש את סמל PictBridge (P).

 הערה יציאת המצלמה תומכת רק במצולמות דיגיטליות המצוידות ב-USB ותומכת ב-USB. לא נתמכים סוגים אחרים של התקני USB. אם תחבר יציאת המצלמה התקן USB שאינו תואם מצלמה דיגיטלית, בתוצאות לווח הבקרה תופיע הודעה שגיאיה. אם יש לך מצלמה דיגיטלית ישנה יותר של HP, נסה להשתמש בכבל USB שקיבלת עם המצלמה. חיבורו ליציאת USB שבחלקו האחורי של One-in-One HP ולא ליציאת המצלמה שליד חריצי כרטיסי הזיכרון.

 עזה כברירת מחדל, Windows XP יתחל כרטיס זיכרון של 8 MB או פחות ושל 64 MB או יותר בתבנית FAT32. מצולמות דיגיטליות ותפקידים אחרים משתמשים בפורמט FAT (FAT16 או FAT12) ואינם יכולים לפעול עם כרטיסי FAT32 בפורמט FAT32. פרט את כרטיסי הזיכרון שלך במכשיר המצלמה שלך או בחר בפורמט FAT כדי לפרט את כרטיסי הזיכרון שלך במחשב Windows XP.

העבר תמונות דיגיטליות למחשב שלך

לאחר שצילמת במכשיר דיגיטלי, באפשרות להדפיס את הצילומים מיד או לשמר אותם ישירות במחשב שלך. כדי לשמר אותם במכשיר שלך, עליך להוציא את כרטיס הזיכרון מהמכשיר ולהכנסו לחריץ המתאים של כרטיס הזיכרון ב-**One-*in*-All** HP.

הערה  בכל רגע נתון ניתן להשתמש רק בכרטיס זיכרון אחד ב-**One-*in*-All** HP.

1. הכנס את כרטיס הזיכרון לחריץ המתאים ב-**One-*in*-All** HP.

כScarטיס הזיכרון מוכנס כיאות, מתחילה נורית הסטטוס, הסמוכה לחריצי כרטיסי הזיכרון, להבהב. ההודעה **Reading photos** (... (קורא צילומים...)) מופיעה בתצוגת לוח הבקשה. במהלך הגישה לכרטיס הזיכרון, נורית הסטטוס ליד חרוץ הרטיס מהבהבת באור ירך. אם תכנים כרטיס זיכרון באפון שלו, תבהב נורית הסטטוס ליד כרטיס הזיכרון בצעב כתום, והצוגה הגרפית הצבעונית תציג הודעה שגיאת **Card is backwards** (הכרטיס הוכנס הפוך) או **Card is not fully inserted** (הכרטיס לא הוכנס במלואו).

התראה  לעולם אין לנוטות ולהוציא את כרטיס זיכרון בעת שהוא נקרא. פעולה זו עלולה לגרום נזק לקובצי הצילומים שעל הカード. באפשרות להסיר בבטחה כרטיס רק כאשר מורת המצב ליד חריצי כרטיסי הזיכרון אינה מהבהבת.

2. אם בכרטיסי הזיכרון קיימים קובצי צילומים שלא הועברו אף פעם בעבר, תופיע במכשיר שלך תיבת דו-שיח שבה תישאל אם ברצונך לשמר את קובצי הצילומים במכשיר שלך. אם התקן **One-*in*-All** HP מחובר לרשת, תפריט **Photo (צללים)** מופיע כשהאפשרות **Transfer (העברה צילומים)** מסמנת. לחץ על ► כדי לבחור באפשרות **Yes (כן)** ולאחר מכן לחץ על **OK (אישור)**. תהליך העברה מתייחל. כאשר תפריט **Transfer To (העברה אל)** מופיע, לחץ על ► כדי לבחור את המחשב שלו. ברצונך להעביר את הצילומים. לחץ על **OK (אישור)**. תיבת הדו-שיח של תוכנת **HP Photo Transfer** מופיעה על מסך המחשב.

3. לחץ על **OK (אישור)**.

פעולה זו שומרת את כל קובצי הצילומים החדשניים מכרטיסי הזיכרון אל המחשב שלך. עבור **Windows**: כבירית מחדל, קובצי צילומים נשמרים בטיקיות לפי חדש ושנה כאשר מחליצים קבצים מהמכשיר. ב-XP ו-**Windows 2000** ו-**Windows 7** התיקיות הללו נוצרות בתיקיית **C:\Documents and Settings\username\My Documents\My Pictures**.

עבור **Macintosh**: כבירית מחדל, הקבצים נשמרים במכשיר בטיקיה **Hard Drive:Documents:HP All-in-One Data:Photos**. עבור **OS 9** או בטיקיה **Hard Drive:Users:User Name:Pictures:HP Photos**.

4. עתה ניתן גם להשתמש בלוח הבקשה להעברת קובצי צילומים למכשיר מחובר. באזורי הצללים, לחץ על **Transfer**, ולאחר מכן, לחץ על ► כדי לבחור באפשרות **Transfer to computer (העברה למכשיר)** ולאחר מכן לחץ על **OK (אישור)**. פעולה זו הוראות במכשיר. בנוסף, כרטיסי הזיכרון מוצגים כוכן במכשיר. באפשרות להעביר את קובצי התמונות מכרטיסי הזיכרון אל שולחן העבודה.

כasher **One-*in*-All** HP ישית לקורא את כרטיסי הזיכרון, נורית הסטטוס, הסמוכה לחריצי כרטיסי הזיכרון, מפשיקה להבהב ונשארת מוארת. הצלום הראשון בכרטיסי הזיכרון מופיע בתצוגת לוח הבקשה.

כדי לנוט בין קובצי צילומים בכרטיסי הזיכרון, לחץ על ◀ או על ► כדי לנוע אחורה וקידימה בין קובצי הצילומים, קובץ צילום אחד בכל פעם. לחץ לחיצה ממושכת על ◀ או על ► כדי לנוע במהירות אחורה וקידימה בין קובצי הצילומים.

הדף צילומים מגליון הגהה

גליון הגהה הוא דרך פשוטה ונוחה לבחור צילומים ולבצע הדפסות ישירות מכרטיס זיכרון ללא שימוש במחשב. גליון הגהה שעשוי להתפרק על פני מספר עמודים, מציג תמונות ממודעות של צילומים ששמורים בכרטיס הזיכרון. מתחת כל תמונה מזעירת קטלוג מודפס של הצילומים שם הקובץ, מספר האינדקס והתאריך. גליונות הגהה הם גם דרך מהירה ליצירת קטלוג מודפס של הצילומים שלך.

הדף צילומים מתוך גליון הגהה מתבצעת בשלושה שלבים: הדפסת גליון הגהה, בחירת הצילומים וסידוקת גליון הגהה. חלק זה מכיל מידע מפורט על שלושת השלבים האלה.

הדף גליון הגהה

השלב הראשון בשימוש בגליון הגהה הוא להדפיס אותו מתוך One-**HP All-in-1**.

1. הכנס את כרטיס הזיכרון לחריץ המתאים ב-**One-HP All-in-1**.

2. באזור הצילום, לחץ על **גליון הגהה**, ולאחר מכן לחץ על **OK(אישור)**.

פעולה זו מציגת את **תפריט Proof Sheet (גליון הגהה)** ולאחר מכן בוחרת אפשרות **Print Proof Sheet (הדף גליון הגהה)**.

הערה  זמן הדפסה של גליון הגהה יכול להשתנות במידה רבה בהתאם למספר התמונות שנמצאות בכרטיס הזיכרון.

3. אם הכרטיס כולל יותר מ-20 צילומים, תפריט **Select Photos**(בחירת צילומים) יופיע. לחץ על ► כדי לגלוול אל האפשרות שברצונך לבחור, ולאחר מכן לחץ על **OK(אישור)**.

– **All(הכל)**

– **Last20(20 אחרונים)**

– **Custom Range(טוויה מותאמת אישית)**

4. אם תבחר באפשרות **Custom Range**(טוויה מותאמת אישית), עליך להזין את מספר האינדקס של הצילומים עבור הצילום הראשון והאחרון שברצונך להדפס. כאשר מופיעה הבחירה **First Photo(צלום ראשון)**, לחץ על ► עד להופעת המספר של הצילום הראשון בטוויה, ולאחר מכן לחץ על **OK(אישור)**.

הערה  אם תזין מספר שגוי, לחץ על **ביטול** כדי לבטל את התהיליך ולהתחל מהתחלה.


5. כאשר מופיעה הבחירה **Last Photo(צלום אחרון)**, לחץ על ► עד להופעת המספר של הצילום האחרון בטוויה, ולאחר מכן לחץ על **OK(אישור)**.

השלמת גליון ההצעה

לאחר שהדפסת את גליון ההצעה, תוכל לשימוש בו כדי לבחור את התמונות שברצונך להדפסו.




1. בחר את הצלומים שיעודפו באמצעות מילוי העיגולים, הנמצאים מתחת לתמונות הממווערתות בגליון ההצעה, בעט או עפרון כהה.
2. בחר סגנון פרישה אחד באמצעות מילוי העיגול בשלב 2 של גליון ההצעה.

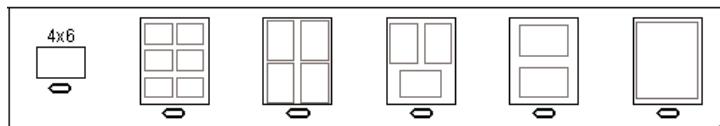

הערה אם תזדקק לשיליטה רבה יותר על האגדרות ההדפסה מזו שמסופקת בגליון ההצעה, באפשרות להדפס צילומים ישירות מלווה הבקרה. לקבלת מידע נוסף, ראה  **הדפסת צילומים ישירות מכרטיס זיכרון.**

3. טען את גליון ההצעה כשפנוי כלפי מטה בפינה הימנית הקדמית של הזכוכית. ודא שצד גליון ההצעה נוגעים בקצתה הימני ובקצתה הקדמי. סגור את המכסה.

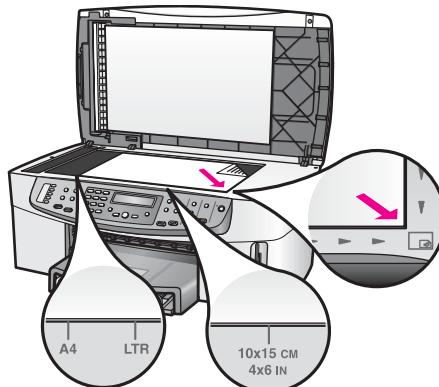

המשך לסעיף **סרייקת גליון הגעה**.

סרייקת גליון הגעה

השלב האחרון בשימוש בಗליון הגעה הוא לסרוק את הגליון המושלם שמייקמת על זכוכית הסורק.  עתה וודא שהזכוכית של All-in-One HP נקייה לחולtein, אחרת עלולה להיפגש סרייקת גליון.

1. טען את גליון הגעה כשפוני כלפי מטה בפינה הימנית הקדמית של הזכוכית. וודא שצד גליון הגעה נוגעים בקצה הימני ובקצה הקדמי. סגור את המכסה.
2. וודא שיש ניר צילום במכשיר הזרזזה. בעת סרייקת גליון הגעה, וודא שכרטיסי הזיכרון שמשמש אוטר להדפסת גליון הגעה נמצאו עדין בחרץ.
3. באזור הצלום, לחץ על **גליון הגעה**, ולאחר מכן, לחץ על ► כדי לבחור אפשרות Scan(סרייקת).
4. לחץ על **OK(אישור)**. סורק את גליון הגעה ומדפיס את התמונות שנבחרו.

הגדרת אפשרויות הדפסת צילומים

מלוח הבקרה ניתן לשלוט באופן שבו All-in-One HP מדפיס תמונות, לרבות גודל נייר וסוג נייר, פריטה ווד. חלק זה כולל מידע על הנושאים הבאים: קביעת אפשרות הדפסת צילומים, שינוי אפשרויות הדפסה וקביעת הגדרות ברירת מחדל חדשות להדפסת צילומים. תאפשר בЛОח הבקרה. תוכל לגשת להגדר אפשרויות להדפסת צילומים מתוך טפריט Photo (צלום) הזמן בLOW הבקעה. תוכל גם להשתמש בתוכנת HP Image Zone כדי לקבוע את אפשרויות הדפסת התמונות. למידע נוספת, ראה **העזרה של HP Image Zone Help** (העזרה של HP Image Zone).

השתמש בטפריט Photo (צלום) כדי להגדיר אפשרויות להדפסת צילומים.

טפריט Photo (צלום) מעניק גישה למגוון הגדרות שמשפיעות על אופן הדפסת צילומים, על-ידי בחירת אפשרויות עבור מספר העתקים, סוג נייר ועוד. המידע והגדלים המוגדרים כברירת המחדל משתנים בהתאם למדינה/אזור.

1. הכנס כרטיס זיכרון לחרץ המתאים ב-All-in-One HP.

3. באזורי הצלום, לחץ על **תפריט Photo** (צלום) מופיע.
 לחץ על **תפריט** שוב ושוב, עד שההגדרה שברצונך לשנות תופיע בתצוגתلوح הבקרה. כאשר האפשרות מופיעה, לחץ **OK(אישור)**.

תיאור	הגדרות
אפשרות לבחירת קובץ צילומים שברצונך להדפס. All (הכל) בוחרת את כל הצלומים בכרטיס היזכרו, והאפשרות Custom (התאמת אישית) מאפשרת לך לבחור באופן ידני כל קובץ צילום שברצונך להדפס.	Select Photos (בחירה צילומים)
אפשרות לך לקבוע את מספר העותקים שיעודפסו.	Number of Copies (מספר העותקים)
אפשרות לך לקבוע את הגודל שבו ברצונך להדפיס את התמונה. מרבית אפשרויות הבחירה מובנות מאילן, אבל שתים מהן Fit Entire Page (Fill All Shelves) (מלא עמוד שלם) ו- <i>to</i> Page (התאמת להעמוד).	Image Size (גודל תמונה)
– הגדרה Fill Entire Page (מלא עמוד שלם) משנה את גודלה של התמונה ומתאים אותה לכיסות כמה שייתר מהעמוד אחר. תוק שמירה על פורופרציות התצוגה המקורית מבלי לחותן. התמונה מומקמת במרכז העמוד, וסבירה שולים לבנים.	– Fit to Page (התאמת להעמוד) משנה את גודלה של התמונה ומתאים אותה לכיסות כמה שייתר מהעמוד אחר. תוק שמירה על פורופרציות התצוגה המקורית מבלי לחותן. התמונה מומקמת במרכז העמוד, וסבירה שולים לבנים.
אפשרות לך לבחור את מגש ההזנה (קדמי או אחרוי) שב-HP All-in-One נדריך להשתמש. הגדרה זו מאפשרת רק אם מואתך מגש אחרוי כאשר מפעלים את HP All-in-One.	Tray Select (בחירה מגש)
הגדרה זו מאפשרת לך לבחור את גודל הניר עבור עבודת הדפסה הנוכחית. ערכו בירית המוחדר של הגדרה Automatic (אוטומטי) היא גודלה (A4 או letter) וקטנה (15 ס"מ). גודל הניר משתנה לפי מדיננה/אזור. כאשר גם Paper Size (גודל נייר) וגם Paper Type (סוג נייר) מוגדרים – Automatic (אוטומטי), בוחר HP All-in-One את אפשרות הדפסה הטובות ביותר לעבודת הדפסה הנוכחית. הגדרות Paper Size (גודל נייר) האחרות מאפשרות לך לדרoso את הגדרות האוטומטיות.	Photo Paper Size (גודל ניר צילום)
הגדרה זו מאפשרת לך לבחור את סוג הניר עבור עבודת הדפסה הנוכחית. הרגדרה Automatic (אוטומטי) מאפשרת לך-HP All-in-One לאחר בואפן אוטומטי את סוג הניר ולהגדירה. כאשר גם Paper Size (גודל נייר) וגם Paper Type (סוג נייר) מוגדרים – Automatic (אוטומטי), בוחר HP All-in-One את אפשרות הדפסה הטובות ביותר לעבודת הדפסה הנוכחית. הגדרות Paper Type (סוג נייר) האחרות מאפשרות לך לדרoso את הגדרות האוטומטיות.	Photo Paper Type (סוג נייר צילום)

תיאור	הגדרות
<p>הגדרה זו מאפשרת לך לבחור באחד משלושה סגנונות פרישה עבור עבודת הדפסה הנוכחיות.</p> <p>סגנון הפרישה Paper Saver (חוסר נייר) מציב צילומים רבים בכל האפשר על נייר, תוך סיבוב וחיתוך הצילומים לפי הצורך.</p> <p>סגנון הפרישה Album (אלבום) שומר על הכוון של הצילומים המקוריים. Album (אלבום) מתייחס לכיוון הדף ולא לצילומים עצמם. עשוי להתבצע חיתוך מסוים.</p>	Layout Style (סגנון פרישה)
<p>הגדרה זו מאפשרת לך להפוך או לבטל חידוד דיגיטלי אוטומטי של צילומים. הגדרה Smart Focus (מייקוד חכם) משפיעה רק על צילומים מודפסים. הגדרה זו אינה משפיעה על גודל התמונה בפועל בכרטיס הזיכרון. Smart Focus (מייקוד חכם) מופעלת כברירת מחדל.</p>	Smart Focus (מייקוד חכם)
<p>הגדרה זו מאפשרת לך להבחר צילומים כחולים. הגדרה Digital Flash (הבקז דיגיטלי) משפיעה רק על צילומים מודפסים.</p> <p>הגדרה זו אינה משפיעה על המראת גודל התמונה בפועל בכרטיס הזיכרון. Digital Flash (הבקז דיגיטלי) אינה מופעלת כברירת מחדל.</p>	Digital Flash (הבקז דיגיטלי)
<p>הגדרה זו מאפשרת לך לשמר את הגדרות הנוכחיות של אפשרויות הדפסת צילומים כערכי ברירת מחדל חדשים.</p>	Set New Defaults (קבע ברירות מחדל חדשות)

שינוי אפשרויות הדפסת צילומים

תוכל לשנות כל אחת מההגדרות של אפשרויות הדפסת צילומים באותה דרך.

1. באזור הצילום, לחץ על **תפריט** שוב ושוב, עד להופעת אפשרות הדפסת הצילום שברצונך לשנות.
2. עורך את השינויים בהגדירה ולאחר מכן לחץ על **OK(אישור)**.
למידע על קביעת אפשרויות ברירת מחדל להדפסת צילומים, ראה **קביעת ברירות מחדל חדשות של אפשרויות הדפסת צילום**.

קביעת ברירות מחדל חדשות של אפשרויות הדפסת צילום

באפשרותך לשנות את ברירות המחדל של אפשרויות הדפסת צילום בלוח הבקשה.

1. באזור הצילום, לחץ על **תפריט** שוב ושוב, עד להופעת אפשרות הדפסת הצילום שברצונך לשנות.
2. עורך שינויים באפשרויות השונות לפי הצורך לאחר שתשים לשנות אפשרות מסוימת, לחץ **OK(אישור)**.
תפריט **Photo** (צלום) מופיע שוב כאשר הגדרה חדשה לאפשרות כלשהן.
3. באזור הצילום, לחץ על **תפריט** עד להופעת **Set New Default** (קביעת ברירות מחדל חדשות), ולאחר מכן לחץ **OK(אישור)**.
4. לחץ על ► כדי לבחור באפשרות **Yes(כן)** ולאחר מכן לחץ על **OK(אישור)**.
כל הגדרות הנוכחיות הופכות ברירות המחדל החדשות.

הדפסת צילומים ישירות מכרטיס זיכרון

באפשרותך להכניס כרטיס זיכרון בAll-in-One HP שלך ולהשתמש בלוח הבקשה להדפסת צילומים. למידע על הדפסת צילומים ב-All-in-One HP שלך מתוך מצלמה תואמת PictBridge, ראה הדפסת צילומים מצלמה דיגיטלית מותאמת PictBridge.

חלק זה כולל מידע על הנושאים הבאים: הדפסת צילומים ייחדים, יצירת צילומים ללא מסגרת וביטול בחירה של צילומים.

 **הערה** בעת הדפסת צילומים, עליך לבחור אפשרות של סוג הנייר הנכון ושיפורו צילום. לקבלת מידע נוסף, ראה הגדרת **אפשרויות הדפסת צילומים**. יתכן גם שתרצה להשתמש במחסנית להדפסת צילומים לקליטת איות הדפסה מעולה. לקבלת מידע נוסף, ראה **שימוש במחסנית הדפסת צילומים**.

תוכל לעשות יותר מאשר להדפיס את הצלומים הדיגיטליים שלך אם תשתמש בתוכנת **HP Image Zone**. התוכנה מאפשרת להשתמש בצלומים דיגיטליים עבור מדבקות גיהוץ, פוסטרים, כרזות, מדבקות ופרוייקטים יצירתיים אחרים. לקבלת מידע נוסף, ראה **עזרה של HP Image Zone (HP Image Zone)** המוצגת על המסך.

הדפסת צילומים ייחדים

באפשרותך להדפיס צילומים ישירות מלווה הבקשה, ללא שימוש בגלילו הגהה.

- הכנס את כרטיסי היזכרון לחרצץ המתאים ב-e-One-in-All-HP.
- נורית הסטטוס, הסמוכה להרצצים של כרטיסי היזכרון, מוארת.
- טען נייר צילום בмагש ההזנה. הקפד לטען את גודל הניר המתאים לגודל הצלום שברצונך להדפס.
- לחץ על  או על  כדי לנوع במהירות בין שמות הקבצים בכרטיסי היזכרון. לחץ לחיצה ממושכת על  או על  כדי לנוע במהירות בין שמות הקבצים.
- כשר שם הקובץ של הצלום שברצונך להדפיס מופיע בէזטוגתلوح הבקשה, לחץ על **OK (אישור)**. סימן ביקורת מופיע לצד שם הקובץ שבחרת.
- באחור הצלום, לחץ על **תפריט** כדי להציג את תפריט **Photo (צלום)**, ולאחר מכן שנה את אפשרות הדפסת הצלום כרצונך. הגדירות אפשרות הדפסה שבוטה להגדירות ברירת המחדל לאחר השלמת עבודת הדפסה.
- באחור הצלום, לחץ על **הדף, צילומים** כדי להדפיס את הצלומים שנבחרו.

יצירת הדפסות ללא שלויים

התקן **e-One-in-All-HP** כולל מאפיין מיוחד, שבאמצעותו ניתן לבצע הדפסה מקצועית של קובצי צילומים המאוחסנים בכרטיסי זיכרון, ללא שלויים.

- הכנס את כרטיסי היזכרון לחרצץ המתאים ב-e-One-in-All-HP.
- נורית הסטטוס, הסמוכה להרצצים של כרטיסי היזכרון, מוארת.
- לחץ על  או על  כדי לנוע ב מהירות בין שמות הקבצים בכרטיסי היזכרון. לחץ לחיצה מושכת על  או על  כדי לנוע במהירות בין שמות הקבצים.
- כשר שם הקובץ של הצלום שברצונך להדפיס מופיע בէזטוגתلوح הבקשה, לחץ על **OK (אישור)**. סימן ביקורת מופיע לצד שם הקובץ שבחרת.
- טען נייר צילום כפניו לפני מהינה האחורי של מגש ההזנה והתאם את מכונת הניר.
- עהה אם לניר הצלום שבו אתה משתמש יש לשוניות מחוררות, טען את נייר הצלום  כך שהלשוניות יהיה קרובות אליו.
- באחור הצלום, לחץ על **הדף, צילומים** כדי להדפיס את קובצי הצלומים שבחרת כתדיםים ללא שלויים.

ביטול בחירת צילומים

תוכל גם לבטל בחירת קובץ צילומים בלוח הבקשה.

- ← בצע את מהפועלות הבאות:
 - לחץ על **OK(אישור)** כדי לבטל את בחירת קובץ הצלום הנוכחי, המוצג בתצוגה.
 - לחץ על **ביטול** כדי לבטל בחירה של כל קובץ הצלומים ולהזoor למסך רגיל.

הדף צילומים ממצלמה דיגיטלית תואמת PictBridge

תוכנת One-HP תומכת בתקן של PictBridge, המאפשר לחבר כל מצלמה תואמת PictBridge ליציאת המצלמה ולהדפס צילומי JPEG מתוך כרטיסי היזכרון שבמצלמה.

הערה  התקן One-HP מומרך רק בתבניות הקובץ JPEG בעט הדפסה מיציאת PictBridge. למידע נוסף על شيء תבנית הקובץ במכשיר דיגיטלי תואמת PictBridge, עיין במדריך המצורף למצלמה שלך.

1. ודא כי One-HP מופעל וכי תהילך האתחול הסטטיים.
2. השתמש בכבלי USB שקייבת עם המצלמה שלך כדי לחבר מצלמה דיגיטלית תואמת PictBridge ליציאת המצלמה שבמכשיר One-HP.
3. הפעל את המצלמה וודא כי היא נמצאת במצב PictBridge.

הערה  כשהמצלמה מחוברת כיאות, מוארת נורית הסטטוס הסמוכה להדריכים של כרטיסי היזכרון. נורית המצב מהבהת בירוק כאשר מתבצעת הדפסה מהמצלמה. למידע נוסף על הדפסה מתוך מצלמה דיגיטלית תואמת PictBridge, עיין המצורף למצלמה שלך.

אם המצלמה אינה תואמת PictBridge או שאינה במצב PictBridge, נורית הסטטוס מהבהת בכתום והודעתה שגיאת מוצגת על-גבי צג המחשב שלך (אם תוכנת One-HP מותקנת). נתק את המצלמה, פתור את הבעיה במכשיר והבר אוטה מחדש. למידע נוסף על מודאות פתרון תקלות של יציאת PictBridge של המצלמה, עיין בעזרה המקוונת **HP Image Zone Troubleshooting Help**.

לאחר חיבור מוצלח של המצלמה התואמת ל-HP All-in-One PictBridge, תוכל להדפיס את הצלומים שברשותך. ודא כי גודל הנייר שהוטען אל HP All-in-One תואם להגדרות במכשיר שברשותך. אם גודל הנייר במכשיר מוגדר כברירת מחדל, HP All-in-One ישמש בנייר הנמצאicut במאש הזרנה. למידע נוסף על הדפסה מתוך מצלמה דיגיטלית תואמת PictBridge, עיין המצורף למצלמה שלך.

יעזה אם המצלמה הדיגיטלית שברשותך היא מתוצרת HP ואינה תומכת ב- PictBridge, עדין תוכל להדפס ישרות אל One-HP. חבר את המצלמה אל יציאת ה-USB בגב HP All-in-One, במקום ליציאת המצלמה. ניתן לבצע זאת רק עם מצלמות דיגיטליות של HP.

הדף הצלום הנוכחי

תוכל להשתמש בלחוץ **הדף**, **צלומים** כדי להדפיס את קובץ הצלום הנוכחי, שוצג בתצוגת לוח הבקשה.

1. הכנס את כרטיס היזכרון לחירץ המתאים ב-**One-HP**.
2. נווט בין התמונות אל צילום שאתה מעוניין להדפס.
3. באזור הצלום, לחץ על **הדף צילומים** כדי להדפיס את קובץ הצלום באמצעות ההגדרות הנוכחיות.

הערה  אם One-HP מחובר למחשב Macintosh, יתכן שתצוגה הודעת שגיאת מסך המחשב כאשר תוציא את כרטיס היזכרון מהתקן One-HP. תוכל להתעלם מושגיאת זו. לחץ על **OK(אישור)** כדי לסגור את חלון הודעת השגיאה.

הדפסת קובץ DPOF

הו קובץ בסטנדרט תעשייתי, שמיוצר על ידי חלק מהצלמות הדיגיטליות. צילומים שנבחרו במצלמה הם צילומים שאוטם סימנת כמיועדים להדפסה מהצלמה הדיגיטלית שלך. כאשר תבחרו צילומים במצלמה, המצלה יוצרת קובץ המזהה AILO צילומים סומנו כמיועדים להדפסה. One-in-One HP יכול לקרוא את את קובץ ה-HP מארטיס הדיכרין, כך שלא תצטרך לבחור שוב את הצילומים להדפסה.

הערה לא כל המצלמות הדיגיטליות מאפשרות לך לסתמך את התמונות להדפסה. עיין בתיעוד  של המצלמה הדיגיטלית שברשותך כדי לברר אם היא תומכת ב-HP All-in-One. תומך בתבנית קובץ DPOF מגרסת 1.1.

כאשר תדפיס צילומים שנבחרת במצלמה, הגדרות הדפסה של One-in-One HP אינן חלות; ההגדרות של קובץ DPOF עברו פרישת הצילומים ומספר העותקים גוברות על ההגדרות של One-in-One HP.

הצלמה הדיגיטלית שומרת את קובץ ה-HP DPOF בכרטיס זיכרון, ובקובץ מפורט המידע הבא:

- אילו צילומים להדפסה
- כמהות העותקים מכל צילום להדפסה
- הסיבוב שמוחל על צילום
- חיתוך שמוחל על צילום
- הדפסת אינדקס (תמונה ממוזערת של צילומים נבחרים)

כדי להדפיס צילומים שנבחרו במצלמה

1. הכנס את כרטיס הזיכרון לחרצן המתאים ב-HP All-in-One. אם קיימים בכרטיס צילומים המסומנים ב-HP DPOF, הנהניה Print DPOF (האם להדפיס ?DPOF ?) מופיעה בתצוגת לוח הבקרה.
2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
 - לחץ על **OK(אישור)** כדי להדפיס את כל קובצי הצילומים המסומנים ב-HP DPOF בכרטיס הזיכרון. פעללה זו תבחר באפשרות **Yes(כן)** ותדפיס את הצילומים באמצעות הגדרות HP DPOF.
 - לחץ על ► ולאחר מכן לחץ על **OK(אישור)**. פעללה זו בוחרת באפשרות **No(לא)** ומדלגת על הדפסת DPOF.

7 שימוש במאפייני ההעתקה

One-All-in-HP מאפשר ליצור העתקים באיכות גבוהה, בצבע ובשילוב לבן, על מגוון סוגי נייר, כולל שקפים. באפשרותך להקטין או להגדיל מסמר מקורי כדי להתאים לגודל נייר ספציפי, להתאים את הכהות ואת עוצמת הצבע של העתקה, ולהשתמש במאפיינים מיוחדים כדי ליצור העתק צילומיים באיכות גבוהה, כולל העתקים ללא שלויים בגודל 15 x 10 ס"מ.

פרק זה מספק הנקודות להגברת מהירות ההעתקה, לשיפור איכות ההעתקה ולקביעת מספר העתקים להדפסה, וכן קווים מוחמים לבחירת הסוג, והגודל של הנייר המתאים ביותר לעבודתך, הפקת פוסטרים ויצירת מדבקות גיהוץ.

עזה לביצוע הנטקה הטובים ביותר, עבור פרויקטי העתקה סטנדרטיים, קבוע את גודל הנייר ל- **Letter** או ל- **A4**, את סוג הנייר ל- **Plain Paper** (נייר רגיל), ואת איכות הנטקה ל- **Fast** (מהיר).

למידע נוסף על קביעת גודל הנייר, ראה **הגדרת גודל נייר הנטקה**.

למידע נוסף על קביעת סוג הנייר, ראה **הגדרת סוג נייר הנטקה**.

לקבלת מידע על הגדרת איכות הנטקה, ראה **הגדרת מהירות או איכות הנטקה**.

תוכל ללמידה כיצד לבצע פרויקטי העתקת צילומיים, כגון הפקת העתק צילומיים ללא שלויים, הגדלה והקטנה של העתק צילומיים כך שיתאים לצרכיך, הפקת העתקים רבים של צילומיים על גבי עמוד והפקת שייפור איכות העתקים של צילומיים דהויים.



הגדרת גודל נייר הנטקה

תוכל לקבוע את גודל הנייר ב- **One-All-in-HP** שברשותך. גודל הנייר שנבחר צריך להתאים לניר שטען בмагש הזרנה. הגדרת ברירת המחדל של גודל הנייר להנטקה היא **Automatic** (אוטומטי), הגדרה שגורמת ל- **One-All-in-HP** לאטור את גודל הנייר בмагש הזרנה.

כדי להגדיר את גודל הנייר מלאו הבקורה

1. ודא שטענת נייר בмагש הזרנה.

2. טען את המקור עם הצד להנטקה כלפימטה, בפינה הימנית הקדמית של הזרconi, או עם הצד להנטקה כלפי מעלה, בмагש מזין המסמכים.

אם אתה משתמש בмагש מזין המסמכים, מקם את הדף כך שחלקו העליון של המסמר יכנס ראשון פינמה.

3. באזור הנטקה, לחץ על **תפריט** עד ש**שיופיע Paper Size** (גודל נייר הנטקה).

4. לחץ על ► כדי לבחור את גודל הנייר המתאים, ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).

5. לחץ על **התחלת הנטקה** שחור או על **התחלת הנטקה צבעוני**.

עין בטבלה הבאה, כדי לקבוע את גודל הנייר שיש לבחור, בהתאם על סוג הנייר שנטען בмагש הזרנה.

סוג נייר	הגדירות גודל נייר מומלצת
נייר העתקה, נייר רב-שימושי או נייר רגיל	A4 או Letter
נייר Inkjet (להדפסה בהזרקת דיו)	A4 או Letter
מדבקות גיהוץ	A4 או Letter
נייר מכתבים עם כותרת	A4 או Letter
נייר צילום	ס"מ או 10 x 15 ס"מ ללא שוליים ס"מ או 13 x 18 ס"מ ללא שוליים 6 x 4 אינץ' או 4 x 6 ס"מ ללא שוליים 7 x 5 אינץ' או 7 x 5 ס"מ ללא שוליים Letter או Letter ללא שוליים או A4 ללא שוליים גודל L או גודל L ללא שוליים (יפן בלבד)
Hagaki	Hagaki או Hagaki ללא שוליים (יפן בלבד)
ש��פים	A4 או Letter

הגדרת סוג נייר העתקה

ה耿תת לקבוע את סוג הנייר ב-HP All-in-One. ה耿תת ברירת המחדל של סוג הנייר שגורמת ל-HP All-in-One (אוטומטי) להתר את גודל הנייר במגש הזרנה.

אם תבצע העתקה על סוג נייר מיוחד או אם מתאפשרת איזוט הדרישה נמוכה כתוצאה מהשימוש

1. **ודא שטען נייר במכש החזנה.** **Automatic (אוטומטי),** תחולק קבוע את סוג הניר באופן יין, מותך טרייט החזקה.

ו.א. שניות ריבר במחש הזרז

2. טען את המקור עם הצד להעתקה כלפי מטה, בפינה הימנית הקדמית של הזכוכית, או עם הצד לבעומת בחלק מושלב. במנשא מוצע במחמאות

להעתקה כלפי מעלה, בмагש מזין המסמכים.

אם אתה משתמש במגש מzin המסמכים, מיקם את הדף כך שחלוקו הعليון של המסמך יכנס ראשון פינה.

לחש על ► כדי לבהיר את הגדרת סוג הנייר, ולאחר מכן לחץ על **OK**(אישור).

5. **לחץ על התחל העתק שחור או על התחל העתק צבעוני.**

ענין בטבלה הבאה, כדי לקבוע את הגדרת סוג הנייר המתאים, בהתאם על סוג הנייר שהוטען במאגר ההזנה.

סוג ביר	הגדרת לוח הבקרה
נייר העתקה ונייר מכתבים עם כותרת	Plain Paper (נייר רגיל)
נייר לבן בהיר HP	Plain Paper (נייר רגיל)
נייר צילום באיכות גבוהה HP, מבריק	Premium Photo (צלום איכותי)
נייר צילום באיכות גבוהה HP, מאט	Premium Photo (צלום איכותי)
נייר צילום HP Premium Plus, על אין'	Premium Photo (צלום איכותי)

סוג נייר	הגדרת לוח הבקרה
נייר צילום HP	Photo Paper (נייר צילום)
נייר צילום רגיל HP	Everyday Photo (נייר צילום רגיל)
נייר צילום רגיל HP, מבריק לממחזה	Everyday Matte (רגיל מט)
נייר צילום אחר	Other Photo (צלום אחר)
נייר להעברה בגיהוץ של HP (לבדים צבעוניים)	Iron-On (מדבקת גיהוץ)
נייר להעברה בגיהוץ של HP (לבדים צבעוניים)	Iron-On Mirrored (מדבקת גיהוץ שקופה)
נייר HP איכותי	Premium Inkjet (הזרקת דיו איכותית)
נייר אחר להזרקת דיו	Premium Inkjet (הזרקת דיו איכותית)
נייר HP Professional Brochure & Flyer (מבריק)	Brochure Glossy (חוברת מבריק)
נייר HP Professional Brochure & Flyer (מטוס)	Brochure Matte (חוברת מט)
נייר שקפים איכות או באיכות מוגולת להזרקת דיו HP	Transparency (שקפים)
שקפים אחרים	Transparency (שקפים)
Plain Hagaki (יפן בלבד)	Plain Paper (נייר רגיל)
Glossy Hagaki (יפן בלבד)	Premium Photo (צלום איכות)
L (יפן בלבד)	Premium Photo (צלום איכות)

הגדלת מהירות או איזות העתקה

התקן All-in-One HP מספק שלוש אפשרויות שימושיות על מנת להעתיק ועטוף איכותה.

- **Best (מיטיבית)** מפיקה את האיכות הגבוהה ביותר עבור כל סוג נייר וمبטלת את אפקט הרצעות (פסים) שמנופיע לעיתים באזרורים מלאים. **האפשרות Best (מיטיבית)** מעtíקה באיטיות רבה יותר מהגדות האיכות האחרות.
- **Normal (רגילה)** מספקת פלט באיכות גבוהה והיא ההגדה המומלצת עבור רוב העתיקות.
- **Normal (רגילה)** מהירה יותר מ- **Best (מיטיבית)**.
- **Fast (מהירה)** מעתיקה מהר יותר מהגדה **Normal (רגילה)**. הטקסט באיכות דומה להגדה **Normal (רגילה)**, אולם הגרפיקה עשויה להיות באיכות נמוכה יותר. ההגדה **Fast (מהירה)** משתמשת בຄמות קטנה יותר של דיו ומארכיה את ח"י מחסניות הדפסה שלר.

כדי לשנות את איקות העתקה מלווה הבקרה

וְאֶת שְׁעָנָת נִיר בְּמֶגֶשׂ הַחַזָּה.

טַעַן אֶת הַמִּקְוֹר עַמְּדָה הַעֲתָקָה כָּלְפִי מִטָּה, בְּפִנְהָה הַיְמָנִית הַקָּדְמִית שֶׁל הַזָּכָוכִית, או עַמְּדָה הַעֲתָקָה כָּלְפִי מַעַלָּה, בְּמֶגֶשׂ מִזְן הַמְסֻמְכִים.

אִם אַתָּה מִשְׁתַּמֵּשׁ בְּמֶגֶשׂ מִזְן הַמְסֻמְכִים, מִקְמָן אֶת הַדָּף כְּךָ שְׁחַלְקֵנִי הַעֲלִוָּן שֶׁל הַמְסֻמְרָר יַכְנֵנוּ רָאשֵׁון פְּנִימָה.

בָּאוֹרְךָ הַעֲתָקָה, לְחַץ עַל אַיִּכָּתָן כְּדֵי לְבַחֵר מִיטָּבִית, רַגְלִיהָ, או מַהְרִיהָ.

לְחַץ עַל הַתְּחִילָה הַעֲתָקָה שְׁחוֹר או עַל הַתְּחִילָה הַעֲתָקָה צְבָעָנוּ.

בחירה מגש הזרנה להעתקה

אם מותקן אביזר הדפסה דו-צדדית של HP, אפשרותך לczyין באיזה מגש הזרנה יש להשתמש כדי להדפס העתקים:

- אפשרותך לטעון את כל הסוגים והגדלים הנתמכים של נייר, כגון נייר צילום או שקפים, בмагש הזרנה הראשי.
- תוכל לטעון נייר בגודל קטן יותר כגון נייר צילום או כרטיסיות Hagaki באביזר האופציוני אביזר להדפסה דו-צדדית אוטומטית של HP עם מגש לניריות קטנות או מגש Hagaki עם אביזר להדפסה דו-צדדית אוטומטית.

לדוגמא, תוכל לטעון בмагש האחורי האופציוני נייר צילום בגודל 15 x 10 ס"מ ובמגש הזרנה הראשי נייר בגודל מלא. שימוש בмагש הזרנה אופציוניים חוסך זמן, מאחר שאין חיב להוציא ולטעון נייר מודחש בכל פעם שתבצע העתקה על דפי נייר בגודלים שונים ומוסוגים שונים.

הערה  לקבלת מידע נוסף טעינת נייר באביזר, קרא את ההוראות שהופיעו עם האביזר ופעל על פירahan.

כדי לבחור מגש קלט בלוח הבקשה

1. טען נייר בмагש הזרנה שמננו תרצה לבצע העתקות.
2. טען את המקור עם הצד להעתקה לפני מטה, בפינה הימנית הקדמית של הזרנוכית, או עם הצד להעתקה לפני מעלה, בmagic מגן המסמכים.
3. אם אתה משתמש בmagic מגן מגן המסמכים, מקם את הדףocr כרך שחלקו העליון של המסמך ייכנס ראשון פניה.
4. באזור ההעתקה, לחץ על **תפריט** עד להופעת האפשרות **Tray Select** (בחירה מגש).
5. הבחירה **Tray Select** יופיע אם מגש נייר אופציוני מחובר להתקן **One-HP All-in-One**.
6. לחץ על ► כדי לבחור מגש הזרנה ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).
7. פעולו זו בוחרת את מגש הזרנה ולאחר מכן מציגת את **Copy** (העתקה).
8. עורך את כל השינויים הנדרשים בהגדירות בתפריט **Copy** (העתקה).
9. לחץ על **התחל העתק שחור** או על **התחל העתק צבעוני**.


הכנות העתקים מרובים של אותו המקור

תוכל לקבוע את מספר העתקים שברצונך להדפס באמצעות האפשרות **Number of Copies** (מספר העתקים) בתפריט **Copy** (העתקה).

1. ווא שטענות נייר בmagic הזרנה.
2. טען את המקור עם הצד להעתקה לפני מטה, בפינה הימנית הקדמית של הזרנוכית, או עם הצד להעתקה לפני מעלה, בmagic מגן המסמכים.
3. אם אתה משתמש בmagic מגן מגן המסמכים, מקם את הדףocr כרך שחלקו העליון של המסמך ייכנס ראשון פניה.
4. באזור ההעתקה, לחץ על **תפריט** עד שופיע **Number of Copies** (מספר העתקים).
5. לחץ על ► או השתמש בלוח המKeySpecים כדי להזין את מספר העתקים, עד למקסימום, ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).


(המספר המרבי של העתקים משתנה בהתאם לדגם).

6. עצה אם תשייר את אחד מלוחצני החצים לחץ, מספר העתקים ישנהו ב-5 יחידות.
7. בכל פעם, כדי להקל על הגדרת מספר גדול של העתקים.
8. לחץ על **התחל העתק שחור** או על **התחל העתק צבעוני**.
9. בדוגמא הבאה, **One-HP All-in-One** ייצור שלושה העתקים של צילום המקור, שגודלו 15 x 10 ס"מ.

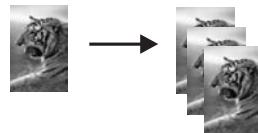

העתיק מסמך בן שני עמודים בשחור ולבן

ניתן להשתמש ב-HP All-in-One כדי להעתיק מסמך של עמוד אחד או מרובה עמודים בצבע או בשחור-לבן. בדוגמה זו עם HP All-in-One משמש להעתיק מסמך מקור שחור-לבן של שני עמודים.

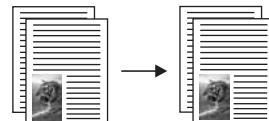

כדי להעתיק מסמך של שני עמודים מloff הבקרה

1. ודא שטענת נייר בмагש ההזנה.
2. טען את מסמכי המקור עם הפנים כלפי מעלה בмагש מזין המסמכים.
3. מיקם את הדפים כר שהחלק העליון של המסמך יכנס ראשון.

לחץ על **התחלת העתק שחור**.

יצירת העתקים דו-צדדיים

ניתן ליצור עתקים דו-צדדיים ממוקורות אחד או דו-צדדיים בגודלים Letter ו-A4.

הערה תוכן להפיק העתקים דו-צדדיים רק אם One-HP All-in-One כולל אביזר להדפסה דו-צדדית של HP. האביזר להדפסה דו-צדדית אוטומטית של HP הוא רכיב סטנדרטי בחולק מן הדגמים, או שניתן לרכוש אותו ב嘭ר.

כדי לבצע העתקים דו-צדדיים באמצעות לוח הבקרה

1. ודא שטענת נייר בмагש ההזנה.
2. טען את מסמכי המקור בגודל letter או בגודל A4 בмагש מזין המסמכים, עם הפנים כלפי מעלה.
3. מיקם את הדפים כר שהחלק העליון של המסמך יכנס ראשון.



באזור ההעתיק לחץ על **תפריט** עד להופעת האפשרות **Two-Sided Copy** (העתיקה דו-צדדית). בחר באחת מהאפשרויות הבאות על-ידי לחיצה על ► כדי לבחור את ההגדרה הרצויה, ולאחר מכן לחץ **OK** (אישור).

- <1> 1: אפשרות זאת מפיקה העתק חד-צדדי רגיל מקור דו-צדדי.
- <1> 2: אפשרות זאת מפיקה העתק דו-צדדי ממוקורות דו-צדדיים.
- <2> 1: אפשרות זאת מפיקה העתקים דו-צדדיים מקור דו-צדדי.
- <2> 2: אפשרות זאת מפיקה העתק דו-צדדי רגיל מקור דו-צדדי.

לחץ על **התחלת העתק שחור** או על **התחלת העתק צבעוני**.

הערה אל תוציא את הניר מטור מגש עד שני צידי העתיקה הושלמו.

יצירת העתק ללא שלולים של צילום

תוכל להשתמש בהגדרה **Fill Entire Page** (מלא עמוד שלם) כדי ליצור העתק ללא שלולים של צילום. כדי לקבל העתק ללא שלולים ללא שינוי הפורמציות של המקור, One-in-One HP All-in-One מחליף מתמונה סיבוב לשולבים. ברוב המקרים, לא ניתן היה להבחין בחיתוך.

לקבלת העתק צילום באיכות הטובה ביותר, טען נייר צילום ב망ש ההזנה ושנה את הגדרות ההעתקה שלר לסוג הנייר הנכון ולשפורי צילום. יתכן גם שתרצה להשתמש במחסנית להדפסת צילומים לקבالت איכות הדפסה מעולה. כאשר מחסנית שלושת הצלבים והמחסנית להדפסת צילומים מותקנות, יש ברשותך מערכת של שישה צבעי דיו. ראה [שימוש במחסנית הדפסת צילומים](#) לקבלת מידע נוסף.

הערה כדי להפיק עתק ללא שלולים, יש לטען נייר צילום (או נייר מיוחד אחר). אם One-in-One HP מזהה נייר רגיל ב망ש ההזנה, לא תבוצע העתקה ללא שלולים, ולוותק שller יחי שלולים.

1. טען ב망ש ההזנה נייר צילום בגודל 15×10 ס"מ.

הערה אם One-in-One HP ברשותך הוא בעל יותר מגש ההזנה אחד, תצטרך לבחור את מגש ההזנה המתאים. ראה [בחירה מגש ההזנה להעתקה](#) לקבלת מידע נוסף.

2. הנח את תמונה המקור, כשהצד המזעדי להעתקה לפני מטה, בפינה הקדמית הימנית של משטח הזכוכית.

הציב את התמונה על משטח הזכוכית כך שהקצוות הארכיים של התמונה מתקבלים לקצה הקדמי של משטח הזכוכית.

3. לחץ על **הגדלה/הקטנה**.

trapright/Enlarge (הקטנה/הגדלה) מופיע.

4. לחץ על ► עד להופעת **Fill Entire Page** (מלא עמוד שלם), ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).

5. לחץ על **התחל העתק שחור**. One-in-One HP מפיק העתק ללא שלולים בגודל 15×10 ס"מ של הצלום המקורי, כמו זה להלן.




עזה אם הפלט הוא לא חסר שלולים, קבע את גודל הנייר בהתאם לאפשרות תפריט **Borderless** (לא שלולים) המתאימה, קבע את סוג הנייר **Photo Paper** (נייר צילום), קבע הגדרה לשיפור **Photo** (צלום), ולאחר מכן נסה שוב. למידע נוסף על קביעת גודל הנייר, ראה [הגדרת גודל נייר העתקה](#). למידע נוסף על קביעת סוג הנייר, ראה [הגדרת סוג נייר העתקה](#). לקבלת מידע על שיפור ה-צלום, ראה [שיפור חלקים בהירים של העתק](#).

העתקת צילום לעמוד מלא

באפשרות להשתמש בהגדרה **Fill Entire Page** (מלא עמוד שלם) כדי להגדיל או להקטין את המקור שלך, כדי שמלא את האזור הנitin להדפסה של גודל הנייר שטען ב망ש ההזנה. בדוגמה זו, האפשרות **Fill Entire Page** (מלא עמוד שלם) משמשת להגדלת צילום בגודל 15×10 ס"מ כדי ליצר העתק ללא שלולים בגודל מלא. בעת העתקת צילום, יתכן שתרצה להשתמש במחסנית הדפסה לצילום, לקבלת איכות הדפסה מעולה במיוחד. כאשר מחסנית שלושת הצלבים והמחסנית

להדפסת צילומים מותקנות, יש ברשותך מערכת של שישה צבעי דיו. ראה **שימוש** במחסנית הדפסת צילומים לקבלת מידע נוסף.

הערה כדי לקבל העתק ללא שלויים ללא שינוי הפורופורציות של המקור, **One-HP All-in-One** עשי לחתור חלק מהתמונה סביר לשולויים. ברוב המקרים, לא ניתן היה להבחן בחריתו.

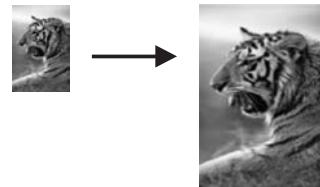

הערה כדי להפיק עותק ללא שלויים, יש לטעון נייר צילום (או נייר מיוחד אחר). אם **One-HP All-in-One** מהה נייר רגיל בмагש ההזנה, לא תבוצע העתקה ללא שלויים, ולעתוק שלך יהיו שלויים.


הערה מאפיין זה לא יפעל בצורה נכונה אם הזכוכית וגב המכסה אינם נקיים. לקבלת מידע נוסף, ראה **ניקוי HP All-in-One**.

1. טען נייר צילום בגודל letter או A4 בмагש ההזנה.
אם **One-HP All-in-One** ברשותך הוא בעל יותר מגש ההזנה אחד, תצטרך לבחור את מגש ההזנה המתאים. ראה **בחירה להעתקה** לקבלת מידע נוסף.
2. הנח את תמונה המקור, כשהצד המוועד להעתקה כלפי מטה, בפינה הקדמית הימנית של משטח הזכוכית.
הציב את התמונה על משטח הזכוכית כך שהקצוות הארכיים של התמונה מקובלים לקצה הקדמי של משטח הזכוכית.
3. באחור העתקה, לחץ על **Reduce/Enlarge(הקטנה/הגדלה)** עד שתופיע האפשרות **Fill Entire Page (מלא עמוד שלם)**.
4. לחץ על **התחלת העתק שחור**.
עזה אם הפלט איזו נטול שלויים, הגדר את גודל הניר כ-**Letter Borderless** (קוארטטו ללא שלויים) או **A4Borderless** (נטול שלויים) הגדר את סוג הנייר כ-**Photo Paper (נייר צלום)**, הגדר את שיפור ה-**Photo** (צלום) ואז נסה זאת שוב.
למיידנו נספ על קביעה גודל הניר, ראה **הגדרת גודל נייר העתקה**.
למיידנו נספ על קביעה סוג הניר, ראה **הגדרת סוג נייר העתקה**.
לקבלת מידע על שיפור ה-**צלום**, ראה **שיפור חלקים בהירים של העתקה**.

העתקה צילום מספר פעמיים על עמוד אחד

ניתן להדפיס העתקים מרובים של מקור על עמוד אחד על-ידי בחירה בגודל תמונה בתפריט **הגדלה/הקטנה**.

לאחר בחירה באחד הגודלים הזרים, אפשרותן לציין אם ברצונך להדפיס עותקים נוספים של הצלום כדי למלא את הניר שבמגש ההזנה.

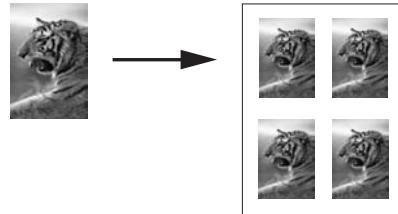


כדי להעתיק צילום מסוים על עמוד אחד מלווה בדקה
1. ודא שטענת נייר במגש ההזנה.



2. הנח את תמונה המקור, כשהצד המזועד להעתקה לפני מטה, בפינה הקדמית הימנית של משטח הרצוכית.
3. הצב את התמונה על משטח הרצוכית כך שהקצוות הארכיים של התמונה מקבילים לקצה הקדמי של משטח הרצוכית.
4. באזור העתקה, לחץ על **הקטנה/הגדלה** עד להופעת האפשרות **Image Sizes** (גדלים של תמונות).
5. לחץ על ► כדי לבחור את הגודל שבו ברצונך להעתיק את הצלום ולחץ על **OK** (אישור). בהתאם לגודל התמונה שתבחר, הנקה **Many on Page** (מספר עמודים על דף) עשויה להופיע, כדי לקבוע אם ברצונך להדפיס העתקים מרובים של הצלום כדי למלא את הניר בмагש ההזנה, או להדפיס העתק אחד בלבד.
6. בחלק מהגדלים הגדולים אין מתבקש לציין את מספר התמונות. במקרה זה, רק תמונה אחת מועתקת על העמוד.
7. אם מופיעה הנקה **Many on Page** (מספר עמודים על דף), לחץ על ► כדי לבחור **Yes** (כן) או **No** (לא), ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).
8. לחץ על **התחל העתק** שחר.

שינוי מקור כך שיתאים לניר בגודל letter או A4

אם התמונה או הטקסט במסמך המקור מלאים את כל הדף ללא שוליים, השתמש במאפיין **Fit to Page** (התאמת לעמוד) או במאפיין **Full Page 91%** (עמוד מלא 91%) כדי להקטין את המקור ולמנוע חיתוך בלתי רצוי של הטקסט או התמונה בקצוות הדף.

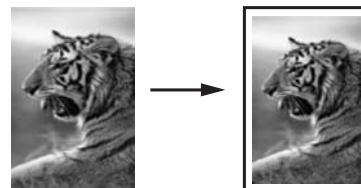

1. ודא שטענת נייר במגש ההזנה.

טען את המקור עם הצד להעתקה כלפי מטה, בפינה הימנית הקדמית של הヅוכית, או עם הצד להעתקה כלפי מעלה, במגש מציג המסמכים. 2.

אם אתה משתמש במגש מציג המסמכים, מוקם את הדף כך שחלקו העליון של המסמך ייכנס ראשון פנימה.

הערה אם אתה משתמש בהגדרה **Fit to Page** (התאמת לעמוד), עליך לטען את מסמך המקור על הヅוכית. 

באזור העתקה, לחץ על **Reduce/Enlarge** (הקטנה/הגדלה). 3.

בחר באחת מהאפשרויות הבאות על-ידי לחיצה על ► כדי לבחור את ההגדרה הרצויה, ולאחר מכן לחץ **OK** (אישור). 4.

– **במגש מציג המסמכים** (Full Page 91%): השתמש בהגדרה זו אם טענת את מסמך המקור עם הפנים כלפי מטה בפינה הימנית הקדמית של הヅוכית.

– **במגש מציג המסמכים** (Fit to Page) (התאמת לעמוד): השתמש בהגדרה זו אם טענת את מסמך המקור עם הפנים כלפי מטה על הヅוכת העתק **כבעוני**. 5.

שנה גודל מסמך באמצעות הגדרות מותאמות אישית

תוכל להשתמש בהגדרות מותאמות אישית משלך כדי להקטין או להגדיל את העתק שאל מסמך המקור.

1. ודא שטענת נייר במגש ההזנה.

2. טען את המקור עם הצד להעתקה כלפי מטה, בפינה הימנית הקדמית של הヅוכית, או עם הצד להעתקה כלפי מעלה, במגש מציג המסמכים.

אם אתה משתמש במגש מציג המסמכים, מוקם את הדף כך שחלקו העליון של המסמך ייכנס ראשון פנימה.

3. באזורי העתקה, לחץ על **הקטנה/הגדלה** עד להופעת האפשרות **100% Custom** (התאמת אישית 100%) ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).

4. לחץ על ► או על ▲, או הרשען המספרים כדי להזין את אחוז הקטנה או ההגדלה של העותק. לאחר מכן, לחץ **OK** (אישור).

(האחוז המקיים או המינימלי של ההגדלה או הקטנה של העותק משתנים בהתאם לדגם).

5. עצה אם תלחץ לחיצה ממושכת על אחד מלחצני החיצים, אחוז הקטנה/הגדלה ישתנה בהתאם לักษณะ של בקפיות.

לחץ על **התקן העתק שחור** או על **התקן העתק כבעוני**.

העתקת מסמך בגודל legal על נייר בגודל קוווארטו

תוכל להשתמש בהגדרה **Legal** כדי להקטין עותק מסמך בגודל legal בגודל שיתאים לנייר בגודל letter.

הערה בדוגמה זאת, **Legal** עלול לא להתאים לאחוז המופיע בתצוגת **לוח הבדיקה**. 

כדי להעתיק מסמך בגודל legal על נייר בגודל letter במאפשרות לוח הבדיקה

1. ודא שטענת נייר במגש ההזנה.


2. טען את מסמך המקור עם הפנים כלפי מעלה במגש מציג המסמכים.

הנץ את הדף במגש מציג המסמכים כך שחלקו העליון של המסמך ייכנס ראשון.

3. באזורי העתקה, לחץ **הקטנה/הגדלה** עד להופעת האפשרות **72% Legal > Ltr**.

4. לחץ על **התקן העתק שחור** או על **התקן העתק כבעוני**.

כפי שמצוג למטה.

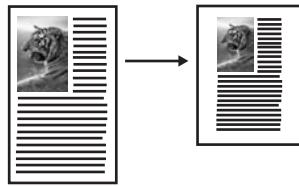

העתקת מקור דהוי

1. **טען את המקור** עם הצד להעתקה כלפי מטה, בפינה הימנית הקדמית של הציגות, או עם הצד להעתקה כלפי מעלה, במגש מזין המסמכים.
2. **אם אתה משתמש** במגש מזין המסמכים, מקם את הדף כך שחלקו העליון של המסמך יכנס ראשון פניה.
3. **באזור ההעתקה**, לחץ על **תפריט** עד שיופיע **Lighter/Darker** (בhair יותר/כהה יותר).
4. **לחץ ►** כדי להציג את ההצעה, ולאחר מכן על **OK** (אישור).

הערה תוכל גם ללחוץ על ◀ כדי להפוך העתק לבהיר יותר.

לחות על **התחל העתק** שחור או על **התחל העתק צבעוני**.

לחות על **הערה** ניתן גם ללחוץ על ◀ כדי להפוך את העתק ל"חויר" יותר.

לחות ▶ כדי להפוך את התמונה להיה יותר, ואז לחץ על **OK** (אישור).

באזור ההעתקה, לחץ על **תפריט** עד **שופיע Color Intensity** (עוצמת צבע).

העתקת מסמך ששורג מספר פעמים בפרק

ההתקונה Enhancements (סיפורים) מתאימה באופן אוטומטי את איקותם של מסמכים טקסט על-ידי חידוד הקצוות של טקסט שחור או התאמת צילומים באמצעות שיפור צבעים בהירים שאחרת עלולים להופיע לבנים.

השיטות שבספר **Mixed (מעורב)** היא אפשרות ברירת המחדל. השתמש בשיפור **Mixed (מעורב)** כדי לחדד את קצונות מרבית המקורות.

כדי להעתיק מסמך מטופטש מלוח הבקרה

ואם אתה משתמש במגש מידע מסוימים, מיקם את הדף כך שחלקו העליון של המסמר יכנס מראשון פניה.

באזור ההעתקה, לחץ על **תפריט** עד שופיע **שיפורים** (Enhancements).

לחץ על ► כדי לבחור את הגדרת שיפור Text (טקסט), ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).

לחץ על **התחל העתק** שחרור או על **התחל העתק** צבעוני.

טען את המקור עם הצד להעתקה כלפי מטה, בפינה הימנית הקדמית של הזכוכית, או עם הצד להעתקה כלפי מעלה, במגש מידע מסוימים.

טען את הנייר עם בוגר בפינה הימנית הקדמית של הזכוכית.

עזה אם מתרחש אחד המקרים הבאים, בטל את שיפורו Text (טקסט) באמצעות בחירה ב-

Photo (צלום) או None (לא).

- נקודות צבע פזורות מיקומות חלק מהטקסט בעותקים.
- גופנים שחורים וגדולים נראים מוכתמים (לא חלקים).
- אובייקטים או קווים צבעוניים דקים מכילים מקטעים שחורים.
- פסים גרגירים או לבנים אופקיים מופיעים באזורי שצבעם אפורה בהיר עד אפור BINONI.

שיפור חלקים בהירים של העתק

השתמש בשיפור Photo (צלום) כדי לשפר צבעים בהירים שאחרת עלולים להופיע לבנים. ניתן גם להשתמש בשיפור Photo (צלום) כדי לסלק או להפחית כל אחת מהתופעות הבאות העולות להתרחש בעת העתקה עם שיפור Text (טקסט):

- נקודות צבע פזורות מיקומות חלק מהטקסט בעותקים.
- גופנים שחורים וגדולים נראים מוכתמים (לא חלקים).
- אובייקטים או קווים צבעוניים דקים מכילים מקטעים שחורים.
- פסים גרגירים או לבנים אופקיים מופיעים באזורי שצבעם אפורה בהיר עד אפור BINONI.

כדי להעתיק צילום שנחישף יתור על המידה מלאה הבדיקה

1. ודא שטענת נייר בмагש ההזנה.

עזה להשגת איכות מיטבית בעת העתקת צילום, טען נייר צילום בмагש ההזנה.

2. הנח את תמונה המקור, כשהצד המועד להעתקה כלפי מטה, בפינה הקדמית הימנית של משטח הזכוכית.

3. הצב את התמונה על משטח הזכוכית כך שהקצוות הארכיים של התמונה מקובלים לקצה הקדמי של משטח הזכוכית.


4. באזור העתקה, לחץ על **תפריט** עד שיפור Enhancements (שיפורים).

5. לחץ על ► כדי לבחור את הגדרת שיפור צילום, ולאחר מכן לחץ על **OK (אישור)**.

5. לחץ על **התחלת העתק שוחר**.

הכנות פוסטר

באפשרות להשתמש בתוכונה Poster (פוסטר) כדי ליצור העתק מוגדל של המקור שלך בחלקים ואחר כך להרכיב אותם לפוסטר.

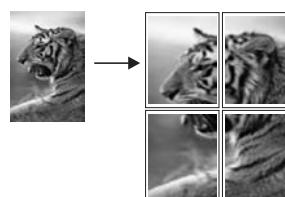

1. ודא שטענת נייר בмагש ההזנה.

עזה אם אתה מעתיק צילום לפוסטר, השתמש בנייר צילום בגודל מלא, להשגת איכות העתקה מיטבית.



2. טען את צילום המקור עם הפנים כלפי מטה בפינה הימנית הקדמית של הヅוכית. אם אתה מעתיק צילום, מקם את הצלום על משטח הヅוכית כך שהקצתה האורך של הצלום יהיה מקביל לקצתה הקדמי של משטח הヅוכית.
3. באחור העתקה, לחץ על **הקטנה/הגדלה** עד להופעת האפשרות **Poster** (פוסטר) ולאחר מכן לחץ על **OK(אישור)**.
4. לחץ על ► כדי לבחור רוחב עמוד עבור הפוסטר. גודל ברירת המחדל של פוסטר הוא רוחב של שני עמודים.
5. לחץ על **התחל העתק שחור או על התחל העתק צבעוני**. לאחר שבחורת את רוחב הפוסטר, HP All-in-One מודפס באופן אוטומטי את האורך כדי לשמור את הפרופורציות של המקור.

עזה אם לא ניתן להגדיל את המקור לגודל הפוסטר שנבחר, כיוון שהוא חורג מחוץ להגדלה המיקסימלי, תזען הודעת שגיאה שתצטע למסות גודל קטן יותר. בחר בגודל פוסטר קטן יותר ונסה לבצע את העתקה שוב.

6. לאחר הדפסת הפוסטר, חתוך את קצוות הגליונות, והדבק את הגליונות יחד.

הכנת מדבקת גיהוץ צבעונית לחולצות

ניתן להעתיק תמונה או טקסט למדבקת גיהוץ, ולאחר מכן לגיהוץ אותה על חולצה, ציפית של כרית, משטח שלוחני או על بد אחר.



1. טען את מדבקת הגיהוץ בмагש ההזנה.
2. טען את צילום המקור עם הפנים כלפי מטה בפינה הימנית הקדמית של הヅוכית. אם אתה מעתיק צילום, מקם את הצלום על משטח הヅוכית כך שהקצתה האורך של הצלום יהיה מקביל לקצתה הקדמי של משטח הヅוכית.
3. באחור העתקה, לחץ על **תפריט** עד שופיע **Type Copy Paper** (סוג נייר העתקה).
4. לחץ על ► כדי לבחור באפשרות **On-Iron** (מדבקת גיהוץ) או **Iron-On** (תמונה מראה של מדבקת גיהוץ).

– בחר באפשרות **On-Iron** (מדבקת גיהוץ) כסוג הנייר אם אתה משתמש בנייר להעברה בגיהוץ של HP עברו בדים צבעוניים. אם你需要 להפוך את התמונה כדי שהיא תופיע בגיהוץ על הבדיקה.

– בחר באפשרות **Mirrored On-Iron** (תמונה מראה של מדבקת גיהוץ) אם אתה משתמש בנייר להעברה בגיהוץ של HP עברו בדים צבעוניים, אין צורך להפוך את התמונה כדי שהיא תופיע כראוי על הבדיקה.

5. לחץ על **התחל העתק שחור או על התחל העתק צבעוני**.

שינויי הגדרות ברירות מחדל להעתקה

כשאתה משנה הגדרות העתקה בלוח הבדיקה, ההגדירות חלות רק על עבודות העתקה הנוכחיות. כדי להחיל הגדרות העתקה לכל עבודות העתקה, ניתן לשמר את ההגדירות כברירות מחדל.

כשאתה משנה הגדרות העתקה מלוח הבדיקה או מ-**HP Director**, ההגדירות חלות רק על עבודות העתקה הנוכחיות. כדי להחיל הגדרות העתקה לכל עבודות העתקה, ניתן לשמר את ההגדירות כברירות מחדל.

1. וודא שפעת ניר בmagicן הזרנה.
2. טען את המקור עם הצד להעתקה לפני מטה, בפינה הימנית הקדמית של הזרנוכית, או עם הצד להעתקה לפני מעלה, בmagicן מזין הממסמכים.
3. באזור העתקה, לחץ על **תפריט** ובצע את השינויים הדורשים בהגדירות העתקה.
4. באזור העתקה, לחץ על **תפריט עד שיופיע Set New Defaults** (הגדרת ברירות מחדל חדשה).
5. לחץ על ► כדי לבחור באפשרות **כן**.
6. לחץ על **OK(אישור)** כדי לקבל את ההגדירות כברירות מחדל החדשות.
7. לחץ על **התחלת העתקה** או על **התחלת העתק צבעוני**.

ההגדרות שתציגו כאן נשמרות רק בהתקן **HP All-in-One**. הגדרות אלה אינן גורמות להתקנת בהגדירות התוכנה. תוכל לשמר את ההגדירות שברן אמה משתמש לעיתים תכופות באמצעות **HP Image Zone** שmag'ua ייחד עם **HP All-in-One**. לקבלת מידע נוסף, ראה **עזרה של HP Image Zone (HP Help**.

עיצוב העתקה

← כדי לעצור את העתקה, לחץ על **ביטול** בלוח הבדיקה.

8 שימוש במאפייני הסריקה

סריקה היא תהליך של המרת טקסט ותמונה לתבנית אלקטטרונית עברו המחשב. באפשרות לסרוק כמעט הכל: צילומים, מאמרים שבועונים ומסמכים טקסט, כל זמן שתיזהר לא לשרטוט את הזכוכית ב-*All-in-One HP*. סריקה לכרטיס זיכרנו הופכת את התמונות שלך לנידיות אף יותר.

באפשרותך להשתמש במאפייני הסריקה של *One-in-One HP* כדי לבצע את הפעולות הבאות:

- סריקת טקסט ממארם למועד התAMILים שלך ויציטוט שלו בדוח שתכתבו.
- הדפסת כרטיסי ביקור וחגורות על-ידי סריקת סמל ושימוש בו בתוכנת ההוצאה לאור שלך.
- שליחת צילומים לחברים ולקוחות משפחה על-ידי סריקת הדפסים האהובים עלייך וצירופם להודעות דואר אלקטרוני.
- יצירת רשימת מלאי מוצאה של ביתך או מושדרך.
- יצירת ארכיו של צילומים יקר-ערך בחוברת גדירים אלקטטרונית.

 **הערה** סריקת טקסט (המכונה גם *דוחי תווים אופטי* או *OCR*) מאפשרת לך להביא את התוכן של מארמים מכתב עת, ספרים וחומר מודפס אחר למועד התAMILים המעדך עלייך (ולתוכניות רבות אחרות) בטקסט שניתן לעריכה במלואו. חשוב לזכור כיצד לבצע OCR כראוי אם ברצונך להשיג את התוצאות הטובות ביותר. אל תצוף שמסמכים טקסט סרוקים יסרקו בזרה מושלמת בפעם הראשונה שהאתה משתמש בתוכנת *OCR*. שימוש *One-in-One HP* הוא אומנות שדרש זמן ותרגול כדי למדוד אותה. לפרטים נוספים על סריקת מסמכים, ובמיוחד מסמכים המכילים טקסט וגרפיקה, עיין בתיקו של תוכנת *OCR* שלך.

כדי להשתמש במאפייני הסריקה, *One-in-One HP* והמחשב חייבים להיות מחוברים ומופעלים. בנוסף, תוכנת *One-in-One HP* צריכה להיות מותקנת ומופעלת במחשב לפני הסריקה. כדי לוודא שתוכנת *HP All-in-One* פועלת במחשב עם מערכת הפעלה *Windows*, *Windows*, *Macintosh*, *HP All-in-One* או *HP All-in-One* במכשיר המערכת שבצדיו הימני התיכון של המסך, ליד השעון. תוכנת *HP All-in-One* פועלת תמיד.

 **הערה** סגירת סמל *Hewlett-Packard Digital Imaging Monitor* (צג ניטור דיגיטלי של *Hewlett-Packard*) במכשיר המערכת של *Windows* יכולה לגרום ל-*HP All-in-One* לאבד חלק יכולות הסריקה שלו, ולהופעת הودעת השגיאה *No Connection (אין חיבור)*. במקרה זה, באפשרותך להסביר פונקציונליות מלאה על ידי הפעלה מחודשת של המחשב או הפעלה של תוכנת **HP Image Zone**.

לקבלת מידע על אופן הסריקה מהמחשב וכייד להתקאים, לשנות גודל, לוסף, לחותך ולחדר את הסריקות שלך, ראה **עזרה של HP Image Zone** (**העזרה של HP Image Zone Help**) שעל-גביו המספר, שקיבלה עם התוכינה שלך.

פרק זה מכיל מידע על סריקה לישום, לעיד *Instant Share* *HP* ולכרטיס זיכרנו. כמו כן, הפרק מכיל מידע על סריקה מ-*HP Director* והתאמת התצוגה המקדימה.

סריקה לישום

באפשרותך לסרוק מסמכים מקור שמנוחם על הזכוכית 'שירות מלאיח הבקשה'.

 **הערה** תוכנן של התפריטים המוצגים בחלק זה עשוי לשנתנו בהתאם למכשיר הפעלה של המחשב שלך ולישומים שהגדרתם לסריקה בתוכנת **HP Image Zone**.

סריקת מסמך מקור (חיבור USB)

בצע בזה אחר זו את הפעולות הבאות אם *One-in-One HP* מחובר 'שירות למחשב באמצעות כבל USB'.

1. טען את המקור עם הפנים כלפי מטה בפינה הימנית הקדמית של הזכוכית.

באזור הסריקה, לחץ על **סרייה אל**.
הtrap Scan To Scan (סרייה אל) יופיע, ובו רשימה של 'עדים', כולל 'ישומים', אליום תוכל לסרוק.
עד ברירת המחדל הוא היעד שבחרת בפעם האחרון שבה עשית שימוש בתפריט זה. התצורה
של התפריט Scan To Scan (סרייה אל) נראית להגדרה. באפשרותך ל'עד אליו' 'ישומים' ו'עדים'
אחרים יופיעו בתפריט סרייה אל באמצעות תוכנת **HP Image Zone** במחשב שלך.
כדי לבחור 'ישום שיקבל את הסריקה', לחץ על ► עד להופעת היעד הרצוי בתצוגת לחות הבקרה
ולאחר מכן לחץ על **התחל סרייה**.
תצוגה מקדימה של הסריקה מופיעה בחולון **HP Scan** במחשב, שם באפשרותך לערוך בה
שינויים לפני הסריקה הסופית. שינויים שבוצעו בתמונה התצוגה המקדימה לא נשמרים בקובץ
התמונה המקורי.
לקבלת מידע נוסף על ערכת תצוגה מקדימה, ראה **Image Zone Help** (העזרה של
HP Image Zone) שעיל-גב המספר, שקיבלת עם התוכנה.
ערוך שינויים ערכיה למיניהם בתצוגה המקדימה בחולון **HP Scan**. כשתסיעים, לחץ על **Accept** (קבול).
HP Image Zone שלוח את הסריקה ליישום הנבחר. לדוגמה, אם בחרת בתוכנת **HP All-in-One** (הוא אוטומטיות פותח ומציג את התמונה).

סיקת מסמר מקור (חיבור לרשות)

בעצם זו את הפעולות הבאות אם HP All-in-One מחובר למחשב אחד או יותר ברשותך.

שען את המקור עם הפנים כלפי מטה בפינה הימנית הקדמית של הזכוכית.

באזור הסריקה, לחץ על **סרייקה אל.**

הຕפריט Scan To (סרייקה אל) מופיע ומפרט את האפשרויות השונות.

לחץ על ► כדי לסמן את הבחירה (בחירה מחשב) ולאחר מכן לחץ על **OK (אישור).**

הຕפריט Select Computer (בחירה מחשב) מופיע ומפרט את המחשבים המתחברים לך.

לחץ על ► כדי לסמן את הבחירה (בחירה מחשב) עשו לפרט גם מחשבים עם חיבור HP All-in-One.

הערה תפריט Select Computer (בחירה מחשב) עשוי לפחות גם ממחשבים עם חיבור USB, בנוסף למחשבים המתחברים באמצעות רשת.

כדי לבחור את מחשב ברירת המחדל, לחץ על **OK (אישור).** כדי לבחור מחשב אחר, לחץ על ► כדי לסמן את בחירתך ולאחר מכן לחץ על **OK (אישור).** כדי לשולח את הסריקה לישום במחשב שלך, בחר את המחשב שלך בתפריט.

הຕפריט Scan To (סרייקה אל) יופיע, ובו רשימה של יעדים, כולל "ישומים", אליום תוכל לסרוק. יעד ברירת המחדל הוא היעד שבחרת בפעם האחרונה שבה עשית שימוש בתפריט זה. אתה מציין אילו יעדים יופיעו בתפריט סרייקה אל באמצעות תוכנת HP Image Zone במחשב שלך.

למיעוד נוסף, ראה **העזרה של HP Image Zone Help (עזרה של HP Image Zone)** על המסך שקיבלת עם התוכנה.

כדי לבחור יישום שיקבל את הסריקה, לחץ על ► כדי לסמן אותו ולאחר מכן לחץ על **OK (אישור).**

או התחל סרייקה.

אם תבחר בתוכנת **HP Image Zone**, תצוגה מקדימה של הסריקה תופיע בחלון **HP Scan** שבמחשבך, שם באפשרותך לערוך אותה.

ערוך את השינויים הרצויים בתצוגה המקדימה בחלון **HP Scan**. לסיום, לחץ על **Accept (קביל).**

האוטומטיות פותח ומציג את התמונה.

HP All-in-One שולח את הסריקה ליישום הנבחר. לדוגמה, אם בחרת בתוכנת **Zone**

שליחת סריקה ליעד

אלקטронו, אלבומי צילומים מוקונים והדפסות באיכות גבוהה.



יעירם הערא לא מכל מדינה/אזור ניתן להזמין הדפסות צילומיים באופן מוקוון.

לראשן, חלקיק זה מכיל מידע העוסק בשיטוף תמונות סרוקות מהתקן המחבר באמצעות USB והתקן המחבר

שיתופן חברים וקרובי משפחה בתמונה סרווקה (התקן המחבר ב-USB)

ששתף אחרים בתמונה סרока על-ידי לחיצה על **סרייה אל** בלווח הבקרה. כדי להשתמש בלחץ **סרייה אל**, הנה תמונה כפניה כלפי מטה על גבי הזכוכית, בחר יעד חדש ברצונך לשלווח את התמונה והתחל את הסריה.

הערה אם קודם לכך תתקין את HP Instant Share ברשות, לא תוכל להשתמש ב-USB בהתקן המחבר ב-HP Instant Share.

1. ענן את המקרו עם הפנים כלפי מטה בפינה הימנית הקדמית של הזכוכית או (אם אתה משתמש במגן מזין המסמכים) במנג מסמכים.
2. באזור הסיקה, לחץ על **סרייה אל**.
3. הפריט Scan To (סרייה אל) יופיע בתצוגתلوح הבקרה.
4. השתמש בחץ ► כדי להבליט את **HP Instant Share**.
5. לחץ על **OK** (אישור) כדי לבחור את היעד ולסrox את התמונה.
6. התמונה נספחת ונתעננת למחשב שלך.

למשתמשי Windows, תוכנת **HP Image Zone** נפתחת במחשב. הלקוחה **HP Instant Share** מופיעה. תמונה מזעירת של התמונה הלקוחה תופיע במאש הבחירה. מידע נוסף על-תוכנת **HP Image Zone Help** (**עזרה של HP Image Zone**) ששל-רכבי ה מוצר, שהיילט עם התוויה.

בעבור מושתמשי Macintosh, תוכנת יישום הנקה **HP Instant Share** נפתחת במחשב. תמונה ממווערת של התמונה הsofarה מופיעה בחולון **HP Instant Share**.

פעול לפ' ההוראות על מסך המחשב שלך כדי לשתף את התמונה הסורקה עם אחרים באמצעות HP Instant Share.

שיתוף חברים וקרובי משפחה בתמונה סרוקה (חיבור לרשות)

שhaft אחרים בתמונה הסורקה של רל-ידי לחיצה על **סרייה אל** בלוח הבקרה. כדי להשתמש בלחץ **סרייה אל**, הנה תמונה כפניתה כלפי מטה על גבי הזכוכית, בחר יעד שאלוי ברצונך לשולח את התמונה והתחיל את הסדרה.

לפניהם יש תומך לשוטף אחרים בתמונות הסרוקות שלך עם All-in-One HP המחבר לרשת, עליך להתקין **HP Image Zone** תוכנת HP All-in-One.

14. טען את המקור עם הפנים כלפי מה בפינה הימנית הקדמית של הזכוכית או (אם אתה משתמש ב망ש מזין המסתמכים) ב망ש המסתמכים.

2. באזור הבדיקה, לחץ על **סרייקה אל**.
3. תפריט Scan To (סרייקה אל) יופיע בתצוגת לוח הבקרה.
לחץ על ► כדי לסייע את **Select Computer** (בחר מחשב) ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).
תפריט **Select Computer** (בחר מחשב) יופיע בתצוגת לוח הראקרה.

4. לחץ על ► כדי לסמן את המחשב שאליו ברצונך לשלוח את הסריקה ולאחר מכן לחץ על **OK אישור**.
תפריט Scan To Application (סריקה אל יישום) יופיע.
5. לחץ על ► כדי לסמן את HP Instant Share ולאחר מכן לחץ על **OK אישור**.
6. התמונה תישרף ותישלח למחשב שבחרת.

שליחת סריקה לכרטיס זיכרון

באפשרותך לשלוח את התמונה הסריקה כקובץ JPEG לכרטיס הזיכרון המוכנס כעת לאחד מחיצבי כרטיסי הזיכרון ב- HP All-in-One. פועלה זו מאפשרת להשתמש במאפיין כרטיסי זיכרון כדי להפיץ הדפסות ללא שלטיים ועומדי אלבום של התמונה הסריקה. בנוסף, מתאפשרת גישה לתמונה הסריקה מהתקנים אחרים התומכים בכרטיסי הזיכרון.

שליחת סריקה לכרטיס זיכרון הטוען ב-**USB HP All-in-One** (מחובר ב-USB)

באפשרותך לשלוח את התמונה הסריקה כתבנית JPEG לכרטיס זיכרון. חלק זה מתאר את התהילין כאשר HP All-in-One מחובר ישירות למחשב שלך באמצעות כבל USB. ודא שכרטיס זיכרון מוכנס ב- HP All-in-One.

1. טען את המქורי עם הפנים כלפי מטה בפינה הימנית הקדמית של הזכוכית.
2. בשטח הסריקה, לחץ על **סריקה אל** עד להופעת **Memory Card** (כרטיס זיכרון) בתצוגת לוח הbakrha.
3. לחץ על **OK אישור**.
סורך HP All-in-One סורק את התמונה ושמור את הקובץ בכרטיס הזיכרון בתבנית JPEG.

שליחת סריקה לכרטיס זיכרון הטוען ב-**USB HP All-in-One** (חיבור לרשת)

באפשרותך לשלוח את התמונה הסריקה כתבנית JPEG לכרטיס זיכרון. חלק זה מתאר את התהילין כאשר HP All-in-One מחובר לרשת.

1. טען את המქורי עם הפנים כלפי מטה בפינה הימנית הקדמית של הזכוכית.
2. בשטח הסריקה, לחץ על **סריקה אל** עד להופעת **Memory Card** (כרטיס זיכרון) בתצוגת לוח הbakrha.
3. לחץ על **OK אישור**.
סורך HP All-in-One סורק את התמונה ושמור את הקובץ בכרטיס הזיכרון בתבנית JPEG.

הפסיקת הסריקה

← כדי להפסיק את הסריקה, לחץ על **ביטול** בלוח הbakrha, או בתוכנת **HP Image Zone**, לחץ על **Cancel** (ביטול).

הדפסה מהמחשב

אפשר להשתמש ב-*One-in-One* HP עם כל תוכנה שמאפשרת הדפסה. ההוראות עשוות להשתנות מעט אם אתה מדפס ממחשב אישי בעל מערכת הפעלה Windows או Macintosh. ודא כי בפרק זה אתה פועל על-פי ההוראות עבור מערכת הפעלה שברשותך.

בנוסף ליכולות הדפסה והטאות בפרק זה, אפשרה להדפיס עבודות הדפסה מיוחדות כגון הדפסות ללא שלבים, ידיעונים וכרטאות; להדפיס תמונות ישירות מkartis זיכרון או מצלמה דיגיטלית התומכת ב-*PictBridge* ולחשתמש בתמונות סרוקות בפורטיקטים של הדפסה ב-*HP Image Zone*.

- למידע נוסף על הדפסה מkartis זיכרון או מצלמה דיגיטלית, ראה [שימוש בkartis זיכרון](#).
- למידע נוסף על ביצוע עבודות הדפסה מיוחדות או הדפסת תמונות מ-*HP Image Zone*, ראה [הדרה של HP Image Zone \(HP Image Zone Help\)](#).

הדפסה מיישום תוכנה

רוב הגדרות הדפסה מטופלות באופן אוטומטי על ידי התוכנה שסמנה מבוצעת הדפסה או על-ידי טכנולוגיית *Smart Color* HP. עליך לשנות את הגדרות באופן ידני רק בעת שינוי איות הדפסה, הדפסה על סוג נייר ספציפי או שקף, או כדי להשתמש בתכונות מיוחדות.

כדי להדפיס מיישום שבו השתמשה ליצירת המסמך (משתמשי Windows)

- ודא שטענת נייר בмагש הצענה.
- בתפריט **קובץ** (File) בתוכנה שלך, לחץ על **הדפסה** (Print).
- בחר ב-*One-in-One* HP כמדפסת.
- אם עליך לשנות הגדרות, לחץ על הלחצן שפותח את תיבת הדו-שים **מאפיינים** (Properties). בהתאם לתוכנה שלך, שמו של הלחצן זה יכול להיות **העדפות** (Preferences), **מאפיינים** (Properties), **אפשרויות** (Options), **הגדרת מדפסת** (Printer Setup), או **מדפסת** (Printer).
- בחר את האפשרויות המתאימות לעבודת הדפסה באמצעות התוכנות הזמינות בכרטיסיות נייר/**איות** (Paper/Quality), **גימור** (Finishing), **אפקטים** (Effects), **בסיסי** (Basics), ו- **בסיסי** (Color).

עה תוכל בבחירה בבחירה את האפשרויות המתאימות עבור עבודת הדפסה שלך על-ידי בחירת אחת ממשימות הדפסה המוגדרות מראש בכרטיסיה **קייזורי דרך להדפסה** (Printing Shortcuts). לחץ על סוג משימת הדפסה בראשימה מה ברצונך לעשות? 

What do you want to do? (What do you want to do?)? הגדרות ביריות המחלל עבור סוג זה של שימוש הדפסה מוגדרות ומוסכמות בכרטיסיה **קייזורי דרך להדפסה** (Printing Shortcuts). במידת הצורך, אפשרה להתאים כן את הגדרות או לעשות שינוי בכרטיסיות האחרות בתיבת הדו-שים **מאפיינים** (Properties).

- לחץ על אישור (OK) כדי לסגור את תיבת הדו-שים **מאפיינים** (Properties).
- לחץ על **הדפס** (Print) או על אישור (OK) כדי להתחיל את הדפסה.

כדי להדפיס מהתוכנה שבה השתמשה ליצירת המסמך שלך (משתמשי Macintosh)

- ודא שטענת נייר בмагש הצענה.
- בחרו את *One-in-One* HP ב-*Chooser* (בוחר) (OS 9), ב-*Print Center* (מרכז הדפסה) (OS 10.2) או ב-*Printer Setup Utility* (תוכנת עדר להגדרת מדפסת) (OS 10.3) או מאוחר יותר) לפני שתתחליל להדפסה.

3. מתוך התפריט **File** (קובץ) בתוכנה שלך, בחר **Page Setup** (הגדרת עמוד).

4. תיבת הדו-שייח **Page Setup** (הגדרת עמוד) מופיעה, המאפשרת לך לציין את גודל הנייר, כיוון ההדפסה ושינוי קנה המידה.

5. ציין את תכונות העמוד:

- בחר את גודל הנייר.
- בחר את כיוון הדפסה.
- הזן את אחוז שניי קנה המידה.

6.  העלה עבו 9 OS, תיבת הדו-שייח **Page Setup** (הגדרת עמוד) כוללת גם אפשרות ל-

7. להדפס גרסה מראה (או הפוכה) של התמונה ולהתאים את שולי העמוד להדפסה זו- צדדיות.

8. לחץ על **OK** (אישור).

9. בתפריט **File** (קובץ) בתוכנה שלך, לחץ על **Print** (הדפסה).

10. תיבת הדו-שייח **Print** (הדפסה) תופיע. אם אתה משתמש ב-9 OS, נפתחת החלונית **Copies & Pages** (כללי). אם אתה משתמש ב-X OS, נפתחת החלונית **General** (עתיקים ועמודים).

11. שנה את הגדרות הדפסה עבו כל אפשרות בתפריט הנפתח, בהתאם לפרויקט שלך.

12. לחץ על **Print** (הדפס) כדי להתחל בהדפסה.

שינוי הגדרות הדפסה

באפשרות להתאים אישית את הגדרות הדפסה של HP All-in-One All-in-One HP כדי לטפל כמעט בכל שימוש הדפסה.

משתמשי Windows

לפני שינוי הגדרות הדפסה, עליך להחליט אם ברצונך לשנות את הגדרות של עבודת הדפסה הנוכחית או להפוך את הגדרות לברירת מחדל עבור כל עבודות הדפסה העתידיות. באופן הציגת הגדרות הדפסה תלוי בבחירה לא להחל את השינוי על כל עבודות הדפסה העתידיות או רק על עבודות הדפסה הנוכחיות.

כדי לשנות את הגדרות הדפסה לכל העבודות העתידיות

1. ב-**HP Director**, לחץ על הגדרות (Settings), הצעע על הגדרות הדפסה (Print Settings) (Print Settings) (Settings), ולאחר מכן לחץ על הגדרות הדפסה (Print Settings) (Print Settings).
2. שנה את הגדרות הדפסה ולחץ על אישור (OK).

כדי לשנות את הגדרות הדפסה לעבודת הדפסה הנוכחיות

1. בתפריט **File** (קובץ) בתוכנה שלך, לחץ על הדפסה (Print).
2. ודא-ש-All-in-One HP היא המדפסת שבחרת.

3. לחץ על הלחצן שפותח את תיבת הדו-שייח **מאפיינים** (Properties) (Properties) (Properties), **אפשרויות** (Options) (Options), **הגדרת מדפסת** (Printer Setup) (Printer Setup) (Printer) (Printer).

4. שנה את הגדרות הדפסה ולחץ על אישור (OK).

5. לחץ על **הדפס** (Print) או על אישור (OK) בתיבת הדו-שייח הדפס (Print) כדי להדפיס את העבודה.

Macintosh משתמשים

השתמש בתיבות הדוד-שים **Page Setup** (הגדרת עמוד) ו-**Print** (הדפסה) כדי לשנות את הגדרות של שימוש הדפסה שלך. תיבת הדוד-שים בה תשתמש תלויה בהגדרות שברצונך לשנות.

כדי לשנות את גודל הנייר, כיוון הדפסה, או אוחדי שינוי קנה מידת

1. בחרו את One-in-One HP All-in-Chooser (בוחר) (OS 9), ב-Print Center (מרכז הדפסה) (OS 10.2) או קודם לכך, או ב-Printer Setup Utility (תוכנת עזר להגדרת מדפסת) (OS 10.3) או מאוחר יותר) לפני שתתחליל להדפסה.
2. מתוך התפריט **File** (קובץ) בתוכנה שלך, בחר **Page Setup** (הגדרת עמוד).
3. עורך שינויים בגודל הנייר, כיוון הדפסה והגדרות אוחז קנה-מידה, ולחץ על **OK** (אישור).

כדי לשנות את כל הגדרות הדפסה האחריות

1. בחרו את One-in-One HP All-in-Chooser (בוחר) (OS 9), ב-Print Center (מרכז הדפסה) (מרכז הדפסה) (OS 10.2) או קודם לכך, או ב-Printer Setup Utility (תוכנת עזר להגדרת מדפסת) (OS 10.3) או מאוחר יותר) לפני שתתחליל להדפסה.
2. בתפריט **File** (קובץ) בתוכנה שלך, לחץ על **Print** (הדפסה).
3. עורך שינויים בהגדרות הדפסה ולחץ על **Print** (הדפסה) כדי להדפיס את העבודה.

עיצוב עבודת הדפסה

אם מכם אפשרות לעצום עבודת הדפסה הנ-m-e-in-One HP והן מהמחשב, אך לקבלת התוצאות הטובות ביותר מומלץ לעצום אותה דרך דרך HP All-in-One.

lezizirat ubodat hapesha m-e-in-one

← לחץ על **ביטול** בלוח הבקרה. חפש הודעה **Print Cancelled** (ההדפסה בוטלה) בתצוגת לוח הבקרה. אם הודעה אינה מופיעה, לחץ שנית על **ביטול**.

10 הגדרת פקס

לאחר שתשלים את כל השלבים במדריך ההתקנה, השתמש בהוראות שבפרק זה כדי להשלים את הגדרת הפקס. שמרו את מדריך ההתקנה שלך לשימוש עתידי.

בחולק זה תלמד כיצד להגדיר את One-in-One HP כדי שהפקס יפעל בהצלחה עם כל סוג של ציוד ושירותים מיוחדים שייתכן שקיים כבר בטלפון שישמש גם את One-in-One HP.


 **עה** כמו כן, ניתן להשתמש בא-אשף **הגדרת הפקסים (Fax Setup Wizard)** (Windows) או ב-**Setup Assistant (מוסיע ההגדרה) (Macintosh)** (Macintosh) כדי לסייע בהגדרה של הגדרות פקס חשובות כגון מצב מענה ופרטן כוורתה של פקס. ניתן לגשת אל **אשף הגדרת הפקסים (Fax Setup Wizard)** (Windows) או **Setup Assistant (מוסיע ההגדרה) (Macintosh)** (Macintosh) באמצעות תוכנת **HP Image Zone** (HP Image Zone). למידע על גישה לתוכנה **HP Image Zone** (HP Image Zone) ראה השטמש יותר ב-**HP All-in-One Fax Setup Wizard (מוסיע הגדרת הפקסים (Fax Setup Wizard))** (Windows) או **Setup Assistant (מוסיע ההגדרה) (Macintosh)** (Macintosh), בצע את ההוראות המתוירות בפרק זה כדי להשלים את הגדרת הפקס.

לפני שתתחל להגדיר את הפקס ב-**One-in-One HP**, קבע מהו סוג הציוד או השירותים המותקנים עליו או אותו קו טלפון. בעמודה הראותונה של הטבלה הבאה,בחר את שילוב הציוד והשירותים הקיימים במשרד או בבית. לאחר מכן, חפש את אפשרות הגדרה המתאימה בעמודה השנייה. בפרק זה יש הוראות שלב-אחרי-שלב עבור כל מקרה.

הגדרת פקס מומלצת	צוד/שירותים אחרים החולקים את קו הפקס
אפשרות א': קו פקס נפרד (לא מתאפשרות שיחות קוליות)	לא. ברשותך קו טלפון ייעודי לפקסים.
אפשרות ב': התקנת ה- One-in-One HP שלן עם DSL	שירות קו מני דיגיטלי (DSL) באמצעות חברות הטלפון שלך.
אפשרות ג': התקן את ה- One-in-One HP שלן עם מערכת טלפון PBX או קו ISDN	מערכת טלפוןנית של מרכזת סניף פרטית (PBX) או רשות דיגיטלית לשירותים מסווגים (ISDN).
אפשרות ד': פקס עם שירות צלול מובחן באותו קו טלפון שלך.	שירות צלולים מובחנים שמספקת חברות הטלפון שלך.
אפשרות ה': קו קול/פקס משותף	שירות קוליות. בטלפון זהה מתאפשרות הן שירות קוליות והן שירות פקס.
אפשרות ו': קו קול/פקס משותף עם דואר קולי	שירות קוליות ושירות תא קולי. בטלפון זהה מקבל הן שירות קוליות והן שירות פקס, וכן אתה מנוי על שירות הדודות קוליות באמצעות חברות הטלפון שלך.

אפשרות א': קו פקס נפרד (לא מתאפשרות שיחות קוליות)

אם ברשותך קו פקס נפרד שבו לא מתאפשרות שיחות קוליות ואין לך ציוד אחר המחבר לךו טלפון זה, התקן את ה-Phone All-in-HP שלך כמפורט בחלק זה.

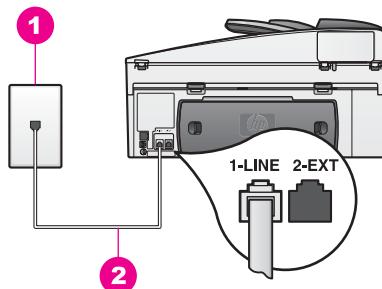

מראה אחורי של HP All-in-One

1	שען טלפון בקיר
2	חווט הטלפון, המסופק באזירה עם HP All-in-One, מחובר ליציאת "1-LINE"-1

כדי להתקן את HP All-in-One שברשותך עם קו פקס נפרד
1. השתמש בכבל הטלפון שסופק באזירה ייחד עם HP All-in-One וחבר קצה אחד לשען הטלפון בקיר. לאחר מכן, לחבר את הקצה השני ליציאה המסומנת "LINE-1" בחלק האחורי של HP All-in-One.

התראה אם לא תשתמש בחווט הטלפון שבازירה לחיבור בין השען בקיר לבין מחוטי הטלפון שלך יש לך תလיך להשתמש בפקס. חוט הטלפון המיעוד הזה שונה מזו של הטלפון שלך או במשרדים. אם כבל הטלפון המסופק הוא קצר מדי, ראה את חוט הטלפון שהגיע עם ה-HP All-in-One. אין מסתפיק אורך. למידע על אופן הארקטן.

2. התקן את One-in-HP כך שיענה לשיחות כניסה ואופן אוטומטי. לחץ על הלוחן **מענה אוטומטי** עד שהנורית מוארת.


3. (אופציונלי) שנה את הגדרה **Rings to Answer** (מספר הצלצלים למענה) לצலול אחד או שניים. לקבלת מידע על שינוי הגדרה זו, ראה **קביעת מספר צלולים לפני המענה**.

4. בצע בדיקת פקס. לקבלת מידע נוסף, ראה **בדיקות את הגדרת הפקס שלך**.
כשהטלפון יצלצל, One-in-HP יענה באופן אוטומטי לאחר מספר הצלצלים שבחרת בהגדרה (מספר צלולים למענה). לאחר מכן יופקו צלילי קבלת פקס למכשיר הפקס השולח ותחל קבלת הפקס.

אפשרות ב': התקנת ה-HP All-in-One שלך עם DSL

אם ברשותך שירות DSL באמצעות חברת הטלפונים, השתמש בהוראות שבחלק זה כדי לחבר מסנן DSL בין שען הקיר של הטלפון ובין ה-HP All-in-One. מסנן זה מסיר את האות הדיגיטלי שיחסם יצירת תקשורת נאותה של ה-HP All-in-One וקוו טלפון. (במדינה/אזור שלך, DSL עשוי להיות להיקרא ADSL).

התראה אם יש ברשותך קו DSL ולא תחבר מסנן DSL, לא תצליח לשלוח ולקבל פקסים באמצעות HP All-in-One.

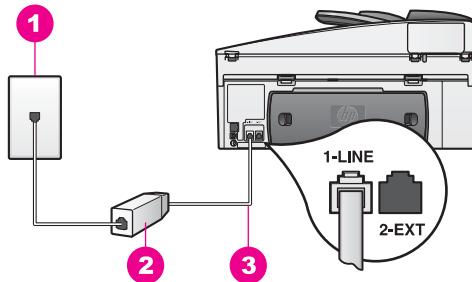

מראת אחורי של HP All-in-One

שקע טלפון בקיר	1
MSN DSL, שמספק ספק DSL	2
חוט הטלפון, המסופק באזירה עם HP All-in-One, מחובר ליציאת "1-LINE"	3

כדי להתקין את DSL עם HP All-in-One

- השגם MSN DSL מספק ה-DSL.
- השתמש בבחוט הטלפון שמסופק באזירה עם HP All-in-One, וחבר קצה אחד למשגם ה-DSL. לאחר מכן, לחבר את הקצה השני ליציאה המסומנת ב-1-LINE בחלק האחורי של HP All-in-One. התראה אם לא תשתמש בחוט הטלפון שבازירה לחיבור בין השקע בקיר לבין מוחוטי הטלפון שלך, יש לך בית או משרד.
- חבר את חוט MSN DSL לשקע הטלפון בקיר.
- בצע בדיקת פקס. לקבלת מידע נוסף, ראה **בדיקה את הגדרת הפקס שלך**.

אפשרות ג': התקין את ה-HP All-in-One שלך עם מערכת טלפון ISDN או קו PBX


אם אתה משתמש במערכת טלפון PBX או במתאים המריה/מסוף של ISDN, ודא שאתה מבצע את הפעולות הבאות:

- אם אתה משתמש במערכת טלפון PBX או במתאים המריה/מסוף של ISDN, ודא שאתה יכול לחבר ליציאה המזענדת לשימוש פקס וטלפון. בנוסף, ודא שאתה מותאם המסוף הוגדר לסוג הבורר הנכון עבור המדינה/אזור שלך, במידה האפשר.
- הערה: ממערכות ISDN מסוימות אפשרות ללהגדיר את היציאות עבור ציוד טלפון ספציפי. לדוגמה, "תכן שהקצתי יצאה אחת לטלפון ופקס מקבצת 3" וכיום אחרת. If you have problems when connected to the fax/phone port, try using the port designated for multiple purposes; it might be labeled "multi-combi" or something similar.
- אם אתה משתמש במערכת טלפון PBX, הגדיר את ציליל השיחה הממתינה ל-"off" (כבי). התראה: מערכות PBX דיגיטליות רבות כוללות ציליל שיחה ממיתינה שהיצרן הגדר למסובב "חס" (מוגען). ציליל שיחה ממיתינה זה יפרק לכל שידור פקס ולא תצליח לשגר או לקבל פקסים ב-HP All-in-One. עיין בתייעוד של המערכת ה-PBX שברשותך לקבלת הוראות כיצד לבטל את ציליל השיחה הממיתינה.

- אם אתה משתמש במערכת טלפון PBX, חיג את המספר לקבלת קו חוץ לפני חיג מספר הפקס.
- אם לא תשתמש ביחסו הטלפון שbarang'ה לחיבור בין השקע בקיר לבין HP All-in-One, יתכן שלא תצליח לשמש בפקס. חוט הטלפון המיחודה זהה שונה מחותי הטלפון שאולי יש לך בבית או בשידר. אם כבל הטלפון המסופק הוא קצר מדי, ראה את **חוט הטלפון שהגיע עם ה-HP All-in-One**.

אפשרות ד': פקס עם שירות צלצול מובחן באוטו קו טלפון

אם אתה מני שירות צלצול מובחן באמצעות חברות הטלפונים שמאפשר קיום של מספרי טלפון רבים בקו טלפון אחד, כל אחד עם דפוא צלצול שונה, לחבר את **ה-HP All-in-One** שלך כמתואר בחלק זה.

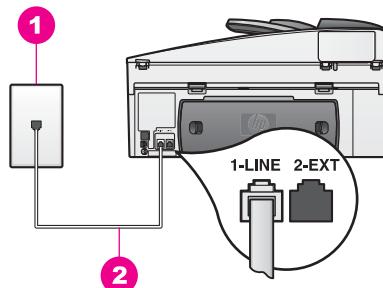

מראה אחורי של **HP All-in-One**

1	שკע טלפון בקיר
2	חוט הטלפון, המסופק באוטו קו עם ה-HP All-in-One , מחובר ליציאת "LINE 1"-

כדי להתקן את **ה-HP All-in-One** שברשותך עם שירות צלצול מובחן

1. השתמש בכבול הטלפון שסופק באוטו קו יחד עם **ה-HP All-in-One** ו לחבר קצה אחד לשקע הטלפון בקיר. לאחר מכן, לחבר את הקצה השני ליציאה המסומנת "LINE 1" בחלק האחורי של **ה-HP All-in-One**.

התראה אם לא תשתמש ביחסו הטלפון שbarang'ה לחיבור בין השקע בקיר לבין **ה-HP All-in-One**, יתכן שלא תצליח לשמש בפקס. חוט הטלפון המיחודה זהה שונה מחותי הטלפון שאולי יש לך בבית או בשידר. אם כבל הטלפון המסופק הוא קצר מדי, ראה את **חוט הטלפון שהגיע עם ה-HP All-in-One**. למידע על אופן הארכטנו.

2. הגדר את **ה-HP All-in-One** כך שיונח לשיחות כניסה באוטומטי. לחץ על הלחצן **מענה אוטומטי** עד שההנורית מוארת.

שנה את **ה-Answer Ring Pattern** (דפוא צלצול מענה) לדפוא שהוקצה על-ידי חברת הטלפונים עבור מספר הפקס שברשותך, לדוגמה, צלצול כפול או צלצול משולש.

3. קיבלת מידע על שינוי הגדרה זו, ראה **שינוי דפוא צלצול מענה (צלצול מובחן)**. **הערה** הגדרת היצahn של **ה-HP All-in-One** היא מענה לכל דפואים הצלצולים. אם לא תגדיר את דפוא הצלצול הנכון שהקצתה חברת הטלפון עבור מספר פקס, יתכן ש-**ה-HP All-in-One** יענה לה לשיחות קוליות והן לשיחות פקס, או שלא יענה כלל.

4. (אפשרי) שנה את הגדרה **Rings to Answer** (מספר הצלצולים למענה) לצלצול אחד או שניים.


לקבלת מידע על שינוי הגדרה זו, ראה **קביעת מספר הצלצולים לפני המענה**.

5. בצע בדיקת פקס. לקבלת מידע נוסף, ראה בדוק את הגדרת הפקס שלך.

Answer HP All-in-One יענה אוטומטית לשיחות נכונות שיש להן דפוס הצלול שבחורת (הגדרת Ring Pattern (דפוס צלול מענה)), לאחר מספר הצלולים שבחורת (מספר Rings to Answer (מספר צלולים מענה)). לאחר מכן יופקו צלילי קבלת פקס למכשיר הפקס השולח ותחול קבלת הפקס.

אפשרות ה': קו קול/פקס משותף

אם אתה מקבל הן שיחות קוליות והן שיחות פקס באותו מספר טלפון, אין ציוד משלדי אחר שמחובר לך טלפון זה, חיבור את ה-eOne HP All-in-One שלך כמתואר בחלק זה.

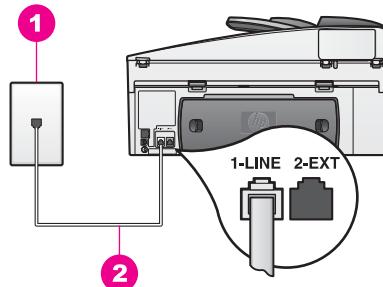

מראה אחורי של HP All-in-One

1	שען טלפון בקיר
2	חוט הטלפון, המסופק באירועה עם eOne All-in-One, מחובר ליציאת "1-LINE"

כדי להתקין את HP All-in-One HP שברשותך עם קו פקס/קול משותף

1. השתמש בכבול הטלפון שסופק באירועה יחד עם HP All-in-One HP וחבר קצה אחד לשען הטלפון בקיר. לאחר מכן, חיבור את הקצה השני ליציאה המסומנת "1-LINE" בחלק האחורי של HP All-in-One.

התראה אם לא תשתמש בhetto הטלפון שבאריזה לחיבור בין השען בקיר לבין HP All-in-One, יתכן שלא תצליח להשתמש בפקס. חוט הטלפון המיעוד הזה שונה מחותט הטלפון שallow יש לך בבית או במשרד. אם כבל הטלפון המסופק הוא קצר מדי, ראה את **חוט הטלפון שהגיע עם eOne All-in-One HP** שלו, אין מסופק ארוך. למידע על אופן הארכטנו.

2. כת עלייר להחליטה אם תרצה ש-eOne HP יענה לשיחות פקס באופן ידני:

– אם תגדיר את eOne All-in-One HP לענות על פקסים באופן אוטומטי, הוא יענה לכל השיחות

Your HP All-in-One will not be able to distinguish between fax and voice calls in this case; if you suspect the call is a voice call, you will need to answer it before the HP All-in-One answers the call.

כדי לענות לשיחות פקס באופן אוטומטי, לחץ על הלחצן **מענה אוטומטי** עד שהנורית מוארת.

– אם תגדיר את eOne All-in-One HP לענות לפקסים באופן ידני, עליך להיות זמין לענות בעצמך לשיחת הפקס הנכונת, או ש-eOne HP לא יוכל לקבל פקסים.


כדי לענות לשיחות פקס באופן ידני, לחץ על הלחצן **מענה אוטומטי** עד שהנורית נכנית.

3. בצע בדיקת פקס. לקבלת מידע נוסף, ראה בדוק את הגדרת הפקס שלך.

אם תרים את הטלפון לפני HP All-in-One ותשמע ציל פקס ממוצר הפקס השולח, תיאלץ לענותידנית לשיחת הפקס. לקבלת מידע, ראה **קבלת פקס באופן יידי**.

אפשרות זו: קו קול/פקס משותף עם דואר קולי

אם אתה מקבל הן שיחות קוליות והן שיחות פקס באותו מספר טלפון, ובנוסף, אתה מני לשירות דואר קולי דרך חברת הטלפוני, התקן את ה-HP All-in-One את ה-¹ You must receive faxes manually; this means you must be available to respond in person to incoming fax calls. ² שבו אתה משתמש עבור שיחות הפקס. אם במקומות זאת ברצונך לקבל פקסים באופן אוטומטי, פנה לחברת הטלפון כדי להירשם לשירות צלצול מובייל, או התקן קו טלפון נפרד לפקס.

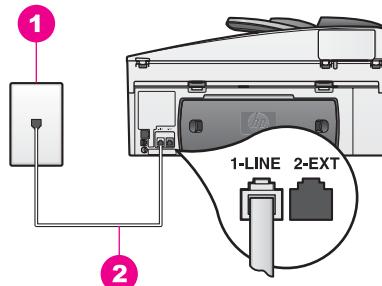

מראה אחורי של HP All-in-One

1	שקע טלפון בקיר
2	חוט טלפון, המסופק באזירה עם HP All-in-One, מחובר ליציאת "1-LINE"

כדי להתקין את HP All-in-One עם תא קולי

1. השתמש בכבול הטלפון שסופק באזירה יחד עם HP All-in-One. חיבור קצה אחד לשקע הטלפון בקיר. לאחר מכן, חיבור את הקצה השני ליציאת הממוסנת "1-LINE" בחלק האחורי של HP All-in-One.



התראה אם לא תשתמש בחוט הטלפון שבאריזה לחיבור בין השקע בקיר לבין HP All-in-One, יתכן שלא תצליח להשתמש בפקס. חוט הטלפון המיוני זהה לשונה מהחוטי הטלפון שallow, יש ליר בבית או במשרד. אם כבל הטלפון המסופק הוא קצר מדי, ראה את חוט הטלפון שהגיע עם HP All-in-One. HP All-in-One אינו מספיק ארוך. למידע על אופן הארכטן.

2. התקן את HP All-in-One כך שיענה לשיחות כניסה באופן יידי. לחץ על הלחצן **מענה אוטומטי** עד שהנורית נככית.

3. בצע בדיקת פקס. לקבלת מידע נוסף, ראה **בדיקות הפקס שלך**.

עליך להיות זמן כדי לענות אישית לשיחות פקס נכסות, או Sh-**One-in-All** HP לא יכול לקבל פקסים. למידע על קבלת פקסים באופן ידני, ראה **קבלת פקס באופן ידני**.

בדוק את הגדרת הפקס שלך

באפשרות לבדוק את התקנת הפקס שלך כדי לבדוק את מצב Sh-**One-in-All** HP וכי הוא מותקן richtig עבור פקסים. בצע בדיקה זו לאחר השילמת התקינה של Sh-**One-in-All** HP עברת פקסים. הבדיקה כוללת:

- בדיקת חומרת הפקס
- ידואו חיבור חוט הטלפון ליציאה המתאימה
- בדיקת צלילי חיוג
- בדיקת קוו טלפון פעיל
- בדיקת מצב חיבור קו הטלפון שברשותך

Sh-**One-in-All** HP מדפיס דוח עם תוצאות הבדיקה. אם הבדיקה נכשלה, עיין בדוח לקבלת מידע על אופן הטיפול בבעיה ובצע את הבדיקה שוב.

כדי לבדוק את התקנת הפקס שלך מלאוח הבדיקה

1. הגדיר את Sh-**One-in-All** HP בהתאם להנחיות התקינה בפרק זה.
2. וודא שהכנסת את מחסניות הדפסה וטענת נייר לפני תחילת הבדיקה.
3. למידע נוסף, ראה **החלפת מחסניות הדפסה וטענת נייר בגודל מלא**.
4. לחץ על **6** ולאחר מכן לחץ על **5**.

פעולה זו מציגת את **תפריט Tools** (כלים) ולאחר מכן בוחרת באפשרות **Run Fax Test** (הפעלת בדיקת פקס).

5. Sh-**One-in-All** HP יציג את הסטטוס של הבדיקה בתצוגת לוח הבדיקה יידפיס דוח.
6. קרא את הדוח.

- אם הבדיקה הצליחה ואתה עדין נתקל בעיות בהעברת פקסים, בדוק את הגדרות הפקס המפורחות בדוח כדי לוודא שההגדרות נכונות. הגדרה ריקה או לא נcona של הפקס עלולה לגרום לבעיות בעת תפעולו.
- אם הבדיקה נכשלה, עבור שוב על הדוח לקבלת מידע נוסף על אופן הטיפול בבעיה שאורנה.
- לאחר שאספה את דוח הפקס מ-Sh-**One-in-All** HP, לחץ על **OK** (אישור).

במידת הצורך, פטור את הבעיות וחזור על הבדיקה.

למידע על פתרון הבעיות שאורנו במהלך הבדיקה, ראה **בדיקות הפקס נכשלה**.

11 שימוש במאפייני הפקה

ה耿דר חיזוק מהיר למולחן ולקבל פקסים, לרבות פקסים צבאיים. ניתן לה耿דר חיזוק מושך הנמצאים בשימוש תכוף. בלחן הבקה, ניתן לה耿דר מספר אפשרויות פקס. דוגמת חולץין.

עליך לחקור את תוכנת **HP Image Zone** כדי לנצל את מאפייני המוצר במלואם. באמצעות **HP Director**, באפשרותך לשגר פקס מהמחשב שלך, לצרף עמוד שער שהפקת במחשב והגדיר במכשיר מספר חיוג מהיר. לקבלת מידע נוסף, ראה **עזרה של HP Image Zone Help** (עזרה של **HP Image Zone**) המוצגת על המסך.

הגדיר את HP All-in-One כדי לקבל פקסים

אפשר להגדיר את One-in-One HP לקל פקסים באופן אוטומטי או ידני, בהתאם להתקנה בבית או במשרד. אם תגדיר את One-in-One HP לענות על פקסים אוטומטיים, הוא ענה לכל השיחות המכונסות ייקבל פקסים. אם תגדיר את One-in-One HP לענות לפקסים בצורה ידנית, עלייך להיות זמין לענות בעצמך לשיחת הפקס המכונסת, אחרת One-in-One HP לא יוכל לקבל פקסים. פרטים נוספים על קבלת פקסים ידנית, ראה [קבלת פקס באופן ידני](#).

במצבים מסוימים יתכן שתעדיף לקבל פקסים בצורה ידנית. לדוגמה, אם יש לך קמ"ן משותף ל-HP All-in-One וטלפון ואין לך צלצול מיוחד או מшибון, עירך להציג את Hp All-in-One לענות לשיחות פקס באופן ידני. כמו כן, אם אתה מנוי על שירות דואר קולי, יהיה עלייך לענות על שיחות פקס באופן ידני. זאת מושם ש-HP All-in-One לא יצליח להבחין בין שיחות פקס ושיחות טלפונן.

הערה לקבלת מידע נוסף על הגדרת הציוד המשרדי עם HP All-in-One, ראה הגדרת פקס.

בחר במצב המענה המומלץ עבור המערך של

יעני בטבלה שלහן כדי לקבוע את מצב המענה המומלץ עבור HP All-in-One HP בהתאם להתקנה בבניין או במשרדים. המעומدة הראשונה בטבלה, בחר בסוג היצוד והשירותים המתאימים לתכנון המשרד שלו. לאחר מכן, חפש את מצב המענה המומלץ בעמודה השנייה. העמודה השלישיית מתארת כיצד HP יענה לשיחות נכונות.

לאחר שקבעת מהי הגדרת מצב המענה המומלצת עבור התקינה בבית או במשרד, ראה הגדרת את מצב המענה לקבלה מידע נוסף.



תיאור	מצב מענה מומלץ	ציד/שירותים אחרים שחולקים את קו הטלפון של הפקס
One-in-One HP עונה אוטומטית לכל השיחות הנכונות ומשתמש לשם כך בהגדלה Rings to Answer (מספר הצלצולים למענה). למידע נוסף על הגדרת מספר הצלצלים, ראה קביעת מספר הצלצלים לפני המענה .	אוטומטי (הנורית מענה אוטומטי דולקט.)	לא. (יש לך קו טלפון שנפרד בו אתה מקבל שיחות פקס בלבד.)
One-in-One HP לא עונה על שיחות טלפון באופן אוטומטי. עליך לקבל את כל הפקסים באופן ידני על ידי לחיצה על התחל פקס שחור או התחל פקס צבעוני . למידע על קבלת פקסים באופן ידני, ראה קבלת פקס באופן ידני . אתה עשו למשתמש בהגדלה זו אם רוב השיחות בקו טלפון זה הן שיחות קוליות, ורק לעיתים רחוקות אתה מקבל פקסים.	ידני (הנורית מענה אוטומטי כבואה.)	קו טלפון משותף קויל/פקס וללא משיiban. (יש לך קו קויל משותף שבו אתה מקבל שיחות קוליות ושיחות פקסים.)
One-in-One HP לא עונה על שיחות טלפון באופן אוטומטי. עליך לקבל את כל הפקסים באופן ידני על ידי לחיצה על התחל פקס שחור או התחל פקס צבעוני . למידע על קבלת פקסים באופן ידני, ראה קבלת פקס באופן ידני . המשיבון יענה על השיחה ו-one-in-One HP ינטר את הקו. אם One-in-One HP מאתר ציליל פקס, One-in-One HP מקבל את הפקס. בנוסף, קבע את מספר הצלצולים לפני מענה ב- One-in-One HP למספר גדול יותר מאשר מספר הצלצולים לפני מענה במסיבון. המשיבון צריך לענות על השיחה לפני One-in-One HP. למידע נוסף על הגדרת מספר הצלצולים לפני מענה, ראה קביעת מספר הצלצולים לפני המענה .	ידני (הנורית מענה אוטומטי כבואה.)	שירות המענה הקולי המספק על-ידי חברת הטלפון שלך.
One-in-One HP עונה על השיחות הנכונות באופן אוטומטי. וואו שटבנית הצלצול שהוגדרה על-ידי חברת הטלפון עבר קו הטלפון של הפקס תואמת ל- תבנית צלצול המענה המוגדר עבור One-in-One HP. למידע נוסף, ראה שינוי דפוס צלצול המענה (צלצול מובחן).	אוטומטי (הנורית מענה אוטומטי דולקט.)	משיבון וקו טלפון משותף לשיחות קוליות ופקס.

הגדרת את מצב המענה

מצב המענה קובע אם One-in-One HP יענה על שיחות נכונות או לא. אם תגדיר את One-in-One HP All-in-One HP יענה על פקסים באופן אוטומטי (הנורית **מענה** אוטומטי מוארת), One-in-One HP יענה לכל השיחות הנכונות ויקבל פקסים. אם תגדיר את One-in-One HP לענות לפקסים באופן ידני (הנורית **מענה**

אוטומטי כביה), עליך להיות זמין לעונת בעצמך לשיחת הפקס הנכנת, אחרת One-in-All HP לא יקבל פקסים. לפרטים נוספים על קבלת פקסים ידנית, ראה **渴別ת פקס באופן ידני**. אם אין בטוח באיזה מצב מענה להשתמש, ראה בחר במצב המענה המומלץ עבור המערך שלך. ← לחץ על הלחצן **מענה אוטומטי** כדי להגדיר את מצב המענה. ← כאשר הנורית **מענה אוטומטי** מוארת, One-in-All HP עונה על שיחות באופן אוטומטי. כאשר הנורית כביה, One-in-All HP אינו עונה על שיחות.

שיגור פקס

באפשרות לשולח פקס ב有很多种 דרכים. באמצעות לוח הבקרה, באפשרות לשולח פקס שחור לבן או צבעוני מ-**One-in-All HP**. בנוסף, באפשרות לשולח פקס באופן ידני מכשיר טלפון מחובר. פעולה זו מאפשרת לך לשוחח עם הנמען לפני שיגור הפקס. פעולה מ-**One-in-All HP** מושג באמצעות **טווית** או לחץ חיבור בלחיצה אחת. עיין בסעיף זה לקבלת מידע נוסף על כל הדרכים בהן אפשרות לשולח פקסים.

שיגור פקס בסיסי

באפשרות לשולח הפקס בלוח הבקרה לשיחת פקס בסיסי של עמוד אחד או מספר עמודים.

הערה אם דרוש לך אישור מודפס שפקסים נשלחו בהצלחה, הפעל אישור פקס **לפני** שליחת פקסים. למידע נוסף, ראה **הדף דוחות אישור פקסים**.

עהה' באפשרות גם לשולח פקס באמצעות ניטור חיוג. בשיטה זו באפשרות לשולוט בקצב החיבור. תכונה זו שימושית כאשר רצים לשימוש בכרטיס חיוג כדי לחיבב את השיחה ויש להציג להוראות הצללים בעת החיבור. למידע נוסף, ראה **שיגור פקס באמצעות ניטור חיוג**.

1. הزن את המסמכים המקוריים לתוכן מגש הזנת המסמכים, כהן פונם כלפי מעלה וראש העמוד משמאלי. אם אתה שולח פקס בעל עמוד אחד, באפשרות גם לטעון אותו על-גבי הציגות.

הערה אם אתה שולח פקס בעל מספר עמודים, עליך לטעון את המסמכים המקוריים **במצדין** המסמכים האוטומטי.

2. הزن את מספר הפקס באמצעות לוח המקשים המספרי.

עהה' כדי להזין השניה במספר הפקס, לחץ על **טווית חזרה/השניה**.

3. לחץ על **התחל פקס שחור**.

אם טענת את מסמר המקוור על משטח הציגות, האפשרות **Fax from Glass?** (לשולח פקס מהציגות?) מופיעה. לחץ על **1** כדי לבחור **Yes**(כן).

עזה באפשרותך גם לשלוח מ-**One**-**HP All-in-One** פקס ב痼ע, למשל צילום. לשם כך, לחץ על  **התחל פקס שחובר במקום על התחל פקס צבעוני**. תוכל גם לשנות את הרוחヅיה את את **ניגודיות הפקס**. לקבלת מידע נוסף, ראה **שינוי רוחヅיות פקס והגדות בהיר יותר** יותר.

אם ידעת שבאפשרותך שלוח פקס מהמחשב באמצעות **HP Director** שקיבלת ייחד עם תוכנת **HP Image Zone**? **HP Image Zone**? בנוסח, באפשרותך ליצור ולצרף לפקס עמוד שער שנוצר במחשב. זה קל. לקבלת מידע נוסף, ראה **עזרה של HP Image Zone Help (HP Image Zone Help)** על-גבי המסמך **שקיים** עם תוכנת **HP Image Zone**.

הדף דוחות אישור פקסים

אם דרוש לך אישור מודפס שהפקסים שלך נשלחו בהצלחה, פעל בהתאם להוראות אלה כדי לאפשר אישור פקסים **לפניהם** שיגור הפקסים, ובחר באפשרות **Send On Fax Send** (בעת שיגור פקס) או **Receive** (שיגור וקבלה).

הגדתך בירית מחדל של אישור **Off** (ככבי). כמובן, **One-in-HP** לא ידפיס דוח אישור עבור כל פקס שנשלח או מתקבל. הודעת אישור שמצוינת אם פקס שוגר בהצלחה מופיעה לפרק זמן קצר בתצוגת לוח הבקרה לאחר כל שיגור.

1. לחץ על **הגדרה**.
2. לחץ על **2** ולאחר מכן לחץ על **1**.

פעולה זו בוחרת באפשרות **Print Report (הדף דוח)** ולאחר מכן באפשרות **Confirmation (אישור פקס)**.

3. לחץ על ► כדי לבחור באחת האפשרויות הבאות:

- **Off (ככבי)**: לא מודפס דוח אישור פקס בעת שיגור וקבלת פקס.
- **On Fax Send (בעת שיגור פקס)**: הדפסת דוח אישור עבור כל פקס שתתAGER.
- **On Fax Received (בעת קבלת פקס)**: הדפסת דוח אישור עבור כל פקס שתתקבל.
- **Send & Receive (שיגור וקבלה)**: הדפסת דוח אישור עבור כל פקס שתתAGER ותתקבל.

4. לחץ על **OK (אישור)**.

שיגור מסמכים מקור דו-צדדיים

אם מותקן אביזר להדפסה דו-צדדית של **HP**, באפשרותך שלוח מסמכים מקור דו-צדדיים בשחור-לבן. לקבלת מידע אודות טעינת נייר באביזר זה, קרא את ההוראות שהגיעו עם האביזר ופעל על פיהם. תוכונה זו נתמכת רק עבור שליחת פקסים בשחור לבן. התוכונה אינה זמינה בעת שליחת פקסים צבעוניים.

עזה באפשרותך גם להדפיס פקסים שהתקבלו על-גבי שני צידי העמוד. לקבלת מידע נוסף, ראה **הגדרת One-in-HP All-in-One** **ההדפסת פקסים חד-צדדיים או דו-צדדיים**.

1. הזן את המסמכים המקוריים לתוכן מגש הזנת המסמכים, כשם פונים כלפי מעלה וראש העמוד משמאלי.

 הערה עליך לטעון את מסכמי המקור במגש מזין המסמכים; שליחת מסכמי המקור דו-צדדיים אינה נתמכת בעת שיגור פקס מהזוככיות.

2. הזן את מספר הפקס באמצעות לוח המספרים המופיע.
3. באזורי פקס, לחץ על **תפריט** עד להופעת האפשרות **Sendy Two-Sided Send** (שיגור דו-צדדי).
4. לחץ על ► כדי לבחור באחת האפשרויות הבאות לשיגור דו-צדדי, ולאחר מכן לחץ על **OK (אישור)**.

אם ברצונך לשגר מסכמי המקור דו-צדדיים ולצרף עמוד שער, בחר באפשרות **+2-Sided Cover (דו-צדדי + עמוד שער)**.

בגדרה זו מtbodyות סריקה ושליחה של עמוד השער הקדמי בלבד, ולאחר מכן מtbodyות סריקה ושליחה של שני הצדדים של שאר העמודים. בדרך זו, נמנעת שליחה של דף ריק בעט הכללת עמוד שער.

אם ברצונך לשגר מסכי מקורי דו-צדדיים בלבד לצרף עמוד שער, בחר באפשרות **2-Sided (Original)**.

בגדרה זו מtbodyות סריקה ושליחה של שני צידי כל העמודים. השתמש בגדרה זו עם כל המסמכים המקוריים מופיע טקסט בשני צידי העמוד.

 **הערה**EDA שאיין מסיר מסכי מקורי מאחור הפלט לפני שני הצדדים שלם נסרקו. One-*One* HP סורק את הצד הקדמי של המסמך המקורי, מניח אותו באחור הפלט ולאחר מכן מרים אותו שוב חזרה כדי לסרוק את הצד השני. לאחר שני צידי של כל עמוד נסרקו, תוכל להוציא את המסמכים המקוריים.

5. לחץ על **התחל פקס שחור**.

 **הערה**EDA האפשרות שתבחר חלה רק על הפקס הנוכחי. אם ברצונך שכל הפקסים שתשלוח בעתיד ישמשו באוותה אפשרות, שנה את ברירת המחדל. לקבלת מידע נוסף, ראה **כדי** להגדיר הגדרות ברירת מחדל חדשות.

שיgor פקס יידי מטלפון

באפשרותך להתקשר אל הנמען ולשוחח עמו לפני שיgor הפקס. שיטה זו של שיgor פקסים נקראת שיgor יידי של פקס. שיgor יידי של פקסים שימושי אם לפני שיgor הפקס, רציתם לודא שהנמען זמין לקבל את הפקס.

1. הזן את המסמכים המקוריים לתוכן מגש הזנת המסמכים, כשהם פונים כלפי מעלה וראש העמוד משמאל.

2. חיג את המספר בלוח המקסים של מכשיר הטלפון המחבר ל-*One-*One* HP*.  **הערה**EDA לחיגו המספר, עליך להשתמש בלוח המקסים הנומרי של הטלפון. אל תשתמש בלוח המקסים בלוח הבקרה של *One-*One* HP*.

3. בצע את מהפעולות הבאות:

– אם נשמע ציליל פקס לאחר חигו המספר, לחץ על **התחל פקס שחור או על התחל פקס צבעוני** בתרן שלוש שניות כדי לשלוח את הפקס.

– אם הנמען עונה לטלפון, אפשרותך לשוחח עמו לפני שליחת הפקס. כאשר תהייה מוכן לשלוח את הפקס, לחץ על הלחוץ **התחל פקס שחור או על התחל פקס צבעוני** בלוח הבקרה.

שיgor פקס בעדרת חיג חזור

באפשרותך להשתמש בחיג חזור כדי לשגר פקס למספר הפקס האחרון שחייג מלאו הבקרה.

1. הזן את המסמכים המקוריים לתוכן מגש הזנת המסמכים, כשהם פונים כלפי מעלה וראש העמוד משמאל.

2. לחץ על **חиг חזור/השניה**.

המספר האחרון שחייג יופיע בתצוגת לוח הבקרה.

3. לחץ על **התחל פקס שחור או על התחל פקס צבעוני**.

שיגור פקס באמצעות חיוג מהיר

באפשרות לשלוח פקס במהירות על-ידי לחיצה על **חיוג מהיר** או על לחץ חיוג מהיר ברגע אחד בלוח הבקרה.

 **הערה** לחני חיוג מהיר ברגע אחד מתאימים לחמשת ערכי החיוג מהיר הראשונים.

1. **הציג חיוג מהיר** לא יופיעו כל עוד לא הגדרת אותם. לקבלת מידע נוסף, ראה הגדרת חיוג מהיר.
2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
 - לחץ על **חיוג מהיר** עד להופעת ערך החיוג מהיר הראשי בשורה העליונה של תצוגת לוח הבקרה.
 - לחץ על **חיוג מהיר** ולאחר מכן קוד חיוג מהיר באמצעות מקשיים במאזן המסמכים ולא על-גבי הזכוכית.
 - לחץ על לחץ נגיעה אחת לחיוג מהיר.
3. לחץ על **התחל פקס שחזור או על התחל פקס צבעוני**.

קבע זמן לפקס

באפשרות לזמן משלוח פקס בשעה לבן כך שיישלח במועד מאוחר יותר באותו יום, במהלך 24 שעות הפעולה (לדוגמה, כאשר קוי הטלפון אינם תופסים או כאשר תעריף שירות הטלפון נמוך יותר). בעת תזמון פקס, יש לטעון את המסמכים המקוריים במאזן המסמכים ולא על-גבי הזכוכית. HP All-in-One שלוח את הפקס באופן אוטומטי כאשר מגע המועד שצוין.

באפשרות לזמן רק פקס אחד לשילחה בכל פעם. באפשרות למשריך לשלוח פקסים כרגע, גם כאשר קיים פקס מתזמן.

1. **הציג חיוג מהיר** לא יופיעו כל עוד לא מגש הזנת המסמכים, כהן פונים כלפי מעלה וראש העמוד משמאלי.

 **הערה** טען את המסמכים המקוריים במאזן המסמכים ולא על-גבי הזכוכית. תכונה זו אינה נטמכת בעת טיענת המסמכים המקוריים על-גבי הזכוכית.

2. באזור הפקס, לחץ על **תפירים** עד שיפורע **How to Fax** (כיצד לשלוח פקס).
3. לחץ על ► כדי לבחור באפשרות **Send Fax Later** (שלר פקס מאוחר יותר) ולאחר מכן לחץ על **OK (אישור)**.
4. הציג את תאריך השילחה באמצעות לוח המקשיים, ולאחר מכן לחץ על **OK (אישור)**.
5. אם תתבקש, לחץ על **1** עבור AM או **2** עבור PM.
6. הציג את מספר הפקס באמצעות לוח המקשיים, לחץ על לחץ חיוג מהיר ברגע אחד, או לחץ על **חיוג מהיר** עד להופעת ערך החיוג מהיר המתאים.
7. לחץ על **התחל פקס שחזור**.

Send Fax HP All-in-One שלוח את הפקס במועד המתזמן. בתצוגת לוח הבקירה מופיע הטקסט **(שלר פקס במועד מאוחר יותר)** יחד עם המועד המתזמן.

ביטול פקס שנקבע לו זמן

ניתן לבטל פקס מתזמן. אחרי שתקבע זמן לפקס, יופיע הזמן שנקבע בתצוגת לוח הבקירה.

כדי לשנות או לבטל פקס מתזמן מתוך לוח הבקירה

← אחרי שהזמן שנקבע יופיע בתצוגת לוח הבקירה, לחץ על **ביטול**, ולאחר מכן לחץ על **1**.

משולח הפקס שתוכן יבוטל.

באפשרות לשלוח פקס בשחור לבן לתוך הזיכרון ולאחר מכן לשולח את הפקס מהזיכרון. מאפיין זה שימושי אם מספר הפקס המ מיועד תפוס או לא זמן זמני. One-in-All HP סוקט את המסמכים המקוריים לזכרון ושולח אותם כאשר יתן להתחבר למכשיר של נמען הפקס. לאחר ש-One-in-All HP סורק את העמודים לזכרון, אפשרות להוציא מיד את המסמכים המקוריים ממאגר הזנת המסמכים.

- הן את המסמכים המקוריים לתוך מגש הזנת המסמכים, כשהם פונים כלפי מעלה וראש העמוד משמאלי.

 **הערה** טען את המסמכים המקוריים במגש מזין המסמכים ולא על-גביה הזכוכית. תכונה זו אינה נתמכת בעת טענת המסמכים המקוריים על-גביה הזכוכית.

- באזור הפקס, לחץ על **תפריט** עד **שיופיע Fax** (כיצד לשולח פקס).
- לחץ על ► כדי לבחור באפשרות **Scan and Fax** (סריקה ופקס) ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).
- הן את מספר הפקס באמצעות לוח המקסים, לחץ על לחץ חיגוג מהיר ב涅געה אחת, או לחץ על **חיגוג מהיר** עד להופעת ערך החיגוג המהיר המתאים.
- לחץ על **התחל פקס** שחרור.

 **הערה** אם תלחץ על **התחל פקס צבע**, ישלח הפקס בשחור-לבן ותוצג הודעה בתצוגת לוח הבקרה.

One-in-All HP סורק את המסמכים המקוריים לזכרון ושולח את הפקס כאשר מכשיר הפקס מקבל זמין.

Shipping Fax באמצעות ניטור חיגוג

ניתור חיגוג מאפשר לחייב מספר מלאות הבקרה כדי שהיית מחייב מטלפון רגיל תכונה זו שימושית כאשר רוצים להשתמש בCARTRIDGE חיגוג כדי לחיבר את השיחה ויש להציג להוראות הצלילים בעת החיגוג. תכונה זו גם מאפשרת לחигוג את המספר בקצב שלך, במידת הצורך.

 **הערה** ווא שיעוצמת הקול מופעלת, אחרת לא תשמע ציל חיגוג. לקבלת מידע נוסף, ראה **התאמת עצמת הקול**.

- הן את המסמכים המקוריים לתוך מגש הזנת המסמכים, כשהם פונים כלפי מעלה וראש העמוד משמאלי. אם אתה שולח פקס בעל עמוד אחד, אפשרות גם לטען אותו על-גביה הזכוכית.
- לחץ על **התחל פקס** שחרור או על **התחל פקס צבעוני**.
- אם טענת את מסמך המוקור על משטח הזכוכית, האפשרות **?Fax from Glass** (שלוח פקס מהזכוכית?) מופיעה. לחץ על **1**.
- בשימוש ציל חигוג, הן את המספר באמצעות לוח המקסים בלוח הבקרה.
- עקוב אחר ההוראות שעשויות להופיע.
- הפקס ישלח כאשר מכשיר הפקס מקבל ענה.

קבלת פקס

ל-**One-in-All HP** יש אפשרות לקבל פקסים באופן אוטומטי או באופן ידני, בהתאם למצב המענה שהוגדר. אם הנורית לצד לחץ **מענה אוטומטי** מוארת, One-in-All HP עונה על שיחות נכונות ומתקבל פקסים באופן אוטומטי. אם הנורית כבוייה, עלייך לקבל את הפקסים באופן ידני. לקבלת מידע נוסף על מצב המענה, ראה **הגדר את One-in-All HP** כדי לקבל פקסים.

 **עצה** אפשרות להגדיר את One-in-All HP כך שידפס פקסים נכונים על-גביה שמי צדי הדף, כדי לחסוך בנייר. לקבלת מידע נוסף, ראה **הגדרת One-in-All HP להדפסת פקסים** חד-צדדיים או דו-צדדיים.

הערה אם התקנת מחסנית הדפסה לצילומים או מחסנית הדפסה לצילומים בגוני אפור לצורך הדפסת צילומים, יתכן שתצרча להחליפה במחסנית הדפסה שחורה לקבלת פקסים.  **ראה עבודה עם מחסניות הדפסה.**

קביעת מספר צלצולים לפני המענה

באפשרותן לציין את מספר הצלצולים לפני ש-One-in-One HP יענה באופן אוטומטי לשיחת הנקנות.

הערה הגדרה זו חלה רק אם HP All-in-One HP מוגדר לקבל פקסים באופן אוטומטי. 

הגדרה Rings to Answer (צלצולים למענה) חשובה אם ברשותך משיבון המחבר לאוטו קן טלפון אליו מחובר HP All-in-One HP. המשיבון צריך לענות על השיחה לפני ש-One-in-One HP All-in-One HP צירק להיות גדול ממספר הצלצולים למענה במשיבון. הצלצולים למענה של One-in-One HP מוגדרים לאחר מספר הצלצולים לדוגמה, קבוע כי המשיבון שלך יענה לאחר 4 צלצולים ו-One-in-One HP All-in-One HP ינטר את הקן. אם One-in-One HP All-in-One HP מארח ציל פקס, המשיבון יענה על השיחה ו-One-in-One HP All-in-One HP ינטר את הקן. אם השיחה היא שיחה קולית, המשיבון יקליט את הודעה הנקנות.

כדי להגדיר את מספר הצלצולים לפני מענה מלאוח הבקירה

1. לחץ על **הגדרה**.
2. לחץ על **4** ולאחר מכן לחץ על **3**.
3. פעולו זו בוחרת את **Basic Fax Setup** (הגדרת פקס בסיסית) ולאחר מכן את **to Answer** (מספר הצלצולים למענה).
4. הזן את מספר הצלצולים המתאים לעלי ידי שימוש בלוח המקלשים הנווראי.
5. לחץ על **OK(אישור)** לקבלת ההגדרה.

הגדרת One-in-One HP להדפסת פקסים חד-צדדיים או דו-צדדיים

אם מותקן אצלך אביזר להדפסה דו-צדדית של HP, באפשרות להדפיס פקסים דו-צדדיים. לקבלת מידע אודומות טעינת נייר באביזר זה, קרא את ההוראות שהגיעו עם האביזר ופועל על פיהן.

עהה באפשרות גם לשולח מסמכים מקוריים דו-צדדיים באמצעות מזין המסמכים האוטומטי. לקבלת מידע נוספת, ראה **שיגור מסמכים מקור דו-צדדיים**.

1. ודא שטענת נייר בмагש ההזנה.
2. לחץ על **הגדרה** ולאחר מכן לחץ על **4**.
3. פעולו זו בוחרת **Basic Fax Setup** (הגדרת פקס בסיסית) ולאחר מכן לחץ על **► עד להופעת Two-Sided Fax Print** (הדפסת פקס דו-צדדית), ולאחר מכן לחץ על **OK(אישור)**.

הערה אפשרות זו מופיעה רק כאשר מותקן אביזר להדפסה דו-צדדית של HP. 

4. לחץ על **► כדי לבחור באחת מהאפשרויות הבאות:**
 - אם ברצונך להדפיס על צד אחד של העמוד, בחר באפשרות **1-Sided Output** (פלט חד-צדדי).
 - אם ברצונך להדפיס על שני צידי העמוד, בחר באפשרות **2-Sided Output** (פלט דו-צדדי).

הערה אם בחרת באפשרות **2-Sided Output** להוציא לא הקפד, (צדדי-דו פלט-2).

הfax את הדפסים מsieim One-in-One HP-ש לפני הפלט מגש העמודים את הפלט במגש אותו מניח, העמוד של הקדמי הצד את מדפסים One-in-One HP All-in-One HP All-in-One HP.

של צידיו שניי לאחר. השני הצד את להדפס כדי חזרה שוב אותו מרים מפן ולהדר. הפקס את להוציא תוכל, והודפס עמוד כל

כasher תקבל פקס והאפשרות Sided Output, נבחרת (צדדי-דו פלט) - 2 HP ראש) לאורכו הוא הפקס כיוון כאשר, לבן-שחור פקסים יופיע One-in-One All-in-HP שכיוון בצעב פקסים יופיע One-in-One All-in-HP. (הנייר של ה策ר בצד נמצאו הפקס). (הנייר של הרחוב בצד נמצאו הפקס ראש) 'לרווח' העמוד

5. לחץ על OK(אישור).
HP All-in-One משתמש בהגדירה זו כדי להדפיס את כל הפקסים.

渴別ת פקס באופן ידני

אם הגדרת את One-in-One HP לקלבל פקסים באופן ידני (הנורית **מענה אוטומטי** כבוייה) או שענית טלפון ושמעת צילוי פקס, היעזר בהוראות בסעיף זה כדי לקבל פקסים.

- מחובר ישירות ל-One-in-One HP (ביציאה "2-EXT")
- על אותו קו טלפון, אך איינו מחובר ל-One-in-One HP All-in-HP
- 1. ודה ש-One-in-One HP מופעל וSEMBAGSH ההזנה יש נייר.
- 2. הוצא את המסמכים המקיים מגש מזין המסמכים.
- 3. הגדר את האפשרות לפני ש-All-in-One HP עונה. לחופיו, הגדר את לך לענות על השיחה הנכנתת לפני ש-All-in-One HP עונה. לחופיו, הגדר את One-in-One HP לענות על פקסים באופן ידני.
- 4. קיבלת מידע על הגדרת מסטר הצלולים לפני מענה, ראה קביעת מסטר הצלולים לפני המענה.
- 5. קיבלת מידע אודות הגדרת One-in-One HP למענה על פקסים באופן ידני, ראה **הגדרת את מצב המענה**.

– אם הטלפון שלך נמצא על אותו קו טלפון (אך איינו תקוע לתוכה בג-ה-One-in-One (HP) ואותה שומע צילוי פקס ממאריך פקס המשגר אלר', המתן 5-10 שניות לפני שתלחוץ 1 2 3 בטלפון שלך. אם One-in-One HP איינו מתחילה לקבל את הפקס, המתן מסטר שניות נוספת ולאחר מכן לחץ שוב על 123.

 **רinging** הערה כאשר ה- One-in-One HP מקבלת שיחה נכנתת, היא מציגה את ההודעה (Ringing) (מצילץ) בציגות לוח הבקרה. אם תרים את השפופרת, יוצג הטקסט, Phone-Off Hook (השפופרת מורמת) לאחר מסטר שניות. עלייר להמתין עד 231 שודעת Phone-Off Hook (השפופרת מורמת) תופיע לפני שתלחוץ 231 בטלפון שלך, או שלא תוכל לקבל את הפקס.

– אם אתה משוכח כרגע בטלפון עם השולח ומשתמש במכשיר הטלפון שמחובר לך- One-in-One HP, הנחה אותו לחוץ תחילת על 'התחיה' במכשיר הפקס שלו. לאחר שתשתמש צילוי פקס ממאריך הפקס השולח, לחץ על הלחוץ **התחל פקס שחור או התחל פקס צבעוני** בלוח הבקרה.

 הערה אם תלחוץ על **התחל פקס צבעוני** אך הפקס נשלח בשחור לבן, One-in-One HP מדפיס את הפקס בשחור לבן.

לאחר שהתקן HP All-in-One מתחילה לקבל את הפקס, תוכל לנתק את הטלפון.

תישאול ל渴別ת פקס

תשאול מאפשר ל-One-in-One HP לבקש ממאריך פקס אחר לשולח פקס הנמצא בתור של מכשיר הפקס. בעת השימוש במאפיין **Poll to Receive** (תשאול ל渴別ת), One-in-One HP מחייב למכשיר

הפקס המצוין ומבקש ממנו את הפקס. המCSIר המצוין חיב להיות מוגדר לתשאול וצריך להיות בו פקס מוכן למשולח.

הערה  All-in-One HP אינן תומך בקודי מעבר של תשאול. קודי מעבר של תשאול הם מאפיין אבטחה המבקש מCSIר הפקס המתקבל לספק קוד מעבר (pass code) להתקן שבעורו מטבחע תשאול כתנאי לקבלת הפקס. וודא שהתקן אותו אתה מתחאל לא הוגדר קוד מעבר (או שקוד המעבר המוגדר כברירת מחדל השתנה), אחרת One-All-in-One HP לא יוכל לקבל את הפקס.

1. באזור הפקס, לחץ על **תפריט** עד ש**ויפיע** **How to Fax** (כיצד לשולח פקס).
2. לחץ על ► כדי לבחור באפשרות **Poll to Receive** (תשאול לקבלה) ולאחר מכן לחץ על **OK**  (אישור).
3. הזן את מס' הפקס של CSIר הפקס השני.
4. לחץ על **התחל פקס**  צבעוני אשר הפקס נשלח בשחור לבן, One-All-in-One HP מודפס את הפקס בשחור לבן.

הגדרת התאריך והשעה

באפשרותך להגדיר את התאריך והשעה בלוח הבדיקה. כשפקס נשלח, התאריך והשעה הנוכחיים מודפסים יחד עם כוורת הפקס. תבנית התאריך והשעה מבוססת על הגדרות השפה והמדינה/אזור.

הערה  1בחלק מהמדינות/אזורים, חותמת תאריך ושעה נדרשת על-פי חוק.

הערה 2אם חלה הפסקה באספקת החשמל ל-All-in-One HP למשך יותר מ- 72 שעות, תציגך להגדיר מחדש את התאריך והשעה.

1. לחץ על **הגדרה**.
2. לחץ על **4** ולאחר מכן לחץ על **1**.
3. פועלה זו בוחרת את **Basic Fax Setup** (הגדרת פקס בסיסית) ולאחר מכן את **Date and Time** (תאריך ושעה).
4. הזן את החודש, הימים והשנה בלחיצת על המספרים המתאימים בלוח המקלשיים הנומרי. בהתאם להגדרת המדינה/אזור, יתכן שיש להזין את התאריך בסדר שונה.
5. סמן הקן התחנתן נמצא בהתחלה מתחת לספרה הראשונה; לאחר שתקיש על לחץ הוא יתקדם באופן אוטומטי לספרה הבאה. תציגת הזמן מופיעה אוטומטית לאחר הזנת הספרה الأخيرة של התאריך.
6. הזן את השעות והדקות.
7. אם השעה מוצגת בתבנית של 12 שעות, ההודעה **AM or PM** (לפניהם"צ או אחריהם"צ) מופיעה אוטומטית לאחר שהזנת את הספרה الأخيرة.
8. אם תתקבש, לחץ על **1** עבור AM או **2** עבור PM.
9. הגדרות החדשות של התאריך והשעה תציגנה בתצוגת לוח הבדיקה.

הגדרת כוורת הפקס

בכונרת הפקס מודפס שマーク ומספר הפקס שלך, והוא מופיעה בחלקו העליון של כל פקס שנשלח. אנו ממליצים לך להגדיר את כוורת הפקס על ידי שימוש באשף **הגדרת הפקס** (Fax Setup Wizard) (משתמשי Windows) או **Setup Assistant** (משתמשי Macintosh) (משתמשי HP Image Zone) במהלך התקנת תוכנת.

באפשרותך גם להגדיר או לשנות את כוורת הפקס מלוח הבדיקה.

 **הערה** בחלק מה任命ות/אזורים, פרטן כוורת הפקס נדרשים על-פי חוק.

1. לחץ על **הגדרה**.

2. לחץ על **4** ולאחר מכן לחץ על **2**.

פעולה זו בוחרת את **Basic Fax Setup (הגדרת פקס בסיסית)** ולאחר מכן את **כוורת פקס (COP)**.

3. הזן את שמו הפרטני או את שם החברה באמצעות לוח המקלשים, ולאחר מכן לחץ על **OK (אישור)**.

4. קיבלת מידע על הזנת טקסט מלאה הבקרה, ראה **הן טקסט וסמלים** וסמלים. תוכל להזין עד ל-25 תווים.

5. הזן את מספר הפקס באמצעות לוח המקלשים. תוכל להזין עד ל-19 ספרות.

5. לחץ על **OK (אישור)**.

ויתכן ישיה לך קל יותר להזין את פרטי כוורת הפקס באמצעות תוכנת **HP Image Zone**. בנוסח להזנת פרטי כוורת הפקס, אפשרות להזין גם את הפרטנים של עמוד השער שיופיע בעת שליחת פקס מהמחשב וצירוף עמוד שער. לקבלת מידע נוסף, ראה **עזרה של HP Image Zone Help (עזרה של HP Image Zone)** על-גביו המופיע שקידלה עם תוכנת **Image Zone**.

הן טקסט וסמלים

תוכל להזין טקסט וסמלים מתחום לוח הבקרה באמצעות השימוש בלוח המקלשים בלוח הבקרה כאשר אתה מגדיר את ערכי החיוג המהיר ואת מידע כוורת הפקס.

כמו כן אפשרות להזין סמלים מלאה המקלשים הנומרי בעת חיוג מספר פקס או מספר טלפון. בעת חיוג מספר, **One-HP All-in-One** יפרש את הסמל ויגיב בהתאם. לדוגמה, אם הזנת מCPF במספר הפקס, **One-HP All-in-One** ישתנה לפני חיוג שאר המספר. הפסקה שימושית אם עלייך לגשת לקו חיצוני לפני חיוג מספר הפקס.

כדי להזין טקסט באמצעות לוח המקלשים הנומרי בלוח הבקרה

באפשרות להזין טקסט או סמלים גם באמצעות לוח המקלשים שבלוח הבקרה.

- לחץ על מקשי לוח המקלשים שמקבילים לאותיות שם. לדוגמה, האותיות **b, a, - c** מתאימות במספר **2**, כפי שמצווג בלחצן הבא.

2 abc

- לחץ על לחצן ברכזיות, להציג התווים הזמינים.

 **הערה** בהתאם להגדרות השפה והמדינה שלך, תווים נוספים עשויים להיות זמינים.

לאחר הופעת האות המתאימה, המtan עד שהסמן יתקדם באופן אוטומטי לימין, או לחץ על ►. לאחר המספר המתאים לאות הבאה שם. לחץ על הלחצן מספר פעמים עד להופעת האות הנכונה. האות הריאונה של מילה מוגדרת באופן אוטומטי כאות רישית.

כדי להזין רווח, לחץ על **תוו(#)**.

כדי להזין השהיה, לחץ על **חיוג חזרה/shaya**. מקש מופיע ברכף המספר.

להזנת סמל, למשל **@**, לחץ ברכזיות על **סמלים (*)** כדי לגלו ברשימת הסמלים הזמינים: כוכבית (*), מCPF (-), אמפרנד (&), נקודה (.), קוו נטוי (/), סוגריים () גרש (՝), שווון (=), סולומית (#), שטרודל (@), קוו תחתון (_), חיבור (+), סימן קריאה (!), נקודה-פסיק (;) סימן שאלה (?) פסיק (,), נקודותים (:), אחוז (%) וטילדה (~).

אם תטעה, הקש על ► כדי למחוק את התו.

לאחר שתשים להזין את הטקסט, המספרים או הסמלים, לחץ על **OK (אישור)**.

הדפסת דוחות

באפשרותך להגדיר את One-All-in-HP להדפס באופן אוטומטי דוחות שגיאה ודוחות אישור לכל פקס שתשלח או תקבל. תוכל גם להדפיס דוחות מערכת באופן יידי כאשר יהיה לך צורך בהם; דוחות אלה מספקים פרטי מערכת מועלם עבור One-All-in-HP.

כברית מחדל, HP מוגדר להדפס דוח רק אם יש בעיה בשילחה או בקבלת של פקס. הودעת אישור שמצינית אם פקס שוגר בהצלחה מופיעה לפרק זמן קצר בתצוגת לוח הבקרה לאחר כל פעולה פקס.

עזה תוכל גם להדפיס דוחות אישור פקס. לקבלת מידע נוסף, ראה הדפסת דוחות אישור פקס.

הדפסת דוחות שגיאות של פקס

תוכל להגדיר את One-All-in-HP להדפסה אוטומטית של דוח כאשר מתרחשת שגיאה במהלך שידור פקס. בירית המחדל היא **On** (מופעל).

1. לחץ על **הגדרה**.

2. לחץ על **2** ולאחר מכן לחץ שנית על **2**.

פעולה זו בוחרת באפשרות **Print Report** (הדפסה דוח), ולאחר מכן באפשרות **Report** (דוח שגיאות פקס).

3. לחץ על ► כדי לבחור בחתום מהאפשרויות הבאות, ולאחר מכן לחץ על **OK(אישור)**.

– **Send & Receive** (שיגור וקבלת): הדפסת דוחות שגיאות פקס עבור שגיאות שהתרחשו במהלך שידור פקס.

– **Off** (כבי): דוחות שגיאות פקס לא מודפסים כאשר לא התרחשו שגיאות במהלך שידור פקס.

– **On Fax Send** (בעת שיגור פקס): הדפסת דוחות שגיאות פקס עבור שגיאות שהתרחשו כאשר One-All-in-HP משגר פקס.

– **On Fax Receive** (בעת קבלת פקס): הדפסת דוחות שגיאות פקס עבור שגיאות שהתרחשו כאשר One-All-in-HP מקבל פקס.

הדפסת דוחות אחרים

באפשרותך להפיק באופן יידי דוחות על One-All-in-HP, כמו למשל מצב הפקס האחרון שנשלח, רישימה של ערכי חיוג מהירות מותוכנים או דוח בדיקה עצמית לצורכי אבחון.

1. לחץ על **הגדרה** ולאחר מכן לחץ שוב על **2**.

פעולה זו בוחרת **Print Report** (הדפס דוח).

2. לחץ על ► כדי לדפס בין סוג הדוחות הבאים:

– **1 : Fax Confirmation** (אישור פקס): הדפסת דוחות אישור פקס כמתואר ב-הדפסת דוחות אישור פקס.

– **2 : Fax Error Report** (דוח שגיאות פקס): הדפס דוחות עבור כל שגיאה שהתרחשה במהלך שידור פקס, כמתואר ב-הדפסת דוחות שגיאות של פקס.

– **3 : Last Transaction** (פעולה אחרונה): הדפסת פרטיים על משלוח/קבלת הפקס האחרון.

– **4 : Fax Log** (יומן פקס): הדפסת יומן של ~30 שגורי הפקס האחרונים.

– **5 : Speed Dial List** (רשימת חיוג מהירות): הדפסת רשימת ערכי חיוג מהירות מותוכנים.

– **6 : Self-Test Report** (דוח בדיקה עצמית): הדפסת דוח שיסיע לך לאבחן בעיות הדפסה וישיור. לקבלת מידע נוסף, ראה הדפסת דוח בדיקה עצמית.

3. לאחר שהדוח הרצוי מואר, לחץ על **OK(אישור)**.

הגדרת חיוג מהיר

ניתן להקנות ערכי חיוג מהיר למספר פקס הנמצאים בשימוש תכוף. השתמש בלחצני החיוג המהיר ברגע עזת, בלוח הבקלה, כדי לשולח פקסים בהירות. תוכל גם ללחוץ **חיוג מהיר** כדי לגלול דרך הרשימה של ערכי חיוג מהיר וכדי לבחור ממנה.

חמשת ערכי החיוג המהיר הראשונים נשמרים באופן אוטומטי ללחצני החיוג המהיר ברגע עזת שבלוח הבקלה.

לקבלת מידע על שליחת פקס בעזרת חיוגים מהירים, ראה **שיגור פקס** באמצעות חיוג מהיר. אפשרות גם להגדיר חיוגים מהירים לקבוצות. פעולה זו חוסכת בזמן על-ידי שליחת פקס לקבוצת אנשים בו-זמנית, במקום שליחת הפקס לכל נמען בפעם.

אפשרות להגדיר במהירות ובקלות ערכי חיוג מהיר במחשב באמצעות תוכנת **HP Image Zone**. לקבלת מידע נוסף, ראה **עזרה של HP Image Zone Help** (עזרה של HP Image Zone) על-גבי המסך. שקיבלה עם תוכנת **HP Image Zone**.

יצירת ערכי חיוג מהיר

ניתן ליצור ערכי חיוג מהיר עבור מספרי פקס הנמצאים בשימוש תכוף.

1. לחץ על **הגדרה**.

2. לחץ על **3** ולאחר מכן לחץ על **1**.

3. פעולה זו בוחרת את **Speed Dial Setup** (הגדרת חיוג מהיר) ולאחר מכן את **Individual Speed Dial** (חיוג מהיר לפרטם).

4. ערך החיוג המהיר הראשון שאינו מוקצה מופיע בתצוגת לוח הבקלה.

5. לחץ על **OK(אישור)** כדי לבחור את ערך החיוג המהיר המוצג. אפשרות גם ללחוץ על ► או ◀ על כדי לבחור ערך ריק ולאחר מכן על **OK(אישור)**.

6. הקלד את מספר הפקס שיש להקנות לערך זה ולאחר מכן לחץ על **OK(אישור)**.

7. עתה כדי להזין השניה במספר הפקס, לחץ על **חיוג חדש/השניה**.



8. הzin את השם ולאחר מכן לחץ על **OK(אישור)**.

9. לקבלת מידע על הזנת טקס ראה **הzin טקסט וסמלים**.

10. לחץ על **1** אם ברצונך להגדיר מספר נוסף, או לחץ על **2** כדי לצאת מתפריט **Speed Dial Setup** (הגדרת חיוג מהיר).

יצירת קבוצת ערכי חיוג מהיר

באפשרות ליצור ערכי חיוג מהיר קבוצתי אשר מכיל עד 48 ערכי חיוג מהיר בודדים. מאפיין זה מאפשר לך לשולח פקסים בשוחר לבן לקבוצה מסוימת של אנשים באמצעות ערך חיוג מהיר אחד. הערה: בעת שליחת פקס לקבוצות, אפשרות לשולח פקסים בשוחר לבן בלבד. כמו כן,  **חולצתה Very Fine** (חדה מאוד) אינה נטמכת בעת השימוש במאפיין זה.

באפשרות להקנות לקבוצות רק מספר חיוג מהיר בודדים שהזנו כבר. בנוסף, ניתן להוסיף רק ערכי חיוג מהיר נפרדים; לאורנית להקנות קבוצה אחת לאחרת.

1. לחץ על **הגדרה**.

2. לחץ על **3** ולאחר מכן לחץ על **2**.

3. פעולה זו בוחרת את **Speed Dial Setup** (הגדרת חיוג מהיר) ולאחר מכן את **Group Speed Dial** (חיוג מהיר קבוצתי).

4. ערך החיוג המהיר הראשון שאינו מוקצה מופיע בתצוגת לוח הבקלה.

3. לחץ על **OK(אישור)** כדי לבחור את ערך החיוג המהיר המוצג. באפשרות גם ללחוץ על ► או ◀ כדי לבחור ערך ריק אחר, ולאחר מכן לחץ על **OK(אישור)**.
4. לחץ על ► או על ◀ כדי לבחור ערך חיוג מהיר יחיד ולהוציאו לחיוג מהיר של קבוצה.
5. לחץ על **OK(אישור)**.
6. לחץ על **1** כדי להוסיף ערך חיוג מהיר נוסף, או לחץ על **2** אם סיום.
7. הזין את שם הקבוצה לחיוג מהיר ולאחר מכן לחץ על **OK(אישור)**.
8. למידע נוסף על הזנת טקסט ראה **הן** טקסט וסמלים.
9. לחץ על **1** אם ברצונך להוסיף קבוצה אחרת, או לחץ על **2** כדי לצאת.

עדכון ערכי חיוג מהיר

באפשרותך לשנות את מספר הטלפון או השם של ערך חיוג מהיר בודד.

הערה אם תעדכן ערך חיוג מהיר יחיד שמהו זה חלק בחיוג מהיר קבוצתי, הקבוצה תיתעדכן  אף היא.

1. לחץ על **הגדרה**.
2. לחץ על **3** ולאחר מכן לחץ על **1**.
3. פעולה זו בוחרת את **Speed Dial Setup** (הגדרת חיוג מהיר) ולאחר מכן את **Individual Speed Dial** (חיוג מהיר לפרטים).
4. לחץ על ► כדי לגלול בין ערכי החיוג המהיר ולאחר מכן לחץ על **OK(אישור)** כדי לבחור בערך המתאים.
5. כאשר מופיע מספר הפקס הנוכחי, לחץ על ◀ כדי למחוק אותו.
6. הזין את מספר הפקס החדש.
7. לחץ על **OK(אישור)** כדי לשמר את המספר החדש.
8. למידע נוסף על הזנת טקסט ראה **הן** טקסט וסמלים.
9. לחץ על **OK(אישור)**.
10. לחץ על **1** כדי לעדכן ערך חיוג מהיר נוסף או לחץ על **2** כדי לצאת.

מחיקת ערכי חיוג מהיר

באפשרותך למחוק ערך חיוג מהיר אינדיבידואלי או קבוצתי. כאשר תמחק ערך חיוג מהיר יחיד הכלול בחיוג מהיר קבוצתי, הערך ימחק גם מהקבוצה.

1. לחץ על **הגדרה**.
2. לחץ על **3** ולאחר מכן לחץ שנית על **3**.
3. פעולה זו בוחרת את **Speed Dial Setup** (הגדרת חיוג מהיר) ולאחר מכן את **Delete Speed Dial** (מחיקת חיוג מהיר).
4. לחץ על ► או על ◀ עד להופעת ערך החיוג המהיר שברצונך למחוק ולאחר מכן לחץ על **OK(אישור)** כדי למחוק אותו. באפשרותך להזין את קוד החיוג המהיר בעזרת לוח המקלשים הנומרי שבלוח הבקשה.
5. ערך החיוג המהיר נמחק.

שינוי רצולוֹצִית פְּקָס והגדרות בהיר יוֹתָר/כהה יוֹתָר

באפשרותך לשנות את הגדרות רצולוֹצִית הפְּקָס ובהיר יוֹתָר/כהה יוֹתָר למסמכים שאתה משגר בפְּקָס.

שינוי רצולוֹצִית פְּקָס

הגדרת רצולוֹצִית משפיעה על מהירות השידור ועל האיכות של מסמכים בשחזור ובן שימושים בפְּקָס. **One-in-HP** שולח פְּקָסים רק ברצולוֹצִית הגבוהה ביותר בה תומך מכשיר הפְּקָס המתקבל.

באפשרות לשנות רק את הרוחלzieה עברו פקסים שאתה משגר בשחור ולן. One-in-HP משגר את כל הפקסים הצבוענים ברוחלzieה Fine (חדה). להלן הגדרות הרוחלzieה הזמןיות:

- **Fine (חדה):** מספקת טקסט באיכות גבוהה המתאים עבור רוב המסמכים. זהה הגדרת ברירת המחדל.
- **Very Fine (חדה מואוד):** לקבלת הפקס באיכות הטובה ביותר בעת שליחת מסמכים בעלי פרטים עדינים מואוד. שים לב שאם תבחר באפשרות Very Fine (חדה מואוד), תהילך שליחת הפקס יארך זמן רב יותר וניתן יהיה לשולח פקסים בשחור לך בלבד. בעת שליחת פקס צבעוני, שליחת הפקס תתבצע ברוחלzieה Fine (חדה).
- **צלום:** לקבלת הפקס באיכות הטובה ביותר בעת שליחת צילומים. שים לב שאם תבחר באפשרות צילום, תהילך שליחת הפקס יארך זמן רב יותר. בעת שליחת צילומים בפקס, מומלץ לבחר באפשרות צילום.
- **Standard (רגל):** מספקת את שיגור הפקס המהיר ביותר האפשר באיכות הנמוכה ביותר. הגדרה זו חוזרת להגדרת ברירת מחדל לאחר שהעובדת הושלמה אלא אם הגדרת את השינויים של כבירות מחדל. לקבלת מידע נוסף, ראה [כדי להגדיר הגדרות ברירת מחדל חדשות](#).

כדי לשנות את הרוחלzieה בלוח הבקשה

1. הزن את המסמכים המקוריים לטור מגש הזנת המסמכים, כשהם פונים כלפי מעלה וראש העמוד משמאלי.
2. הزن את מספר הפקס באמצעות לוח המקשים, לחץ על לחץ חיגג מהיר ב涅געה אחת, או לחץ על **חיגג מהיר** עד להופעת ערך החיגג המתאים.
3. באזור פקס, לחץ על **תפריט עד להופעת Resolution** (רוחלzieה).
4. לחץ על ► כדי לבחור הגדרת רוחלzieה.
5. לחץ על **התחל פקס** שחרור.  הערה אם לחצת על **התחל פקס צבעוני**, שליחת הפקס תתבצע תוך שימוש בהגדרה **Fine (חדה)**.

הפקס נשלח בהגדרת הרוחלzieה שבחרת. אם ברצונך לשולח את כל הפקסים תוך שימוש בהגדרה זו, קבע אותה כברירת מחדל. לקבלת מידע נוסף, ראה [כדי להגדיר הגדרות ברירת מחדל חדשות](#).

שנייה ההגדרה בהיר יותר/כהה יותר

באפשרות לשנות את הניגודיות של פקס ולהפוך אותו כהה יותר או בהיר יותר המקורי. תכונה זו שימושית בעת שיגור מסמך דהוי, בלווי או כתוב בכתב יד. ניתן להכחות את המקור באמצעות התאמת הניגודיות.

הגדרה זו חוזרת להגדרת ברירת מחדל לאחר שהעובדת הושלמה אלא אם הגדרת את השינויים של כבירות מחדל. לקבלת מידע נוסף, ראה [כדי להגדיר הגדרות ברירת מחדל חדשות](#).

1. הزن את המסמכים המקוריים לטור מגש הזנת המסמכים, כשהם פונים כלפי מעלה וראש העמוד משמאלי.
2. הزن את מספר הפקס באמצעות לוח המקשים, לחץ על לחץ חיגג מהיר ב涅געה אחת, או לחץ על **חיגג מהיר** עד להופעת ערך החיגג המתאים.
3. באזור הפקס, לחץ על **תפריט עד שיפוי Lighter/Darker** (בהיר יותר/כהה יותר).
4. לחץ על ► כדי להבהיר את הפקס או על ► כדי להכחות אותו. הסמן זו שמאלה או ימינה כשתה לחץ על חץ.
5. לחץ על **התחל פקס** שחרור או על **התחל פקס צבעוני**.

הפקס נשלח בהגדרת Lighter/Darker (בהיר יותר/כהה יותר) שבחרת. אם ברצונך לשולח את כל הפקסים תוך שימוש בהגדרה זו, קבע אותה כברירת מחדל. לקבלת מידע נוסף, ראה [כדי להגדיר הגדרות ברירת מחדל חדשות](#).

כדי להגדיר הגדרות ברירות מחדל חדשות

באפשרותך לשנות את ערך ברירת המחדל של הגדרות **Send Two-Sided (שיגור דו-צדדי)**, **Resolution (רזולוציה) -Lighter/Darker (בהיר יותר/כהה יותר)** באמצעות לוח הבקה.

1. בצע את השינויים בהגדרות **Send Two-Sided (שיגור דו-צדדי)** אם הגדרה זו זמינה.
2. באזרע פקס, לחץ על **תפריט** עד להופעת **Set New Defaults (בהיר יותר/כהה יותר)** (הגדרת ברירות מחדל חדשות).
3. לחץ על ► כדי לבחור אפשרות **Yes (כן)**.
4. לחץ על **OK (אישור)**.

הגדרת אפשרויות פקס

קיימות אפשרויות פקס רבות שניתן להגדיר, כגון קבועה אם One-All HP יהיה שנית באופן אוטומטי למספר תפום, כיונן עצמת הקול של One-All HP והעברת פקסים הלאה למספר אחר. בעת ביצוע שינויים באפשרויות הבאות, הגדרה החדשה הופכת להגדרת ברירת המחדל. בבחן חלק זה לקבלת מידע על שינוי אפשרויות פקס.

הגדרת גודל הנייר עבור פקסים נכנים

באפשרותך לבחור את גודל הנייר עבור קבלת פקס. גודל הנייר שנבחר צריך להתאים לניר שטענו בмагש ההזנה. ניתן להדפיס פקסים על ניר בגודל A4, letter או legal בלבד.

 הערה אם בмагש ההזנה טען גודל ניר שגוי בעת קבלתו של פקס, הפקס לא ידפס ונתצוגת לוח הבקה תציג הודעה שגיאה. טען ניר בגודל A4, letter, או legal ולאחר מכן לחץ על **OK (אישור)** כדי להדפיס את הפקס.

1. לחץ על **הגדרה**.
2. לחץ על **4** ולאחר מכן לחץ שנית על **4**.
3. פועלה זו בוחרת את **Basic Fax Setup (הגדרת פקס בסיסית)** ולאחר מכן את **Paper Size (גודל ניר פקס)**.
4. לחץ על ► כדי לבחור אפשרות ולאחר מכן לחץ על **OK (אישור)**.

הגדרת חיבור צלילים או מתקפים

באפשרותך להגדיר את אופן החיבור עבור One-All HP כחיבור צלילים או חיבור מתקפים. מרבית ממערכות הטלפון פועלות באחד משני סוגי החיבור. אם למערכת הטלפון שלך לא נדרש חיבור מתקפים, מומלץ להשתמש בחיבור צלילים. אם ברשותך מערכת טלפון ציבורית או מערכת רשת טלפון פרטית (PBX) יתכן שתצטרכך לבחור **Pulse Dialing (חיבור מתקפים)**. פנה לחברת הטלפונים המקומית אם אין בטוח באיזו הגדרה להשתמש.

 הערה **1** אם בחרת **Pulse Dialing (חיבור מתקפים)**, כמה מתכונות מערכת הטלפון עשויות שלא להיות זמינים. יתכן גם שידרש זמן רב יותר לחיבור מספר פקס או טלפון.

הערה **2** מאפיין זה אינו נתמך בכל המדינות/אזורים. אם מאפיין זה לא נתמך במדינתה/אזור שלך, האפשרות **Tone or Pulse Dialing (חיבור צלילים או מתקפים)** (Tone or Pulse Dialing) לא מופיעה בתפריט.

1. לחץ על **הגדרה**.
2. לחץ על **4** ולאחר מכן לחץ על **7**.
3. פועלה זו בוחרת **Basic Fax Setup (הגדרת פקס בסיסית)** ולאחר מכן בוחרת **or Pulse Dialing (חיבור צלילים או מתקפים)**.
4. לחץ על ► כדי לבחור אפשרות ולאחר מכן לחץ על **OK (אישור)**.

One-in-All HP מספק שלוש רמות לכיוון עצמת הצלול והרמקול. עצמת הצלול היא העצמה של צלולי הטלפון. עצמת הרמקול היא הרמה של כל שאר הדברים, כגון צלילי החיוג, צלילי הפקס וצלילי הביפ של לחיצה על לחצנים. הגדרת ברירת המחדל היא **soft** (חלש).

1. לחץ על **הגדרה**.

2. לחץ על **4** ולאחר מכן לחץ על **5**.

פעולה זו מציגה את התפריט **Basic Fax Setup** (הגדרות פקס בסיסיות) ולאחר כך בוחרת את האפשרות **Ring and Beep Volume** (עצמת צלול ובייפ).

3. לחץ על ► כדי לבחור באחת האפשרויות: **Soft** (חלש), **Loud** (חזק) או **Off** (כבוי).

4.  הערה אם בחרת **Off** (כבוי), לא תשמע צלילי חיוג, צלילי פקס או צלילי צלול נכננו.

5. לחץ על **OK** (אישור).

העברת פקסים למספר אחר.

באפשרות להגדיר את One-in-All HP להעביר הלאה את הפקסים שלא למספר פקס אחר. אם מתקבל פקס ב痼ע, הפקס מועבר הלאה בשחור לבן.

 הערה כאשר One-in-All HP מעביר את הפקסים שלן, הפקסים שייתקלבו לא יודפסו, אלא אם כן אירעה בעיה. אם One-in-All HP אין אפשרות להעביר את הפקס הלאה למכשיר הפקס שצין (לדוגמה, אם המכשיר כבוי), One-in-All HP ידפיס את הפקס וכן דוח שגיאה.

וממלץ לוודא שהמספר אליו אתה מעביר את הפקס הוא קוי פקס פעיל.שלח פקס כדי לוודא שהמכשיר הפקס יש אפשרות לקבל את הפקסים שהועברו הלאה.

1. לחץ על **הגדרה**.

2. לחץ על **4** ולאחר מכן לחץ על **6**.

פעולה זו בוחרת את **Basic Fax Setup** (הגדרות פקס בסיסית) ולאחר מכן את **Fax Forwarding Black Only** (העברה פרט פקסים שחור בלבד).

3. לחץ על ► כדי לבחור באפשרות **On** (מופעל).

4. כשתתבקש לעשות זאת, הэн את מספר מכשיר הפקס שיקבל את הפקסים המועברים.

5. לחץ על **OK** (אישור).

המספר **Fax Forwarding** (העברה פקס) יופיע בתצוגת לוח הבקרה.

בטל העברת פקס

תוכל לבטל את הגדרת העברת הפקסים שלא לוח הבקרה.

כדי לבטל העברת פקסים מלוח הבקרה

← לחץ על **ביטול**, ולאחר מכן לחץ על **1**.

ההעברה הפקס בוטלה.

שינוי דפוס צלצל המענה (צלצל ובחון)

חברות טלפוןים רבות מציעות את המאפיין צלצל מובבן המאפשר קיום כמה מספרי טלפון על אותו הקו. כשתירשם לשירות, לכל מסטר יהיה דפוס צליל שונה. לדוגמה, יכול להיות לך צלצל בודד, כפוף או משולש למספרים שונים. באפשרות להגדיר את One-in-All HP לענות לשיחות נכונות בעלות דפוס צלצל ספציפי.

אם One-in-All HP מחובר לך בעל צלצל מובבן, בקש לחברת הטלפונים להקצות דפוס צלצל אחד לשיחות קוליות ודפוס שונה לשיחות פקס. אנו ממליצים שתתבקש צלצל כפול או משולש עברו מספרי פקס. כאשר One-in-All HP מזרה את דפוס הצלצל שצין, הוא עונה לשיחה ומתקבל את הפקס.

לדוגמה, יתכן שהחברת הטלפונים תקצת צלצולים כפולים למספר הפקס וצלצול בודד למספר הקול. במכב זהה, הגדר את **Answer Ring Pattern** (דפוס צלצול למונה) ב-**All-in-One HP** -
Double Rings (צלצולים כפולים). אפשרותך גם להגדיר את **Rings to Answer** (צלצולים Rings to Answer) (צלצולים כפולים, שלצול בטלפון HP All-in-One HP עונה לשיחה לאחר שלושה לungan) ל-3. כאשר נכנסת לשיחה בעלת צלצול כפול, עונה לשיחה לאחר שלושה צלצולים ומקבל את הפקס. אם אין לך שירות זה, השתמש בדפוס בריית המיחל של הצלצול שהוא **All Rings** (כל הצלצולים).

כדי לשנות את דפוס צלצול עונה בלוח הברקה

1. ודא **ש-All-in-One HP** מוגדר לענות על שיחות פקס באופן אוטומטי. לקבלת מידע, ראה **הגדרת את מצב המענה**.
2. לחץ על **הגדרה**.
3. לחץ על **5** ולאחר מכן לחץ על **1**.
4. פעולה זו בוחרת **Advanced Fax Setup** (הגדרות פקס מתקדמות) ולאחר כך בוחרת את האפשרות **Answer Ring Pattern** (דפוס צלצול לungan).
5. לחץ על ► כדי לבחור אפשרות ולאחר מכן לחץ על **OK(אישור)**.
6. כאשר הטלפון מצלצל בדפוס הצלצול שהזקצחה לך הטלפון של הפקס, **One HP All-in-One** עונה על השיחה ומקבל את הפקס.

חיווג חדש אוטומטי למספר תפוא או ללא מענה

באפשרותך להגדיר את **One-in-One HP** כך שיבצע באופן אוטומטי חיווג חדש למספר תפוא או ללא מענה. הגדרת בריית המיחל עבור **Busy Redial** (חיווג חדש למספר תפוא) היא **Redial (חיווג חדש)**. הגדרת בריית המיחל עבור **No Answer Redial** (חיווג חדש בגין מענה) היא **No Redial (לא חיווג חדש)**.

1. לחץ על **הגדרה**.
2. בצע את מהפעולות הבאות:
 - לשינוי הגדרת **Busy Redial** (חיווג חדש למספר תפוא), לחץ על **5** ולאחר מכן על **2**.
 - פעולה זו בוחרת **Advanced Fax Setup** (הגדרות פקס מתקדמות) ולאחר כך בוחרת את האפשרות **Busy Redial** (חיווג חדש למספר תפוא).
 - לשינוי הגדרת **No Answer Redial** (חיווג חדש בגין מענה), לחץ על **5** ולאחר מכן על **3**.
 - פעולה זו בוחרת **Advanced Fax Setup** (הגדרות פקס מתקדמות) ולאחר כך בוחרת את האפשרות **No Answer Redial** (חיווג חדש בגין מענה).
3. לחץ על ► כדי לבחור באפשרות **Redial (חיווג חוזר)** או **No Redial (לא חיווג חוזר)**.
4. לחץ על **OK(אישור)**.

כדי להגדיר הקטנה אוטומטית לפקסים נכנסים

תכוונה זו קובעת את אופן הפעולה של **One HP All-in-One** אם מתקבל פקס גדול מידי עבור גודל בריית המיחל של הניר. כאשר הגדרה זו מופעלת (בריית המיחל), תמנוטו של הפקס הנכנס מוקטנת כדי להתאים להעמד אחד, במידת האפשר. כשהתכוונה זו אינה מופעלת, המידע שאינו נכנס לעמוד הראשי מודפס על עמוד שני. **Automatic Reduction** (הקטנה אוטומטית) שימושית כאשר אתה מקבל פקס בגודל legal ובמגש ההגנה טעון ייר בגודל letter.

1. לחץ על **הגדרה**.
2. לחץ על **5** ולאחר מכן לחץ על **4**.
3. פעולה זו בוחרת את **Advanced Fax Setup** (הגדרות פקס מתקדמות) ולאחר מכן את **Automatic Reduction (הקטנה אוטומטית)**.
4. לחץ על ► כדי לבחור באפשרות **Off (כבי)** או **On (מופעל)**.
5. לחץ על **OK(אישור)**.

אם All-in-One HP שומר את כל הפקסים הנכנסים בזיכרון. אם מתרחש מצב שגיאה אשר מונע מה-All-in-One HP לקבל פקסים, בערתת **Backup Fax Reception** (גיבוי קבלת פקסים) באפשרות להמשיך לקבל פקסים. בicular מצב השגיאה, כאשר האפשרות **Backup Fax Reception** (גיבוי קבלת פקסים) מופעלת, הפקסים מואחסנים בזיכרון.

לדוגמה, אם ב-All-in-One HP אזל הניר והאפשרות **Backup Fax Reception** (גיבוי קבלת פקסים) מופעלת, כל הפקסים הנכנסים מואחסנים בזיכרון. לאחר שתען ניר נוסף, תוכל להדפיס את הפקס. כאשר אפשרות זו מבוטלת, One-in-One HP לא יענה על שיחות פקס נכנסות עד לפתרון מצב השגיאה.

במהלך הפעלה רגילה (אם האפשרות **Backup Fax Reception** (גיבוי קבלת פקסים) במצב **On** (מופעל) או **Off** (כבוי)), HP All-in-One HP מארחן את כל הפקסים בזיכרון, כשהזיכרון ממלא, HP All-in-One דורס את הפקסים הישנים ביותר שודפסו בעת קבלת פקסים חדשים. אם ברצונך למחוק את כל הפקסים בזיכרון, כבה את All-in-One HP על-ידי לחיצה על הלוחן **הפעלה**.

 הערה אם האפשרות **Backup Fax Reception** (גיבוי קבלת פקסים) במצב מופעל וairo מצב שגיאה, One-in-One HP מארחן את הפקסים המתקבלים בזיכרון בתו "unprinted" (לא הודפס). כל הפקסים שלא הודפסו נשארים בזיכרון עד שיודפסו או ימחוק. כשהזיכרון ממלא בפקסים שלא הודפסו, One-in-One HP לא מקל שיחות פקס נוספות עד להדפסת הפקסים שלא הודפסו או מוחיקתם מהזיכרון. לקבלה מידע על הדפסה או מוחיקה של פקסים מהזיכרון, ראה כדי להדפיס שנית או למחוק פקסים ששמורים בזיכרון.

כברירת מחדל, האפשרות **Backup Fax Reception** (גיבוי קבלת פקסים) מוגדרת במצב **On** (מופעל).

כדי להגדיר גיבוי קבלת פקסים בלוח הבדיקה

- לחץ על **הגדרה**.
- לחץ על **5** ולאחר מכן לחץ שנית על **5**.

פעולה זו בוחרת **Advanced Fax Setup** (הגדרות פקס מתקדמות) ולאחר כך בוחרת את האפשרות **Backup Fax Reception** (גיבוי קבלת פקסים).

- לחץ על ► כדי לבחור אפשרות **On** (מופעל) או **Off** (כבוי).
- לחץ על **OK** (אישור).

שימוש במצב תיקון שגיאות

מצב **תיקון שגיאות** (ECM - Error Correction Mode) מסלק נתונים שאבדו בשל קווי טלפון בעיתים. זאת, על-ידי איתור שגיאות המתרחשות בזמן השידור ובקשה אוטומטית לשידור חזר של הקטע השגוי. חשבון הטלפון אינו מושפע מכך או עשוי אף להציגם כשיקוי הטלפון תקין. בקוו טלפון בעיתים, ECM מאריך את זמן המשלוח ומצדיל את חשבון הטלפון, אך הנתונים נשלים בצריכה מהימנה יותר. הגדרת ברירת המחדל היא **On** (מופעל). כבה את ECM אך הוא מגדי במידה ניכרת את חשבון הטלפון ובאפשרותך לקבל איות גראעה יותר בתמורה לחשבון טלפון נמוך יותר.

הכללים הבאים חלים על ECM:

- בعت **כבי ECM**, ההגדרה חלה על פקסים שאתה שולח בלבד. ההגדרה אינה חלה על פקסים שאתה מקבל.
- בعت **כבי ECM**, הגדרת **מהירות הפקס** ל-**Medium** (בינונית). בעת הגדרת מהירות הפקס ל-**Fast** (מהיר), שליחת הפקס תבוצע באופן אוטומטי כאשר ECM מופעל. לקבלה מידע נוסף על מהירות הפקס, ראה **הגדרת מהירות הפקס**.
- בעת שליחת פקס ב痼ע, שליחת הפקס תבצע כאשר ECM מופעל, ללא תלות באפשרות המוגדרת כעת.

לשוני הגדרת ECM בלוח הבדיקה

1. לחץ על **הגדרה**.
2. לחץ על **5** ולאחר מכן לחץ על **6**.
3. פועלה זו בוחרת Advanced Fax Setup (הגדרות פקס מתקדמות) ואחר כך בוחרת את האפשרות Error Correction Mode (מצב תיקון שגיאות).
4. לחץ על ► כדי לבחור באפשרות Off (כבי) או On (מופעל).
5. לחץ על **OK** (אישור).

הגדרת מהירות הפקס

באפשרות להגדיר את מהירות הפקס המשמשת לתקשורת בין HP All-in-One לבין מכשירי פקס אחרים בעט שלילה וקבלת פקסים. ברירת המחדל של מהירות הפקס היא Fast (מהירה). אם תשתמש באחד מה הבאים, יתכן שתידרש להגדיר את מהירות הפקס למהירות נמוכה יותר:

- שירות טלפון באינטרנט PBX
- פרוטוקול פקס באינטרנט (FoIP)
- שירותי ISDN

אם אתה נתקל בעיטה בעט שליחת פקסים וקיבלו, יתכן שתריצה לנסות להגדיר את מהירות הפקס ל-Slow (בינונית) או Medium (בנונית). הטבלה הבאה מציגה את הגדרות מהירות הפקס האפשריות.

הגדרות מהירות פקס	מהירות פקס
Fast (מהירה)	(baud 33600) v.34
Medium (בינונית)	(baud 14400) v.17

כדי להגדיר את מהירות הפקס בלוח הבדיקה

1. לחץ על **הגדרה**.
2. לחץ על **5** ולאחר מכן לחץ על **7**.
3. פועלה זו בוחרת Fax Speed (מהירות פקסים).
4. לחץ על ► כדי לבחור אפשרות ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).

כדי להדפיס שנית או למחוק פקסים ששמורים בזיכרון

תוכל להדפיס שוב את שМОנת הפקסים האחרונים המאוחסנים בזיכרון, או למחוק את כל הפקסים המאוחסנים בזיכרון. יתכן שתצטער להדפיס מחדש פקס ששמור בזיכרון אם הניר ב-HP All-in-One נזקף. במקרה זה, תוכל למחוק את כל הפקסים בזיכרון מסיבות הקששות לאבטחה.

הערה HP All-in-One שומר בזיכרון את כל הפקסים המתקבלים, גם כאשר הפקסים מודפסים. מאפיין זה מאפשר לך להדפיס שוב את שМОנת הפקסים האחרונים בمعدן מאוחר יותר, במידת הצורך. כשהזיכרונות מתמלאים, HP All-in-One דורס את הפקסים הישנים ביותר שהודפסו בעט קבלת פקסים חדשם.

אם תקבל פקס גדול מידי, כוגן צילום צבעוני מפורט מאוד, יתכן שהוא לא יאוחסן בזיכרון עקב מגבלות זיכרון. לא תוכל להדפיס שוב פקסים שהיו גדולים מדי ולא אוחסנו בזיכרון.

כדי להדפיס שנית פקסים בזיכרון מלוח הבדיקה

1. ודא שטענת נייר במגש ההזנה.

2. לחץ על **הגדירה**.

3. לחץ על **6** ולאחר מכן לחץ על **4**.

פעולה זו בוחרת **Tools** (כליים) ואז בוחרת **Reprint Faxes in Memory** (הדף חוזרת של פקסים מהזיכרון).

הfaxים מודפסים בסדר הפוך לסדר קבלתם כשהfaxים שהתקבלו אחרונים מודפסים תחילת וכך הלאה.

4. אם אין צורך לפקס שמודפס, לחץ על **ביטול**.
שיוך HP All-in-One מתחליל להדפסות את הפקס הבא בזיכרון.

הערה עלייך ללחוץ על **ביטול** עבור כל פקס שומר כדי למנוע את הדפסתו.



כדי למחוק את כל faxים השמורים בזיכרון מלאה הבקרה

← כדי למחוק את כל faxים בזיכרון, כבה את All-in-One HP על-ידי לחיצה על הלוחן **הפעלה**.

כל faxים ששמורים בזיכרון ימחקו מהזיכרון לאחר הפסקת אספוקת החשמל ל-HP All-in-One.

העברת פקס דרך האינטרנט

באפשרותך להירשם כמוינו לשירות טלפון בעלות נמוכה שמאפשר לך לשולח ולקלל faxים ב-HP All-in-One באמצעות האינטרנט. שיטה זו נקראת IP (Fax over Internet Protocol). קרוב לוודאי שאתה משתמש בשירות IP (FoIP) (শস্ত্রীকৃত স্বাক্ষর সেবা) אם אתה:

- מחייב קוד גישה מיוחד עם מספר הפקס, או
- ברשותך תיבת מmir IP המחברת לאינטרנט ומספקת יציאות טלפון אנלוגיות עבור חיבור הפקס "הערה" באמצעות כבל RJ-45 (Ethernet) ורץ על-ידי חיבור חוט טלפון ליציאה המחברת "LAN/אלאיינטראנט שהחברו הדבר משמעות. ממיר מחייאה ולא HP All-in-One-ב-1" חיבורו עבור גיגלים אונלגי טלפון שקיים מספקת אשר ממיר תיבת באמצעות להתבצע חיבור הטלפונים חברת באמצעות או (fax).



"תיכון" שירותי IP לא יפעיל כשרואה כאשר One-in-One HP שולח ומתקבל faxים במהירות גבוהה (bps) 33600). אם אתה נתקל בעבויות שליחיה וקבלת faxים בעת שימוש בשירות פקס באינטרנט, השתמש במכשיר פקס נמוכה יותר. אפשרותך לבצע זאת על-ידי שינוי הגדירות של מהירות פקס מ-**High** (גובהה) ל-**Medium** (בינונית). לקבלת מידע על שינוי הגדירה זו, ראה **הגדרת מהירות הפקס**.

עליך לבדוק גם אצל חברת הטלפונים שלך כדי לוודא שירותי הטלפון האינטראנטיים שליהם תומר במשலוח וקבלת faxים. אם הם אינם תומכים בקבלת ומשלוח faxים, לא יהיה יכולותך לשולח ולקלל faxים באמצעות האינטרנט.

עיצוב שיגור פקס

באפשרותך לבטל פקס שאתה משגר או מקבל בכל עת.

כדי להפסיק שיגור פקס מלאה הבקרה

← לחץ על **ביטול** בלוח הבקרה כדי לעצור שליחת fax או קבלתו. חפש הודעת **Fax Cancelled** (fax בוטל) בתצוגת לוח הבקרה. אם ההודעה אינה מופיעה, לחץ שנית על **ביטול**.
One-in-One HP מדפיס את כל העמודים שהדפסותם הchallenge כבר, ולאחר מכן מבטל את שאר הפקס. הפעולה עשויה להימשך מספר דקות.

כדי למחוק מספר שאתה מחייב

← לחץ על **ביטול** כדי למחוק מספר שאתה מחייבCut.

12 שימוש ב-Instant Share


Instant Share HP מקל על שיתוף צילומים עם משפחה וידידים. כל שעריך לשוטה הוא לסרוק צילום או להכניס כרטיס זיכרון לתוך חריץ הkartיס המתאים ב-All-in-One HP, לבחור צילום אחד או יותר אותו ברצונך לשתף עם אחרים, לבחור יעד לצילומים ולאחר מכן לשלוח את הצילומים לדריכם. ניתן אפילו לטעון את הצילומים לאלבום תמונה מוקון או לשירות מקוון ל>yimoר צילומים. זמינות השירותים משתנה בהתאם למدينة/אזור.

באמצעות **HP דואר אלקטרוני Instant Share**, המשפחה והחברים מקבלים תמיד צילומים שניים בחיצג - לא עוד הורדות גדלות או תמונות הגדלות מדי כדי להיפתח. הודעת דואר אלקטרוני עם תמונות ממוזערת של הצילומים נשלחת עם קישור לדף אינטרנט מאובטח שבו המשפחה והחברים יכולים לצפות, לשתף, להדפיס ולשמור את הצילומים בקבוקות.

קירה כללית

התקן HP Officejet 7200 All-in-One series מציד ביציאת USB, המאפשרת לך להתחבר לשירות למחשב באמצעות כבל USB. ההתקן כולל גם יציאת Ethernet המאפשרת לך להתחבר לרשת מקומית קיימת (LAN). בחר את היציאה המתאימה ביזור לשביבת שאליה ברצונך לחבר את HP All-in-One. כתע תוכל לשתף צילומים עם חברים וקרוביים באמצעות USB ותוכנת **HP Image Zone** המותקנת במחשב שלך.

התקנים המחברים באמצעות USB והתקנים המחברים לרשת מוצגים להלן.

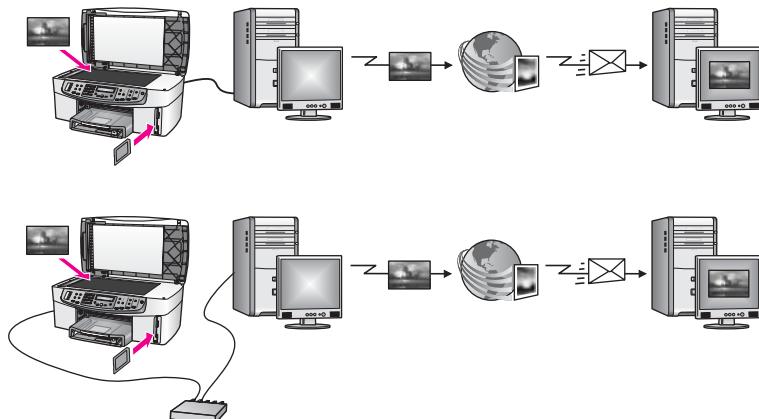

השתמש ב-Instant Share HP כדי לשולח תמונות מ-All-in-One HP אל יעד על פי בחירתך. היעד יכול להיות כתוכנת דואר אלקטרוני, אלבום תמונות מוקון או שירות גימור צילומים מוקון. זמינות השירותים משתנה בהתאם למدينة/אזור.

הערה תוכל לשולח גם תמונות להתקן All-in-One HP או מדפסת צילומים של ידיך או קרוב משפחה, המחברים לרשת. כדי לשולח להתקן, דרישים לך מזאה ומשתמש וסיסמה של HP Passport. ההתקן מקבל חיבר להיות מוגדר ורשום ב-Instant Share HP. תצטרך גם להציג את שם המქבל שהוקצה להתקן המქבל. הוראות נוספות ניתנות בשלב 7 ב-שלוח תמונות באמצעות USB.

צעדים ראשוניים

כדי להשתמש ב-Share HP ייחד עם One-HP All-in-One, דרישים לר' הפריטים הבאים:

- HP All-in-One מחובר למחשב (באמצעות כבל USB או באמצעות רשת LAN)
- גישה לאינטרנט באמצעות פס רחוב
- בהתאם למערכת הפעלה:

– Windows: תוכנת **HP Image Zone** מותקנת במחשב

– Macintosh: תוכנת **HP Image Zone** מותקנת במחשב, כולל תוכנת יישום הלקוח של **HP Instant Share**

לאחר התקנת HP All-in-One והתקנת תוכנת **HP Image Zone** תוכל להתחל לשלוח צילומים באמצעות HP Instant Share. לקבלת מידע נוסף על התקנת שולח, HP All-in-One, עיין במדריך ההתקנה שהגיע עם התקן.

שלוח תמונות באמצעות HP All-in-One

תמונות יכולות להיות צילומים או מסמכים סרוקים. ניתן לשתוף את שני הסוגים עם חברים וקרוביים באמצעות HP All-in-One ו-HP Instant Share. העבר צילומים למחשב מכרטיס זיכרון או סרוק תמונה, בחר תמונה אחת או יותר שברצונך לשולח, ושלח את התמונות ליעד שתבחר.

שליחת צילומים מכרטיס זיכרון

תוכל להשתמש בהתקן One-in-One HP לשיתוף צילומים המאוחסנים בכרטיס זיכרון. העבר את הצילומים למחשב, בחר את הצילומים שברצונך לשולח ושלח אותם באמצעות **HP Instant Share**.

דואר אלקטרוני.

הערה לקבלת מידע נוסף על השימוש בכרטיס זיכרון, ראה **שימוש בכרטיס זיכרון** או  **במצלמה**.

1. וודא שכרטיס זיכרון מוכנס לחירץ המתאים ב-HP All-in-One.
 - אם ההתקן מחובר באמצעות כבל USB, דלג לשלב 5.
 - אם ההתקן מחובר באמצעות רשת Ethernet, המשך לשלב 2.
2. תפריט **Photo Transfer** מוצג בתצוגתلوح הבקשה כאשר האפשרות **Photo Transfer** (העברית צילומים) נבחרת. לחץ על ► כדי לבחור אפשרות **Yes** (כן) ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).

3. כאשר תפריט **Transfer To** (העברית אל) מופיע, לחץ על ► כדי לבחור את המחשב שאלוי. ברצונך להעביר את הצילומים.
 - 4. לחץ על **OK** (אישור).
 - 5. בצע את מהפעולות הבאות:
 - עבור משתמשי Windows, תיבת הדו-שיח של תוכנת HP Photo Transfer מופיעה על מסך המחשב. לחץ על האפשרות לשמירה הצילומים במחשב שלך.
 - עבור משתמשי Macintosh OS X, תיבת הדו-שיח **Image Capture** (לכידת תמונה) מופיעה על מסך המחשב.

הערה תיבת הד-שיח **Capture Image** (לכידת תמונה) נפתחת באופן אוטומטי רק אם הגדרת אותה כפוי שמהזואר בסעיף **Transfer Images** (העברת תמונות)  של **HP Image Zone Help** (הדרה של HP Image Zone).

- בחר יעד לתמונות שלך בתפריט הפתח **Download To** (הורד אל).
- בחר באפשרות **View Images with HP Gallery** (הציג תמונות באמצעות HP Gallery) מ出于 התפריט הפתח **Automatic Task** (משימה אוטומטית).

עבור משתמשי Macintosh OS 9, תיבת הד-שיח **Upload** (פריקה) של תוכנת התמונות מופיעה על מסך המחשב.

 עזה אם אתה משתמש במחשב 9 Macintosh OS. פרוק את הצלומים לתוכנת Macintosh OS 9 Macintosh **HP Gallery** ב-HP Image Zone Help. לחץ על **דואר אלקטרוני** ושלח את הצלומים כקובץ מצורף לדואר אלקטרוני על-פי ההנחיות המוצגות על מסך המחשב.

6. פעל על פי הצעדים המתאימים למערכת הפעלה שלך:

אם אתה משתמש במחשב בו מותקנת מערכת הפעלה **Windows**:

- א. לחץ פעמיים על סמל **HP Image Zone** נפתח בחלון העבודה. חלון **HP Image Zone** נפתח במחשב. לשונייה התמונות שלי (My Images) מופיעה בחלון.
- ב. בחר תמונה אחת או יותר מהתקינה (תיקיות) בה הם מאוחסנים.
- ג. לקבלת מידע נוסף, ראה **HP Image Zone Help** (הדרה של HP Image Zone Help) .
- ד. מהאזורים בקרה או עבודה בऋטסיה **HP Instant Share** מופיעה בחלון **HP Instant Share**. לחץ על הקישור או על הסמל של השירות שברצונך להשתמש כדי לשלוח את הצלומים.
- ה. הערה בעת לחיצה על **See All Services** (הציג כל השירותים), באפשרותך לבחור מטרך כל השירותים הקיימים במדינה/אזורך שלך. לדוגמה:  **HP Instant Create Online Share E-mail** (דואר אלקטרוני של HP Instant Share E-mail) **Albums** (יצירת אלבומים מקוונים). בצע את ההוראות שעל המסמך.

ה. לחץ **Go Online** (עboro למקוון) מופיע באזורי העבודה.

חץ הבא ופועל על פי ההוראות המוצגות על המסמך.

אם אתה משתמש ב- **X Macintosh OS**:

- א. באזורי התמונות של **HP Gallery**, בחר צילום אחד או יותר שברצונך לשיתוף.
- ב. בסרגל הצדדי, לחץ על סמל **Share Images** (שיתוף תמונות). חלון תוכנת יישום הלקוח של **HP Instant Share** מופיע.
- ג. וודא שהצלומים שברצונך לשיתוף מוצגים בחלון **HP Instant Share**. השתמש בלחצן - להסרת צילומים או בלחצן + להוספה צילומים לחילון.
- ד. לחץ **המשך** ובצע את ההוראות המוצגות על-גביו המסמך.
- ה. מרשימת השירותים של **HP Instant Share**, בחר את השירות בו ברצונך להשתמש לצורך שליחת הצלומים.
- ו. בצע את ההוראות שעל המסמך.

אם תבחר השירות **HP Instant Share E-mail** (דואר אלקטרוני), תוכל לבצע את הפעולות הבאות:

- שליחת הודעת דואר אלקטרוני עם תמונות ממוודעות של הצלומים שלך, שאוון ניתן להציג, להדפיס ולשמור.
- פתיחה ותחזוקה של פנקס כתובות דואר אלקטרוני. לחץ על **Address Book** (פנקס כתובות), הירשם ב-HP Instant Share E-mail ווצר חשבון **HP Passport**.

שליחת התמונה הדואר האלקטרוני למספר כתובות. לחץ על הקישור של מספר כתובות.
E-mail address –
(כתובת דואר אלקטרוני) הזן את השם שהוקצה להתקן על-ידי הנמען ולאחר מכן (@send.hp.com). תוצג בפניך בקשה להירשם ל-HP Instant Share עם **userid** (מזהה המשתמש) וה **password** (סיסמה) שרך ב-**HP Passport**.

I need an HP Sign in with Passport account –
הערה אם התקנת בעבר את HP Instant Share, לחץ על **הדרש לי חשבון (HP Passport account)** (במפעוט **Passport account**) (כניתם **HP Passport** (הדרש באמצעות **HP Passport**)). קיבלת מזהה משתמש וסיסמה של **HP Passport**.



שלוח תמונה סroxka

תוכל לשתקת תמונה שורקמת. הנח את התמונה על הzdcoicit, בחר יעד, סroxka את התמונה ושתף אותה באמצעות **HP Instant Share E-mail (דואר אלקטרוני)**.

הערה לקבלת מידע נוסף על סריקת תמונה, ראה **שימוש במאפיין הסריקה**.



1. טען את צילום המקור עם הפנים כלפי מטה בפינה הימנית הקדמית של הzdcoicit.
2. לחץ על **סroxok אל** בלוח הבקרה של **HP All-in-One**.
3. **תפריט Scan (סריקה)** מופיע בתצוגת לוח הבקרה.
4. בצע את מהפעולות הבאות:
 - אם התקן מחובר באמצעות כבל USB, דלג לשלב 6.
 - אם התקן מחובר באמצעות רשת Ethernet, המשך לשלב 4.
5. לחץ על ► כדי לבחור **Select Computer (בחר מחשב)** ולאחר מכן לחץ על **OK (אישור)**.
6. לחץ על ► כדי לבחור את המחשב אליו ברצונך לשלוח את התמונה, ולאחר מכן לחץ על **OK (אישור)** או על **(התחל סריקה)**.

התמונה נסרקת ונתענת למחשב שלך.

למשתמשי Windows, תוכנת **HP Image Zone** נפתחת במחשב. מופיעה הלשונית **HP Instant Share** לתמונה ממזוירת של התמונה הסריקה תופיע במסך הבחירה. לקבלת מידע נוסף אודוות **HP Image Zone**, עיין [בעזרת המזג עלי המסמך](#).

עבור משתמשי X Macintosh OS (גרסה 10.2 ואילך), תוכנת **يישום הליקון Share** נפתחת במחשב. תמונה ממזוירת של התמונה הסroxka מופיעה בחלון-**ה-Share**.

הערה אם אתה משתמש ב- X OS Macintosh (גרסה מוקדמת יותר מגרסה 10.2 או ב- 9 OS, הצלויים שלך יטענו אל **HP Gallery** במחשב Macintosh שלך. לחץ על **E-mail (דואר אלקטרוני)**. פעל על פי ההוראות על מסך המחשב שלך, כדי לשלוח את התמונה כקובץ מצורף לדואר אלקטרוני.



7. פעל על פי הצעדים המתאימים ל מערכת הפעלה שלך:

אם אתה משתמש במחשב בו מותקנת מערכת הפעלה חלונית:

א. מהאזור בקרה (Control) או העבודה (Work) של הרכטיסיה **HP Instant Share**, לחץ על הקישור או על הסמל של השירות בו ברצונך להשתמש כדי לשלוח את התמונה הסroxka.

הערה בעת לחיצה על **הציג כל השירותים (See All Services)**, באפשרותך  לבחור מתוך כל השירותים הקיימים במדינה/אזור שלך, לדוגמה: **HP Instant Create Online Share E-mail** (דואר אלקטרוני של HP Instant Share) ו- **Albums** (יצירת אלבומים מקוונים). בצע את ההוראות שעל המסר.

המסר **Go Online (עبور למקוון)** מופיע באזורי העבודה.
ב. לחץ **הבא** ופועל על פי ההוראות המוצגות על המסר.

אם אתה משתמש ב- Macintosh :

- א. וודא שהתמונה הסורוקה שברצונך לשטרת מוצגת בחלון **HP Instant Share**.
השתמש בלחיצן - להסרת צילומים או בלחיצן + להוספת צילומים לחילון.
- ב. לחץ **המשך** ובצע את ההוראות המוצגות על-גבי המסר.
- ג. מרשימת השירותים של HP Instant Share, בחר את השירות בו ברצונך להשתמש לצורר שליחת התמונה הסורוקה.
- ד. בצע את ההוראות שעל המסר.

8. אם תבחר בשירות **HP Instant Share E-mail (דואר אלקטרוני)**, תוכל לבצע את הפעולות הבאות:

- שליחת הודעת דואר אלקטרוני עם תמונות ממוודעות של הצילומים שלך, שאוון ניתן להציג, להדפיס ולשמור.
- פתיחה ומחזוקה של פנקס כתבות דואר אלקטרוני. לחץ על **Address Book (פנקס כתבות)**, הירשם ב-HP Instant Share וצור חשבון HP Passport.
- שליחת הודעת הדואר האלקטרוני למספר כתבות. לחץ על הקישור של מספר כתבות.
- שליחת אוסף תמונות להתקן מחברך לרשות של ידך או קרוב. בשדה **E-mail address (כתובת דואר אלקטרוני)** הוזן את השם שהוקצה להתקן על-ידי הנמען ולאחר מכן (כתובת דואר אלקטרוני) הוזן HP Instant Share-ל-@send.hp.com עם **userid (מזהה המשתמש)** וה**password (סיסמה)** שלך ב-HP Passport.

הערה אם התקנת בעבר את **I need an HP Instant Share account**, לחץ על  **Sign in with HP Passport account (דרושים לי חשבון HP Passport)** (במסר **HP Passport** ככניסה באמצעות HP Passport). קבלת מזהה משתמש HP Passport וסיסמה שלך.

הערה באפשרות גם להשתמש בלחיצן **שליחה אל** כדי לשלוח תמונה סורוקה. לקבלת מידע נוספת, ראה [שימוש במאפייני הסריקה](#). 

שלוח תמונות באמצעות המחשב שלך

בנוסף לשימוש ב-**HP All-in-One** HP Instant Share כדי לשלח תמונות באמצעות המחשב, ניתן  **שלוח תמונות באמצעות תוכנת HP Image Zone** המותקנת במחשב. תוכנת **HP Image Zone** מאפשרת לך לבחור ולעורך תמונה אחת או יותר ולאחר מכן לגשת לה-**HP Instant Share** כדי לבחור שירות (לדוגמה, **HP Instant Share E-mail** (דואר אלקטרוני של HP Instant Share) ו-**Albums** (יצירת אלבומים מקוונים)) ולשלוח את התמונה. להלן הדריכים הבסיסיים בהן אפשרות לשטרת תמונות:

- **HP Instant Share E-mail** (שליחה לכתבות דואר אלקטרוני)
- **HP Instant Share E-mail** (שליחה להתקן)
- **אלבומים מקוונים** (גיבורים צילומים מקוונים (זמןנותו של שירות זה משתנה על פי המדינה/אזור))
- **גיבורים צילומים מקוונים** (זמןנותו של שירות זה משתנה על פי המדינה/אזור)

שfty אחרים באמצעות תוכנת-hp Image Zone (משתמשי Windows)

תוכל להשתמש בתוכנת **HP Image Zone** כדי לשתף תמונות עם חברים וקורבים. פוטו פתוח את **HP Image Zone**, בחר את התמונות שברצונך לשთף והעביר את התמונות הלאה באמצעות השירות **HP Instant Share E-mail** (דו"ר אלקטרוני של Share E-mail).).

כדי להשתמש בתוכנת **HP Image Zone**

- לחץ פעמיים על סמל **HP Image Zone** בשולחן העבודה.
- חלון **HP Image Zone** נפתח במחשב. לשונית התמונות שלי (My Images) מופיעה בחלון.
- בחר תמונה אחת או יותר מהתיקיה (תיקיות) בה הם מואחסנים.

לקבלת מידע נוסף, ראה **עזרה של HP Image Zone Help** (עזרה של HP Image Zone) המוצגת על המסך.

 **עזרה של HP Image Zone** (HP Image Zone) המוצגת על המסך.

- לחץ על לשונית ה- **HP Instant Share**.
- הכרטיסיה **HP Instant Share** מופיעה בחלון.
- מהאזור בקרה או עבודה של הכרטיסיה **HP Instant Share**, לחץ על הקישור או על הסמל של השירות בו ברצונך להשתמש כדי לשלוח את התמונה הסורока.

 הערה בעת לחיצה על **See All Services** (הציגת כל השירותים), באפשרות לבחור מתרך כל השירותים הקיימים במדינה/אזור שלך, לדוגמה: **HP Instant Share E-mail** (דו"ר אלקטרוני של Instant Share E-mail) ו- **Create Online Albums** (יצירת אלבומים מקוונים). בצע את ההוראות שעל המסך.

מסך ה- **Go Online** (עboro למצוּן מקוּן) מופיע באזור ה- **עובדת של לשונית ה- Share**

- לחץ הבא ופעל על פי ההוראות המוצגות על המסך.
- אם תבחר בשירות **HP Instant Share E-mail** (דו"ר אלקטרוני), תוכל לבצע את הפעולות הבאות:
 - שליחת הודעת דוא"ר אלקטרוני עם תמונות ממוזערות של הצילומים שלך, שאוון ניתן להציג, להדפיס ולשנות.
 - פתיחת ותחזוקה של פנקס כתובות דוא"ר אלקטרוני. לחץ על **Address Book** (פנקס כתובות), הירשם ב-**HP Instant Share E-mail** וצור חשבון **HP Passport**.
 - שליחת הודעת הדוא"ר האלקטרוני למספר כתובות. לחץ על הקישור של מספר כתובות.
 - שליחת אוסף תמונות להתקן מחובר לרשף של יידך או קרב. בשדרה **E-mail address** (כתובת דוא"ר אלקטרוני) הזן את השם שהוקצה להתקן על-ידי הנמען ולאחר מכן (כתובת דוא"ר.@send.hp.com). תציג בפניך בקשה להירשם ל-**HP Instant Share** עם **userid** (מזהה המשתמש) וה **password** (סיסמה) שלך ב-**HP Passport**.
- הערה אם התקנת בעבר את **HP Instant Share**, לחץ על **I need an HP Sign in with** **Passport account** (דרוש לי חשבון Passport account) במסך **Sign in with** **Passport account** (כניסה באמצעות Passport account). קיבלת מזהה משתמש וסיסמה של **HP Passport**.

שלוח תמונות באמצעות תוכנת יישום הלקוח Macintosh OS X v10.2) HP Instant Share

ואילך)

הערה Macintosh OS v10.2.1 ו- v10.2.2 אין נטמכים.



תוכל להשתמש בישום הלקוח HP כדי לשטר תמונות עם חברים וקרוביים. פשוט פתח את חלון **HP Image Zone**, בחר את התמונות שברצונך לשטר והעביר את התמונות הלאה באמצעות השירות **HP Instant Share E-mail** (דואר אלקטרוני של HP Instant Share).

הערה למידע נוסף אודות השימוש בתוכנת יישום ללקוח HP, עיין בעדרה המוצגת על המסמך **HP Image Zone Help** (העזרה של HP Image Zone).



כדי להשתמש בישום הלקוח של HP Instant Share

1. בחר את סמל **HP Image Zone** מתחנת העגינה.

2. ב-**HP Image Zone Services** (שירותים) בחלון העליון של החלון.

3. בחרתת **HP Instant Share** מ�וח רשותת היזומיים.

4. תוכנת יישום הלקוח של **HP Instant Share** נפתחת במחשב.

השתמש בלחצן + להוספת תמונה להלן או בלחצן - כדי להסיר תמונה.

הערה למידע נוסף אודות השימוש בתוכנת יישום ללקוח HP, עיין **HP Instant Share Help** (העזרה של HP Image Zone).



וודא שהצלומים שברצונך לשטר מוצגים בחלון **HP Instant Share**.

5. לחץ המשך ובצע את ההוראות המוצגות על-גבי המסמך.

6. מרשימת השירותים של HP Instant Share, בחר את השירות בו ברצונך להשתמש לצורך שליחת התמונה הסורוקה.

7. בצע את ההוראות שעל המסמך.

8. אם תבחר בשירות **HP Instant Share E-mail** (דואר אלקטרוני), תוכל לבצע את הפעולות הבאות:

- שליחת הודעת דואר אלקטרוני עם תמונות ממודערות של הצלומים שלך, שאוון ניתן להציג, להדפיס ולשמור.

- פתיחה ותחזוקה של פנקס כתובות דואר אלקטרוני. לחץ על **Address Book** (פנקס).

- כתובות), הירשם ב-HP Instant Share-HP Passport וצור חשבון.

- שליחת הודעת הדואר אלקטרוני למספר כתובות. לחץ על הקישור של מספר כתובות.

- שליחת אוסף תמונות להתקן מחובר לרשת של ידיד או קרוב. בשדה **E-mail address** (כתובת דואר אלקטרוני) הוזן את השם שהוקצה להתקן על-ידי הנמען ולאחר מכן (כתובת דואר אלקטרוני) תציג בפניר בקשה להירשם ל-HP Passport עם **userid** (סיסמה) @send.hp.com.

- המשמש) וה-**password** (סיסמה) של HP Passport.

הערה אם התקנת נ עבר את HP Instant Share, לחץ על **I need an HP Passport account** (דרוש לי חשבון HP Passport) במסמך **Sign in with HP Passport** (הienia במאכזות HP Passport).

קבלת מזהה משתמש (HP Passport).

וסיסמה של HP Passport.



שף תמונות באמצעות תוכנת **Macintosh HP Image Zone** (במחשב **Macintosh** עם גרסאות מוקדמות יותר מ-10.2.4)

הערה Macintosh OS v10.0.4 ו-10.0.0 הערת 

תוכל לשתף תמונות עם כל מי שיש לו חשבון דואר אלקטרוני. פשטוט הפעלת את **HP Director** ופתחת את **HP Gallery**. לאחר מכן, צור הודעת דואר אלקטרוני חדשה באמצעות יישום דואר אלקטרוני המותקן במחשב.

הערה לקבלת מידע נוסף, עיין בחלק של **HP Gallery Help** ב-**HP Image Zone** (עזרה של **HP Image Zone** (HP) המופיעה על המסך). 

כדי להשתמש באפשרות דואר אלקטרוני במסגרת **HP Director**

1. בחר את סמל **HP Image Zone** מתחנת העגינה.
2. ב-**HP Image Zone**, לחץ על הלחוץ **Services** (שירותים) בחלק העליון של החלון. רשימה של יישומים מופיעה בחלק התיכון של **HP Image Zone**.
3. בחר **HP Gallery** מרשימת היישומים.
4. בחר תמונה אחת או יותר שברצונך לשתף.
5. לחץ על **E-mail** (דואר אלקטרוני).

תוכנית הדואר האלקטרוני ב-**Macintosh** נפתחת. פועל על פי ההוראות על מסך המחשב שלך, כדי לשלוח את התמונות כנספח לדואר אלקטרוני.

שף תמונות באמצעות תוכנת **Macintosh OS 9** **HP Director** (Macintosh OS 9)

הערה Macintosh OS 9 v9.1.5 ואילך ו-9.2.6 ו-9.2.7 ואילך נתמכים. 

תוכל לשתף תמונות עם כל מי שיש לו חשבון דואר אלקטרוני. פשטוט הפעלת את **HP Director** ופתחת את **HP Gallery**. לאחר מכן, צור הודעת דואר אלקטרוני חדשה באמצעות יישום דואר אלקטרוני המותקן במחשב.

הערה לקבלת מידע נוסף, עיין בחלק של **HP Gallery Help** ב-**HP Image Zone** (עזרה של **HP Image Zone** (HP) המופיעה על המסך). 

כדי להשתמש באפשרות דואר אלקטרוני במסגרת **HP Director**

1. לחץ פעמיים על קיזור הדריך של **HP Director** בשולחן העבודה.
2. תפריט **HP Director** נפתח בשולחן העבודה.
3. לחץ פעמיים על **HP Gallery**.
4. בחר תמונה אחת או יותר שברצונך לשתף.

לקבלת מידע נוסף, ראה **HP Image Zone Help** (עזרה של **HP Image Zone** (HP) המופיעה על המסך).

לחץ על **E-mail** (דואר אלקטרוני).

תוכנית הדואר האלקטרוני ב-**Macintosh** נפתחת. פועל על פי ההוראות על מסך המחשב שלך, כדי לשלוח את התמונות כנספח לדואר אלקטרוני.

13 הגדרת הרשות

פרק זה מ_tAאריך ל לחבר את One-All-in-One HP לרשת Ethernet CRC שתוכל לשתוף את HP All-in-One עם מחשבים אחרים. בנוסף, יכולות דוגמאות לרשותות מומלצות ומידע על ניהול הרשות. אם אתה לחבר את One-All-in-One HP לרשת בפעמ הראשו, או שברצונך ליצור חיבור USB ישיר במקום זאת, עיין במדריך ההתקנה המודפס המצורף להתקן One-All-in-One HP.

היעזר בפרק זה כדי למצוא מידע על הנושאים הבאים:

- מעבר מchipor USB לחיבור רשות
- בחירת רשות Ethernet מומלצת
- חיבור לרשות Ethernet
- התקנת התוכנה לחיבור לרשות
- חיבור מחשבים נוספים
- ניהול הרשות
- מילון מונחי רשות

 הערה להגדרות של מונחי רשות שבהם נעשה שימוש בפרק זה, ראה [밀ון מונחי רשות](#).

מעבר מchipor USB לחיבור רשות

אם בתחילת התקנת את ה- One-All-in-One HP עם chipor USB, בשלב מאוחר יותר באפשרות לעبور לחיבור רשות.

כדי לעبور מchipor USB לחיבור רשות

1. נתקן אתchipor ה- USB מהחלק האחורית של ה- One-All-in-One HP.
2. התקין את התוכנה, כפי שמתואר ב- [התקנת התוכנה לחיבור לרשות](#).
3. עם השלמת ההתקנה, גש לסלמי המדפסת במחשב באופן הבא:
 - עבור **Windows XP**: פתח את התיקייה **מדפסות ופקים** (Printers and Faxes).
 - עבור **Windows 2000** או **Windows 9.x**: [פתח את התיקייה מדפסות](#) (Printers).
 - עבור **Macintosh OS X**: [הפעל Printer Setup Utility](#) (כל' שירות הגדרת מדפסת) ברשימה Utilities (כל' שירות).
4. בדוק אם סמל מדפסת ה- USB של ה- One-All-in-One HP נמצא שם. אם הוא נמצא, מחק אותו.

בחירת רשות Ethernet מומלצת

היעזר בפרק זה כדי לזרות את סוג רשות ה- Ethernet שכבר קיימת או שברצונך להקם. כל רשות המוצגת כאן משמשת בהתקן, כגון נתב Ethernet, כדי לחבר את רכיבי הרשות. רשות המוחברת בצוירה זו נקראת רשות **תשתיית**. רשות Ethernet מספקת ביצועים מעולים, אמינות וabetחת רשות.

רשותות Ethernet יכולות להיות מחוברות לאינטרנט, או לא. אם חירבת את התקן One-All-in-One HP לרשota Ethernet המוחברת לאינטרנט, מומלץ לשימוש בשער כדי שכטובה ה- IP של HP All-in-One תוקצה בצוירה דינמית באמצעות Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). שער יכול להיות נתב או מחשב עם Windows שבו פועל 'שיתוף התקשרויות לאינטרנט' (ICS).


 הערה להגדרות של מונחים שאינם מוגדרים כאן, ראה [밀ון מונחי רשות](#).

לתמכה ב- One-All-in-One HP, אנו ממליצים על תצורת ה- LAN (רשות תקשורת מקומית) המחווט להלן.

חיבור Ethernet לרשת קויה עם גישה לאינטרנט באמצעות DSL או כבלי


אם הרשת מצויה ב- DSL או בכבלים לגישה לאינטרנט, אפשרות להשתמש בנתב או במחשב כשער לאינטרנט. באמצעות DSL או כבליים, תהיה לך אפשרות גישה לפונקציונליות המלאה של HP Instant Share. HP All-in-One, כולל שיתוף תמונות באינטרנט באמצעות DSL.

שער נתב

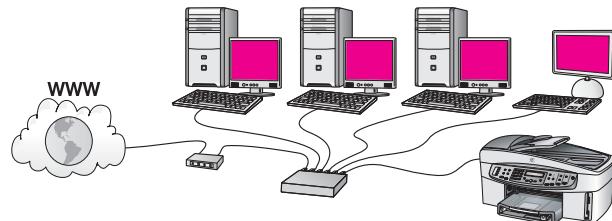

בדוגמה זו, נתב מנהל את חיבורו הרשת, ומודם DSL או כבליים מספק גישה לאינטרנט. אם זו התצורה שברשותך, חבר את ה- HP All-in-One אל הנתב באמצעות כבל Ethernet. באמצעות תצורה זו, תהיה לך אפשרות גישה לפונקציונליות המלאה של HP All-in-One, כולל שיתוף תמונות באינטרנט. להוראות חיבור, ראה [חיבור לרשת קויה עם גישה לאינטרנט באמצעות DSL או כבלי](#).

שער מחשב

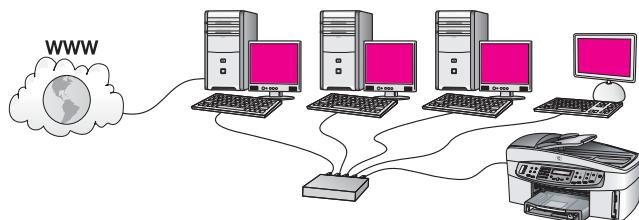


בדוגמה זו, התקני הרשת מחוברים למתג או לנתב. מחשב ברשת פועל כשער בין הרשת לבין האינטרנט. מחשב השער משתמש בשיטות התקשרויות לאינטרנט (ICS) של Windows, או בתוכנה דומה, כדי לנהל את חיבורו הרשת ומספק גישה לאינטרנט עבור התקנים האחרים.

 **הערה** אם מכבים את המחשב המשמש כשער, שאר המחשבים ברשת יאבדו את החיבור שלהם לאינטרנט. ה- HP All-in-One לא יתמוך בפונקציות הקשורות לאינטרנט.

אם זו התצורה שברשותך, חבר את ה- HP All-in-One אל המתג או הנתב באמצעות כבל Ethernet. להוראות חיבור, ראה [חיבור לרשת קויה עם גישה לאינטרנט באמצעות DSL או כבלי](#).


חיבור Ethernet לרשת קויה עם גישה לאינטרנט באמצעות מודם

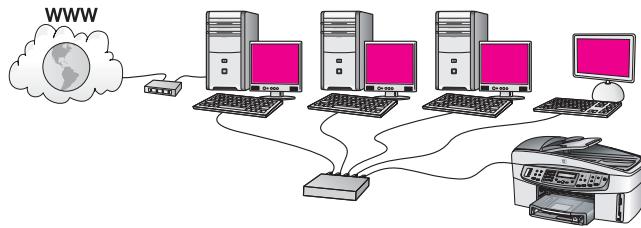

בוגמה זו, התקני הרשת מחוברים לנתג או נטב ואת הגישה לאינטרנט מספק מודם (МОג CAN) מחובר למחשב משמאלי. המודם מחובר למחשב באמצעות כבל טלפון וSKU. רק למחשב אחד יש גישה לאינטרנט. ל-HP All-in-One ולמחשבים האחרים ברשת אין גישה לאינטרנט. אם זו התצורה שברשותך, לחבר את ה-HP All-in-One אל המותג או הנטב באמצעות כבל Ethernet. להוראות חיבור, ראה [חיבור לרשת Ethernet](#).

הערה על-מנת להשתמש בתוכנות ה-HP Instant Share ב-HP All-in-One, תזדקק לגישה לאינטרנט בפס רחב, כגון כבלים או DSL. לקבלת מידע נוסף אודות [HP Instant Share](#), ראה [שימוש ב-HP Instant Share](#).


חיבור Ethernet לרשת מחוותת ללא אינטרנט

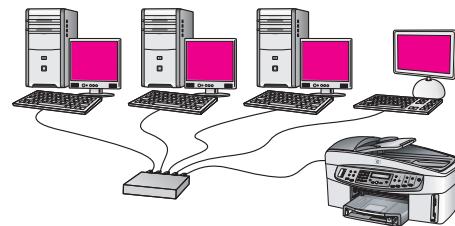

בוגמה זו, התקני הרשת מחוברים לנתג או נטב, ללא חיבור לאינטרנט. התקנים משתמשים ב-AutoIP, כלומר, תצורת כתובות IP מוגדרת אוטומטית. אם זו התצורה שברשותך, לחבר את ה-HP All-in-One אל המותג או הנטב באמצעות כבל Ethernet. להוראות חיבור, ראה [חיבור לרשת Ethernet](#).

הערה על-מנת להשתמש בתוכנות ה-HP Instant Share ב-HP All-in-One, תזדקק לגישה לאינטרנט בפס רחב, כגון כבלים או DSL. לקבלת מידע נוסף אודות [HP Instant Share](#), ראה [שימוש ב-HP Instant Share](#).

חיבור לרשת קווית

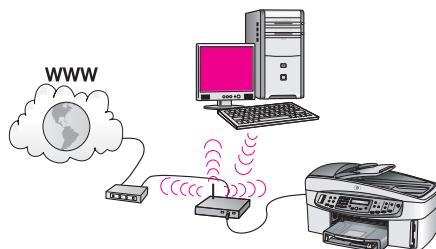


נקודות הגישה מחברת התקן מוחווות לרשת אלחוטית. בדוגמה זה, תצורת המחשב מוגדרת לעובדה ברשת אלחוטית באמצעות רשת אלחוטית, ומשדר וקולט נתונים דרך נקודת גישה. תצורת ה-[HP All-in-One](#) מוגדרת לעובדה ברשת אלחוטית והוא מוחבר לנקודת הגישה באמצעות כבל Ethernet. מודם DSL או כבליים יכול לספק גישה לאינטרנט. להוראות חיבור, ראה [חיבור לרשת Ethernet](#).

 הערה בתצורה זו, אנו ממליצים לנתק את החיבור לאינטרנט ישירות דרך נקודת הגישה, באמצעות כבל Ethernet.

חיבור לרשת LAN

היעזר בפרק זה כדי לחבר את ה-[HP All-in-One](#) לנット, מתג או נקודת גישה באמצעות כבל Ethernet.

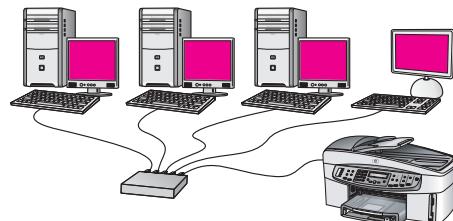


לקבלת ריעונות להגדרת רשת מוחוות, ראה [בחירת רשת Ethernet מומלצת](#).

 הערה להגדרות של מונחים שאינם מוגדרים כאן, ראה [מילון מונחי רשת](#).

כדי לחבר את ה-[HP All-in-One](#) למחשב, עין תחילת בסעיף הבא לרשימת הדברים שתזדקק להם. לאחר שתסיטים לחבר את ה-[HP All-in-One](#), תצטרכם להתקין את התוכנה המתואר ב- [התקנת התוכנה לחיבור לרשת](#).

מה דרוש

- רשת Ethernet פונקציונלית הכוללת נット Ethernet, מתג או נקודת גישה אלחוטית עם יציאות Ethernet.
- כבל Ethernet CAT-5 או ארוך יותר עבור תצורת הרשת שלך.
- יתכן שתצטרכך לרכוש כבל ארוך יותר.

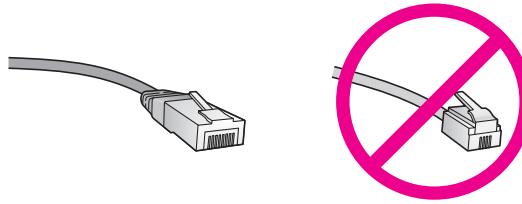

למרות שכלי Ethernet סטנדרטיים נראים דומים לכבל טלפון רגילים, לא ניתן להחליף ביניהם. בכל אחד מהם מספר חוטים שונה ולכל אחד מחבר שונה. מחבר כבל Ethernet (נקרא גם RJ-45) הוא רחב יותר ועבה יותר, ותמיד כולל 8 מגעים בקצתו. מחבר טלפון כולל בין 2 ל-6 מגעים.


מחשב שולחני או נישא עם חיבור מחווט או אלחוטי לנット או נקודות גישה.

 **הערה** - HP All-in-One תומך ברשתות Ethernet במהירות 10 Mbps ו- 100 Mbps. אם אתה רוכש, או רכשת, כרטיס ממוקך רשת (NIC), וזה שהוא מסוגל לפעול באמצעות המהירויות.


HP Instant Share גישה לאינטרנט בפס רחוב, כגון כבלי DSL (רק אם ברצונך לגשת ל-HP Instant Share).  אם יתאפשר, נספף אודוט מהתקן).

חיבור ה- **HP All-in-One**


1. נתקן את התקע הצהוב מהחلك האחורית של ה-HP All-in-One.

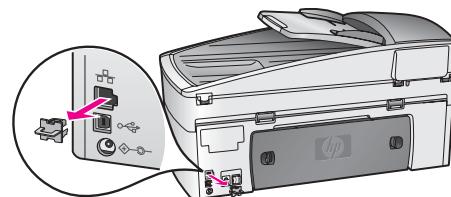

2. חיבור את כבל ה-Ethernet ליציאה Ethernet בחולקו האחורית של ה-HP All-in-One.

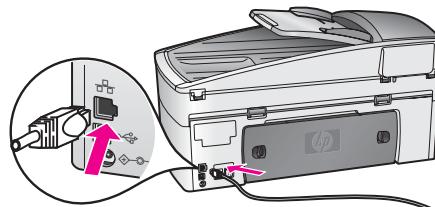

3. חיבור את הקצה השני של כבל ה-Ethernet ליציאה פנوية בנット ה-Ethernet, המתג או נקודות הגישה האלחוטית.

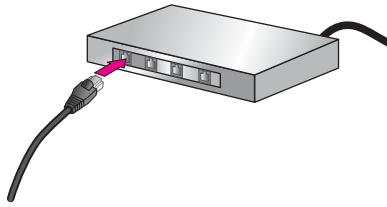

4. לאחר חיבור ה- One-Of-HP All-in-One לרשט, עברו אל המחשב כדי להתקין את התוכנה. ראה [התקנת התוכנה לחיבור לרשט](#).

התקנת התוכנה לחיבור לרשט

השתמש בסעיף זה להתקנת תוכנת One-Of-HP All-in-One במחשב Windows או Macintosh או HP All-in-One במחשב Macintosh או Windows. עט זאת, לפני התקנת התוכנה, ודא שחברת אtex-Of-HP All-in-One לרשט [Ethernet](#) כנתואר בסעיף הקודם, [חיבור לרשט Ethernet](#).

 העלה אם תצורת המחשב מוגדרת להתחברות לסדרה של כונני רשת, ודא שהמחשב מחובר כהלאה לכונני אלה, לפני שתתקין את התוכנה. אחרת, תוכנת התקינה של HP All-in-One עשויה להשתלט על אחת מאותיות השמות לכוננים וכתזאה מכך לא תוכל לגשת לאוטו כונן רשת מהמחשב שלו.

עיין בהוראות להן עבור מחשב Windows או Macintosh.

עבור Windows

ההוראות הבאות מיועדות למחשבים Windows בלבד.

 העלה זמן התקינה עשוי לנוע מ- 20 עד 45 דקות, בהתאם למערכת הפעלה, כמוות השטח הפנוי ומחרוזת המעבד של המחשב.

התקנת תוכנת ה- HP All-in-One


1. סגור את כל הישומים הפעילים במחשב, כולל ה- firewall הפנימי של XP וכל firewall אחר או תוכנה אחרת לזרויו וירוסים.

2. הכנס את תקליטור Windows המצורף להתקן HP All-in-One HP להלן התקליטורים במחשב.

 העלה Windows XP בלבד: אם מסך הפתיחה לא מופיע, לחץ פעמיים על המחשב **שלǐ (My Computer)**, לחץ פעמיים על סמל כונן התקליטורים ולאחר מכן לחץ פעמיים על הקובץ **setup.exe**.

3. במסך התקינה לחץ על **הבא (Next)**, על מנת לבדוק ולהיכין את המערכת ולהתקנת מנהלי התקנים, תוסף Io-Plug ותוכנה.

4. לאחר מספר מסכים, מופיע המסך **סוג חיבור (Connection Type)**.

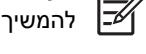 העלה במסכים המהירים אודוט אמצעי firewall במערכת, עליך להסכים על-מנת להמשיך בהתקנה.

5. במסך **סוג חיבור (Connection Type)**, בחר דרך הרשת (Through the network) ולאחר מכן לחץ על **הבא (Next)**.

6. מופיע בזמן שתוכנית התקינה מחפש את HP All-in-One ברשט **Searching**.

7. במסך **נמצאה מדפסת (Printer Found)**, ודא שתיאור המדפסת נכון.

אם יותר מדפסות אחת נמצאה ברשף, יופיע המסר **נמצאו מדפסות** (Printers Found). בחר את התקן שברצונך להתקן.

כדי לראות את הגדרות התקן ב-HP All-in-One:

- עבור לוח הבדיקה בהתקן.

ב. בחר הציג הגדרות רשת (View Network Settings) ב- **תפריט רשת (Network)** (Display Summary) ולאחר מכן בחר הציג תקציר (Menu).

- אם תיאור התקן נכון, בחר **כן, התקן מדפסת זו (Yes, install this printer)**.
- כשתתבצע, הפעל מחדש את המחשב להשלמת תותח התקינה.
- עם סיום התקנת התוכנה, ה- **HP All-in-One** מוכן לפעולה.
- אם השבתת את תוכנת חומרת האש או את תוכנת זיהוי הווירוסים במחשב שלך, הקפד להפעיל אותן שוב.
- כדי לבדוק את החיבור לרשת, עבור למחשב שלך וודפס עמוד ניסיון אל ה- **HP All-in-One**.
- לקבלת מידע נוסף, ראה הדפסה מהמחשב.

עboro Macintosh

ההוראות הבאות מיועדות למחשבים Macintosh בלבד.

הערה  זמן התקינה עשוי לנوع מ- 20 עד 45 דקות, בהתאם למערכת הפעלה, כמות השטח הפנוי ומהירות המעבד.

התקנת תוכנת ה- HP All-in-One

- סגור את כל היישומים המופעלים במחשב.
- הכנס את התקליטור Macintosh המצורף להתקן **HP All-in-One installer** למחשב.
- לחץ פעמיים על הסמל **HP All-in-One (התקין)**.
- במסך **Authentication (אימות)**, הזן את סיסמת המנהל המשמשת לגישה למחשב או לרשף.
- תוכנת התקינה מוחפשת התקני **HP All-in-One** ולאחר מכן מציגה רשימה שליהם.
- במסך **Select Device (בחר התקן)** בחר את **HP All-in-One**.
- Setup Assistant** בצע את ההוראות שעל המסך כדי להשלים את כל שלבי התקינה, כולל ה- **HP All-in-One**.
- עם סיום התקנת התוכנה, ה- **HP All-in-One** מוכן לפעולה.
- כדי לבדוק את החיבור לרשת, עבור למחשב שלך וודפס עמוד ניסיון אל ה- **HP All-in-One**.
- לקבלת מידע נוסף, ראה הדפסה מהמחשב.

חיבור מחשבים נוספים

אם **HP All-in-One** מחובר לאחת הרשותות המומלצות, אפשרוות לשתף את **HP All-in-One** למחשבים נוספים ברשף. בכל מחשב נוסף, עליך להתקין את תוכנת **HP All-in-One**, כפי שמתואר ב- **התקנת התוכנה לחיבור לרשת**. במהלך התקינה, התוכנה תATOR את ה- **SSID (שם רשת)** של הרשת הקיימת. לאחר הגדרת ה- **HP All-in-One** ברשת, לא תצטורך להגדיר שוב את התצורה שלו בעט הוסףת מחשבים נוספים.

ניהול הרשת

סעיף זה מתאר את אופן השימוש בכל רשות שבלוח הבדיקה של **HP All-in-One** ובשרת האינטרנט המשובץ. ככל אלהאפשרים להציג ולעורך הגדרות רשת ולהוסיף לרשת אבטחה מתקדמת.

השתמש בלוח הבדיקה של **HP All-in-One**

הדרסה ותצוגה של עמוד תצורת רשות

דף תצורת הרשות מציג רשימה של כל הגדרות הרשות החשובות, כגון כתובת IP, מהירות קישור, DNS-SD ו-DNS.

כדי להציג עמוד תצורת רשות

1. לחץ על **הגדרה**.
2. לחץ על **8** ולאחר מכן לחץ על **1**.
פעולה זו מציגה את תפריט **Network Setup** (הגדרת רשות) ולאחר מכן לחץ על **1** (הציג הגדרות רשות).
3. הקש **1** או **OK** (אישור).

הגדירות של פרטיים בעמוד התצורה, ראה **הגדירות עמוד תצורה**.

שחזור הגדרות ברירת המחדל של הרשות

במקרה הצורך, באפשרותך לאפס את רשות ה- **All-in-One HP All-in-One** להגדירות ברירת המחדל המקורי.

כדי לאפס להגדירות ברירת המחדל המקורי

1. לחץ על **הגדרה**.
2. לחץ על **8** ולאחר מכן לחץ על **4**.
פעולה זו מציגה את תפריט **Network Setup** (הגדרת רשות) ולאחר מכן בחורת באפשרות **Restore Network Defaults** (שחזור הגדרות ברירת מחדל של הרשות).
3. לחץ על **OK** (אישור) לאישור.

הגדרות רשות מתקדמות

הגדרות הרשות המתקדמות מסופקות לך לנוחיותך. עם זאת, שנה הגדרות אלה רק אם אתה משתמש מתקדם. ההגדירות המתקדמות כוללות את **Set Link Speed** (הגדרת מהירות קישור) ו- **IP Settings** (הגדרות IP) (הגדרות IP).

חלק זה מכיל את הנושאים הבאים:

- **הגדרת מהירות הקישור**
- **שינוי הגדרות IP**

הגדרת מהירות הקישור

באפשרותך לשנות את מהירות שידור הנתונים דרך הרשות. ברירת המחדל היא **Automatic** (אוטומטי).

כדי להגדיר את מהירות הקישור

1. לחץ על **הגדרה**.
2. לחץ על **8** ולאחר מכן לחץ על **2**.
פעולה זו מציגה את תפריט **Network Setup** (הגדרת רשות) ולאחר מכן בחורת באפשרות **Set Link Speed** (הגדרת מהירות קישור).

לחץ על ► עד שמהירות הקישור מופיעה:

—	אוטומטי
—	10-Full
—	10-Half
—	100-Full
—	100-Half

שינויי הגדרות IP

בירית המחדל של ה- IP היא **Automatic** (אוטומטי). עם זאת, אם יש צורך באפשרות לשנות ידנית את כתובת ה- IP, מסכת רשת המשנה או שער בירית המחדל. כדי לדעת מהי כתובת ה- IP או מסכת רשת המשנה של ה- HP All-in-One, הדפס עמוד תצורת רשת מה- One-IP (ראה הדפסה ותצוגה של עמוד תצורת רשת). לקבלת תיאור של הפריטים בעמוד התצורה, כולל כתובת ה- IP ומסכת רשת המשנה, ראה **הגדרות עמוד תצורה**.

לשינוי הגדרת IP מלאוח הבקרה

- לחץ על **הגדרה**.
- לחץ על **8** ולאחר מכן לחץ על **3**.

פעולה זו בוחרת את **תפריט Network Setup** (הגדרת רשת) ולאחר מכן בוחרת באפשרות **Settings** (הגדרות IP).

- לחץ על ► עד להופעת האפשרות **Manual** (ידני), ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).
- ערוך את השדה **IP Address** (כתובת ה-IP) ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).
- ערוך את השדה **Subnet Mask** (מסכת רשת משנה) ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).
- ערוך את השדה **Default Gateway** (שער בירית מחדל) ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).

שימוש בשרת האינטרנט המשובץ

הדרך הטובה ביותר לניהול הגדרות רשת כליליות עברו ה- HP All-in-One. ה- HP All-in-One. קיבלת מידע נוסף, ראה **השתמש בלוח הבקרה של HP All-in-One**. עם זאת, לקבלת גישה להגדרות מתקדמות יותר תוכל להשתמש בשרת אינטרנט משובץ (EWS), כדי לקבלית תצורת הרשות הפעול באמצעות דף ה- EWS. EWS מאפשר לך לעקוב אחר המצב, להציג פרמטרים של עובדה בירשת של HP All-in-One או לגשת למאפיינים של HP All-in-One.

למודיע נסוך אודוות המאפיינים ב- EWS, עיין בעזרת המזגגה על המסך בשרת האינטרנט המובנה. כדי לגשת לעזרה של שרת האינטרנט המשובץ, פתח אותו כמתואר להלן, ולאחר מכן לחץ על **הקישור Help** (עזרה) תחת **Other Links** (קישורים אחרים) בכרטיסיה **Home** (דף הבית) של שרת האינטרנט המשובץ.

- עזה תוכל להשתמש בשרת הדפסה המשובץ כדי לבדוק את כמותה די שנותרה במחסניות הדפסה. לקבלת מידע נוסף, ראה **בדיקה רמות הדיו**.

כדי לגשת לשרת האינטרנט המובנה

- לחץ על **Setup** (הגדרה).
- לחץ על **8** ולאחר מכן לחץ על **1**.
- פעולה זו מדפיסה עמוד תצורה עברו ה- HP All-in-One. כולל כתובת ה- IP. תשתמש בכתובת ה- IP בשלהב הבא.
- בתיבת **Address** (כתובת) בדף ה- EWS, הזן את כתובת ה- IP של ה- HP All-in-One, <http://195.168.0.5>. כפי שמצוג בעמוד תצורת הרשות. לדוגמה, **http://195.168.0.5**.
- הדף **Home** (דף הבית) של שרת האינטרנט המובנה מופיע, עם פרטיה התקין של HP All-in-One.
- הערה אם בדף נעשה שימוש בשרת **proxy**, יתכן שתצטרכר להפוך אותו ללא זמין. כדי לגשת לשרת האינטרנט המובנה.
- אם ברצונך לשנות את השפה המזגגה בשרת האינטרנט המובנה, בצע את השלבים הבאים:
 - לחץ על ה- **כרטיסיה Settings** (הגדרות).
 - לחץ על **Select Language** (בחר שפה) בתפריט ה- **ניווט Settings** (הגדרות).
 - ברשימת **Select Language** (בחר שפה), לחץ על השפה הרצויה.

ד. לחץ על **Apply**(החל).

5. לחץ על ההכרטיסייה(**דף הבית**) כדי לגשת למידע על התקן והרשות, או לחץ על הכרטיסייה(**עבודה ברשת**) כדי לגשת למידע נוסף אודות הרשות או כדי לשנות מידע.

הערה אל תבטל את ה- IP/TCP (פרוטוקול בקרת שידור/פרוטוקול אינטרנט) במחשב שלך. הוא נדרש לתקשרות עם שרת האינטרנט המובנה.



הגדירות עמוד תצורה

סעיף זה מסביר את הפריטים המופיעים בעמוד תצורת הרשות.

להלן זה מציין את הנושאים הבאים:

- **הגדירות רשות כליליות**
- **הגדירות רשות אלחוטית**
- **שונות**

הגדירות רשות כליליות

הטבלה הבאה מתארת את הגדרות הרשות הכליליות שモוצגות בעמוד תצורת הרשות.

פרמטר	תיאור
Network Status (מצב הרשות)	<p>מצב התקן HP All-in-One :HP All-in-One (מוכן): HP All-in-One מוכן לקלוט ולשדר נתונים.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ready (לא מוכן): HP All-in-One אינו מחובר כעת לרשות.
Active Connection Type (סוג חיבור פעיל)	<p>מצב רשות של ה- HP All-in-One :HP All-in-One Wired (קווי): HP All-in-One מחובר באמצעות כבל Ethernet לרשות IEEE 802.3. None (ללא): לא קיים חיבור רשות.</p> <p>הערה רק סוג חיבור אחד יכול להיות פעיל בכל פעם.</p>
URL	<p>כתובת האינטרנט או ה- IP של שרת האינטרנט המובנה.</p> <p>הערה כדי לגשת לשרת האינטרנט המובנה, תזדקק לכתובת URL זו.</p>
Hardware Address (MAC) (כתובת (MAC))	<p>כתובת בקרת הגישה למדייה (MAC) המזהה את One-in-One HP. זה מספק זיהוי ייחודי בן 12 ספירות שמוקצת לחומרת רשות למטרת זיהוי. אין שתי חומרות עם כתובת MAC זהה.</p> <p>הערה ישם ספק שירותי אינטרנט (ISP) הדורשים לבצע רישום של כתובת ה- MAC של כרטיס הרשות או מתאם ה- LAN אשר חובר למודם הcablim או ה- DSL במוחלט התקנה.</p>
Firmware Revision (מהדרת קושחה)	<p>קוד מהדרה של רכיב הרשות הפנימי וקושחת התקן, מופרד במקף.</p> <p>הערה אם תפנה לתמיכה, בהתאם לעביה, יתכן שתתבקש לספק את קוד מהדרת הקושחה.</p>
Hostname (שם אחר)	<p>שם ה- TCP/IP המזוקצת להתקן על-ידי תוכנת התקנה. כבירית מוחלט, שם זה מורכב מהאותיות HP ולאחריהן 6 הספרות האחוריות של כתובת ה- MAC.</p>

פרמטר	תיאור	המשר
IP Address (כתובת IP)	כתובת IP מוקצתה בקרה ייחודית את התקן בראשת. כתובות IP מוקצתות בקרה דינמית באמצעות DHCP או AutoIP. באפשרות גם לקבוע כתובות IP סטטיות, למרות שאין זה מומלץ. הערה הקenza ידנית של כתובות IP לא חוקית במהלך התקנה תמנע מרכיבי הרשות לראות את ה-HP All-in-One.	כתובת IP מוקצתה בקרה ייחודית את התקן בראשת. כתובות IP מוקצתות בקרה דינמית באמצעות DHCP או AutoIP. באפשרות גם לקבוע כתובות IP סטטיות, למרות שאין זה מומלץ. הערה הקenza ידנית של כתובות IP לא חוקית במהלך התקנה תמנע מרכיבי הרשות לראות את ה-HP All-in-One.
Subnet Mask (מסכת רשת משנה)	רשות משנה היא כתובות IP המוקצת על-ידי תוכנת התקנה, על-מנת ליצירת נספסת שתהיה זמינה כל רקע מרשת גודלה יותר. רשות משנה מוגנת באמצעות מסכת רשת משנה. מסכה זו קובעת אילו מספרים בכתובת ה-IP של ה-HP All-in-One מזהה את הרשות ואת רשות המשנה, אילו מספרים מזהים את התקן עצמו. הערה מומלץ שה-HP All-in-One והמחשבים שימושים בו יהיו כולם באותה רשות משנה.	רשות משנה היא כתובות IP המוקצת על-ידי תוכנת התקנה, על-מנת ליצירת נספסת שתהיה זמינה כל רקע מרשת גודלה יותר. רשות משנה מוגנת באמצעות מסכת רשת משנה. מסכה זו קובעת אילו מספרים בכתובת ה-IP של ה-HP All-in-One מזהה את הרשות ואת רשות המשנה, אילו מספרים מזהים את התקן עצמו. הערה מומלץ שה-HP All-in-One והמחשבים שימושים בו יהיו כולם באותה רשות משנה.
Default Gateway (שער ברירת מחדל)	צומת ברשות המשמש כניסה לרשות אחרת. במקרה זה, צומת יכול להיות מחשב או התקן אחר. הערה כתובות שער ברירת המחדל מוקצת על-ידי תוכנת התקנה.	צומת ברשות המשמש כניסה לרשות אחרת. במקרה זה, צומת יכול להיות מחשב או התקן אחר. הערה כתובות שער ברירת המחדל מוקצת על-ידי תוכנת התקנה.
Configuration Source (מקור תצורה)	הפרוטוקול המשמש להקצתה כתובות IP - <ul style="list-style-type: none"> AutoIP: תוכנת התקנה קובעת אוטומטית את הפרמטרים של התצורה. DHCP: הפרמטרים של התצורה מסופקים על-ידי שירות פרוטוקול להגדרת תצורה דינמית של מארח (DHCP) בראשת. ברשות קטנות, זה יכול להיות נתב. Manual (ידני): הפרמטרים של התצורה מוגדרים ידנית, כגון כתובות IP סטטיות. Not Specified (לא צוין): המצב שהוא בשימוש בעת אתחול HP All-in-One. 	הפרוטוקול המשמש להקצתה כתובות IP - <ul style="list-style-type: none"> AutoIP: תוכנת התקנה קובעת אוטומטית את הפרמטרים של התצורה. DHCP: הפרמטרים של התצורה מסופקים על-ידי שירות פרוטוקול להגדרת תצורה דינמית של מארח (DHCP) בראשת. ברשות קטנות, זה יכול להיות נתב. Manual (ידני): הפרמטרים של התצורה מוגדרים ידנית, כגון כתובות IP סטטיות. Not Specified (לא צוין): המצב שהוא בשימוש בעת אתחול HP All-in-One.
DNS Server (DNS שרת)	כתובת ה-IP של שירות שם התחום (DNS) עבור הרשות. בעת גישה באינטרנט או שליחת דואר אלקטרוני, נעשה שימוש בשם התחום. לדוגמה, כתובות ה-URL http://www.hp.com כוללות את שם התחום www .hp.com. הפניה DNS מתרגםת את שם התחום באינטרנט לכתובת IP. התקנים משתמשים בכתובות IP כדי לפנות זה אל זה. <ul style="list-style-type: none"> כתובת IP: כתובות ה-IP של שירות שמות התחומים. Not Specified (לא צוין): כתובות ה-IP אינה מוגנת, או שהתקן נמצא בתחילת אתחול. 	כתובת ה-IP של שירות שם התחום (DNS) עבור הרשות. בעת גישה באינטרנט או שליחת דואר אלקטרוני, נעשה שימוש בשם התחום. לדוגמה, כתובות ה-URL http://www.hp.com כוללות את שם התחום www .hp.com. הפניה DNS מתרגםת את שם התחום באינטרנט לכתובת IP. התקנים משתמשים בכתובות IP כדי לפנות זה אל זה. <ul style="list-style-type: none"> כתובת IP: כתובות ה-IP של שירות שמות התחומים. Not Specified (לא צוין): כתובות ה-IP אינה מוגנת, או שהתקן נמצא בתחילת אתחול.
mDNS	משמש ברשותות מקומיות ו-AD-HOC שאין משתמש בשירות DNS מרכזים. כדי לבצע שירותים מקומיים, Rendezvous משמש בחילופת DNS DNS הנקראת Rendezvous.	משמש ברשותות מקומיות ו-AD-HOC שאין משתמש בשירות DNS מרכזים. כדי לבצע שירותים מקומיים, Rendezvous משמש בחילופת DNS DNS הנקראת Rendezvous.
	באמצעות mDNS, המחשב יכול למצוא כל IP ה擁有的 לרשות התקשורת המקומית ולהשתמש בו. נוסף על כן, הוא יכול לעבוד עם כל התקן מאפשר Ethernet אחר שמוופיע ברשות.	באמצעות mDNS, המחשב יכול למצוא כל IP ה擁有的 לרשות התקשורת המקומית ולהשתמש בו. נוסף על כן, הוא יכול לעבוד עם כל התקן מאפשר Ethernet אחר שמוופיע ברשות.

פרמטר	תיאור
Admin Password (סיסמת ניהול)	<p>מצב סיסמת המנהל עברו שרת האינטרנט המובנה:</p> <ul style="list-style-type: none"> קבע: צינה סיסמה. עלר להזין את הסיסמה כדי לבצע שינויים בפרמטרים של שרת האינטרנט המובנה. Not Set (לא מוגדר): לא מוגדרת סיסמה. לא נדרשת סיסמה לבצע שינויים בפרמטרים של שרת האינטרנט המובנה.
Link Configuration (תצורת קישור)	<p>המהירות שבה נתונים משודרים ברשת:</p> <ul style="list-style-type: none"> 10TX-Full: עברו רשות מחוותת. 10TX-Half: עברו רשות מחוותת. 100TX-Full: עברו רשות מחוותת. 100TX-Half: עברו רשות מחוותת. (ללא None): עברודה ברשת אינה זינה.

הגדרות רשות אלחותית

הטבלה הבאה מתרetta את הגדרות הרשות האלחותית שמוצגות בעמוד תצורת הרשות.

פרמטר	תיאור
Wireless Status (מצב אלחות)	<p>מצב הרשות האלחותית:</p> <ul style="list-style-type: none"> מחוברת: ה- HP All-in-One מחובר ל- LAN האלחותי והכל פועל. Disconnected (מנוטק): ה- HP All-in-One אינו מחובר לרשות LAN אלחותית עקב הגדרות שאגוות (כגון מפתח WEP שגוי), או ש- HP All-in-One נמצא מחוץ לטווח. לא זמין: השידור האלחותי כבוי או שכבל ה- Ethernet תקוע. לא יישם: פרמטר זה אינו חל על סוג רשות זה.
Communication Mode (מצב תקשורת)	<p>מסגרת עבודה ברשות IEEE 802.11 שבה התקנים או תחנות מתקשרים זה עם זה:</p> <ul style="list-style-type: none"> תשתיית: ה- HP All-in-One יוצר תקשורת עם התקני רשות אחרים דרך נקודת גישה אלחותית, כגון נתב אלחותי או תחנת בסיס. א-ד-הוק: ה- HP All-in-One יוצר תקשורת ישירה עם כל התקן ברשות. לא נעשה שימוש בנקודת גישה אלחותית. נקרא גם רשות peer-to-peer (עמית לעמית). ברשותות Macintosh, מצב א-ד-הוק נקרא מצב מחשב למחשב. לא יישם: פרמטר זה אינו חל על סוג רשות זה.
Network (SSID) Name (שם רשות (SSID))	<p>מצהה קבוצת שירות. מצהה ייחודי (עד 32 תווים) המבדיל בין רשות תקשורת מקומית אלחותית (WLAN) אחת לאחרת. ה- SSID נקרא גם שם רשות. זהו שם הרשות שאליה מחובר ה- HP All-in-One.</p>
Signal (1-5) Strength (עוצמת אות)	<p>אות השידור או הקליטה מודוג בסולם של 1 עד 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> 5: מעולה 4: טוב 3: סביר 2: גרוע

פרמטר	תיאור	המשר
• 1: גבולי. • אין אותן: לא צוותה אותן ברשת. • לא ישם: פרמטר זה אינו חל על סוג רשת זה.	מספר העורך בשימוש כרגע עבור תקשורת אלחוטית. מספר זה תלי ברשת שבסימוש ועשוי להיות שונה ממספר העורך המקורי. הערך נוע בין 1 ל-14; מדיניות/אזורים עשויים להגביל את טווח הערכאים המאושרים.	Channel (ערוץ)
• <מספר> ערך שנע בין 1 ל-14, בהתאם למدينة/אזור. • ללא: לא נעשה שימוש בערוץ. • לא ישם: ה-WLAN אינו דואין או שפרמטר זה אינו חל על סוג רשת זה.	הערה במצב אד-הוק, אם אין מצלח לקולט או לשדר נתונים בין המחשב לבין ה-HP All-in-One, ודא שאתה משתמש באותו ערוץ שידור במחשב וב-HP All-in-One. במצב תשתית, העורך מוכתב עלי-ידי נקודת הגישה.	סוג אימות
• ללא: לא נעשה שימוש באימות. • מערכת פתוחה (אד-הוק ותשתיית): ללא אימות. • מפתח משותף (תשתיית בלבד): נדרש מפתח WEP. • WPA-PSK (תשתיית בלבד): WPA עם מפתח קדם-שייטוף. • לא ישם: פרמטר זה אינו חל על סוג רשת זה.	אימות מודואת את הזרות של משתמש או התקן לפני מתן הרשות גישה לרשת, דבר המקשה על משתמשים לא מורשים להגעה למשאבי רשת. שיטת אבטחה זו נפוצה ברשתות אלחוטיות.	רשות המשמשת באימות מערכת פתוחה איננה מסוננת משתמשי רשת בהתבסס על הזרות שלהם. לכל משתמש יכול להיות גישה מהרשות. עם זאת, רשות שכוון עשויה להשתמש בהצפנה (Wired Equivalent Privacy) כדי לספק רמה ראשונה של אבטחה מפני מצותים מזדמנים.
• רשות המשמשת באימות מפתח משותף מספקת אבטחה גבוהה יותר. היא דורשת משתמשים או מתקנים להזדהות במפתח סטטי (מחוץ להקסדיימליות או אלפאנומריית). אותו מפתח משותף יכול לשמש והתקן ברשת. בהצפנה WEP נעשה שימוש ייחד עם אימות מפתח משותף, באמצעות מפתח זהה לאימות ולהצפנה גם ייחד.	רשות המשמשת באימות מפתח משותף מספקת אבטחה חזקה באופן משמעותי. סוג אימות זה מתפרק ברוב נקודות הגישה האלחוטיות והוניבריים. נקודת הגישה או הוניבר מאמתים את זרות המשתמש או ההתקן שמקבושים גישה לרשת, לפני שהם מעניקים להם גישה. בשורת אימות ניתן להשתמש במספר פרוטוקולי אימות שונים.	רשות המשמשת באימות מבוססת רשת (WPA-PSK) מספקת אבטחה חזקה באופן משמעותי. סוג אימות זה מתפרק ברוב נקודות הגישה האלחוטיות והוניבריים. נקודת הגישה או הוניבר מאמתים את זרות המשתמש או ההתקן שמקבושים גישה לרשת, לפני שהם מעניקים להם גישה. בשורת אימות ניתן להשתמש במספר פרוטוקולי אימות שונים.
• לא: נעשה שימוש בהצפנה. • 64-bit WEP : נעשה שימוש במפתח WEP של 5 תווים או 10 תווים הקסדיימליים. • 128-bit WEP : נעשה שימוש במפתח WEP של 13 תווים או 26 תווים הקסדיימליים.	הערה ניתן להזין אימות מפתח משותף - WPA-PSK רק דרך שרת האינטרנט המובנה.	Encryption (הצפנה)

פרמטר	תיאור
• Access Point HW Address (כתובת חומרה של נקודת גישה)	Advanced Encryption Standard (AES): נעשה שימוש בהצפנה על-ידי הצפנה נתונים על גל רדיו, כך שהם מגנים על אבטחת חומרה רגיש אך בלתי מסוויג. • Temporal Key Integrity Protocol (TKIP): נעשה שימוש בפרוטוקול האבטחה המתקדם TKIP. • אוטומטי: נעשה שימוש ב- AES או TKIP. • לא ישים: פרטנר זה אינו חול על סוג רשות זה. • מיעוד לספק אבטחה על-ידי הצפנה נתונים על גל רדיו. שיטת אבטחה זו נפוצה ברשותות אלחוטיות. •
• Total Packets transmitted (סה"כ מנות שושדרו) • Total Packets received (סה"כ מנות שהתקבלו)	כתובת החומרה של נקודת הגישה ברשת, שאליה מחובר ה- One-in-One-HP. • כתובת MAC : כתובת חומרת MAC (כרטיס גישה למדייה) הייחודית של נקודת הגישה. • לא ישים: פרטנר זה אינו חול על סוג רשות זה.

שנות

הטבלה הבאה מתארת את מידע נתוני השידור והקליטה המוצגים בעמוד תצורת הרשת.

פרמטר	תיאור
Total Packets transmitted (סה"כ מנות שושדרו)	מספר המנות שושדרו על-ידי ה- One-in-One-HP ללא שגיאות מאז הפעלו. המונה מתאפס עם כיבוי ה- One-in-One-HP. כאשר הודעה משודרת דרך רשת מיתוג מנות, היא מוחולקת למנות. כלמנה כוללת את כתובתה היעד, בנוסף לנתוניים.
Total Packets received (סה"כ מנות שהתקבלו)	מספר המנות שהתקבלו על-ידי ה- One-in-One-HP ללא שגיאות מאז הפעלו. המונה מתאפס עם כיבוי ה- One-in-One-HP.

מילון מונחי רשת

ASCII	American Standard Code for Information Interchange (טקן למספרים מחשבים לייצוג כל האותיות הלטיניות הרישיות והקטנות, מספרים, פיסוק וכדומה).
autoIP	תמונה של תוכנת התקינה, שקובעת את הפרמטרים של תצורת התקנים ברשת.
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol (פרוטוקול להגדרת תצורה דינמית של מארח). שרת ברשות המספק פרמטרים של תצורה להתקנים ברשת. ברשותות קטנות, זה יכול להיות נתב.
DNS	Domain Name Service (שירות שם תחום). בעת גישה באינטרנט או שליחה של הודעה דואר אלקטרוני, נעשה שימוש בשם התחום. לדוגמה, כתובת-ה-URL DNS מתרגמת את שם התחום באינטרנט לכתובת IP. התקנים המשתמשים בכתובות IP כדי לפנות זה אל זה.

ראה DNS. החלק SD פירשו Service Discovery (איתור שירות). זהו חלק מפרוטוקול, שפותח על-ידי Apple, המאפשר איתור אוטומטי של מחשבים, התקנים ושירותים ברשתות IP.	DNS-SD
Digital Subscriber Line (קו מוני דיגיטלי). חיבור מהיר לאינטרנט. טכנולוגיית רשת תקשורת מקומית הנפוצה ביותר, אשר מחברת מחשבים באמצעות כבלי נחושת.	DSL
הכל המשמש לחיבור רכבי רשת ברשת מחוות. כבל CAT-5 Ethernet מוכר גם ככבל ישיר. בעת שימוש בכבלי Ethernet, רכבי הרשת חייבים להיות מחוברים לנתב. כבל Ethernet משתמש במחבר RJ-45.	Ethernet
כבל Ethernet המשמש לשירות מובוסס דפדן המספק דרך פשטota לניהול הרשת אינטראקט מוגבנה. כל השירות מובוסס דפדן המספק דרך פשטota לניהול ה-HP All-in-One. באפשרות לעקוב אחר המצב, להגדיר פרמטרים של עבודה ברשת של ה-HP All-in-One HP או לגשת לתוכנות ה-HP All-in-One. לקבלת מידע נוספת, ראה שימוש בשירות האינטראקט המשובץ .	EWS
מחשב או התקן, כגון נתב, המאפשרים כניסה לאינטרנט או לרשת אחרת. הקסאדיימלי. שיטת המספור לפי בסיס 16, המשמשת בספרות 0-9 ובנוסף באותיות A-F.	שער HEX
רכזת, שכיום כבר כמעט ולא נעשה בה שימוש ברשתות ביתיות מודרניות, מתקבלת את האות שלה מכל מחשב ושולחת אותה לכל שאר המחשבים המוחברים אליה. רכזות הן פסיביות; התקנים אחרים ברשת מתחברים לרכזת על-מנת לתקשר זה עם זה. רכזת אינה מנהלת את הרשת.	hub (רכזת)
מספר המזהה בקרה ייחודית את התקן ברשת. כתובות IP מוקצות בקרה דינמית באמצעות DHCP או IP Auto. באפשרות גם לקבוע כתובות IP סטטיות, למרות שאין זה מומלץ.	כתובת IP
רשת תשתית משתמשת בנתב, במתג או בנקודות גישה כדי להתחבר לרכבי רשת.	תשתיות
כתובת בקורת גישה למדייה (MAC) המזהה בקרה ייחודית את ה-HP All-in-One. זהו מספר ייחודי ייחודי בן 12 ספרות שמוヶצה לחומרת רשת למטרת זה. אין שתי חומרות עם כתובת MAC זהה.	כתובת MAC
כרטיס משק רשת. כרטיס במחשב המספק חיבור Ethernet על-מנת שתוכל לחבר את המחשב לרשת.	NIC
המחבר שנמצא בקצות כבל Ethernet. למרות שמחברי כבל RJ-45 סטנדרטיים (מחברי RJ-45) נראים דומים למחברי כבל טלפון רגילים, לא ניתן להחליף ביניהם. מחבר RJ-45 הוא רחב יותר ועבה יותר, ותמיד כולל 8 מגעים בקצחו. מחבר טלפון כולל בין 2 ל-6 מגעים.	מחבר RJ-45
מזהה קבוצת שירות. מזהה ייחודי (עד 32 תווים) המבדיל בין רשת תקשורת מקומית אלחוטית (WLAN) אחת לאחרת. ה-SSID נקרא גם שם רשת. זהו שם הרשת שאליה מחובר ה-HP All-in-One.	SSID
נתב מספק גשר בין שתי רשתות או יותר. נתב יכול לחבר רשת לאינטרנט, לחבר בין שתי רשתות ולהברך את שתיהן לאינטרנט. הוא מסיע באבטחת	נתב

הרשאות באמצעות firewall והקצאת כתובות דינמיות. נتبיקול לשמש גם כשר, בעוד שמתג אינו יכול.

מתג

מתג מאפשר למספר משתמשים לשלווח מידע דרך הרשות בו-זמנית, מוביל להאט אלו את אלו. מתגים מאפשרים לצמתים שונים (נקודות חיבור רשות, לרוחב מחשב) של רשות לתקשר ישירות זה עם זה.

14 הזמנה כומרים מתקלים

תוכל להזמין באינטרנט סוג נייר מומלצים של HP, מחסניות הדפסה ואביזרי HP מאתר HP.

הזמנה נייר, שקפים או אמצעי הדפסה אחרים

כדי להזמין אמצעי הדפסה כגון HP Premium Paper, HP Premium Plus Photo Paper, HP Premium Inkjet Transparency Film HP Iron-On Transfers או HP Premium Inkjet Transfers, עלור אל www.hp.com. אם תתבקש, בחר את המדינה/אזור שלך, עקב אחר ההוראות כדי לבחור מוצר שלך ולאחר מכן לחץ על אחד מקישורי הרכישה בדף.

הזמנה מחסניות הדפסה

מספר ההזמנה הזמינה מחסניות הדפסה משתנים לפי מדינה/אזור. אם מספר ההזמנה הזמינה המפורטים במדריך זה אינם תואמים למספרים במחסניות הדפסה המותקנות עת ב-HP All-in-One, הזמן מחסניות הדפסה חדשות עם מספרים זהים לאלה שבמחסניות המותקנות עת. עם HP All-in-One תומך במחסניות הדפסה הבאות.

מחסניות הדפסה	מספר ההזמנה הזמינה ב-HP
מחסנית הדפסה שחורה של זרקת דיו של HP #130	מחסנית הדפסה שחורה של זרקת דיו של HP #130
מחסנית הדפסה בת שלושה צבעים של זרקת דיו של HP #134	מחסנית הדפסה בת שלושה צבעים של זרקת דיו של HP #134
מחסנית הדפסה צבע #135	מחסנית הדפסה צבע #135
מחסנית הדפסת צילום של זרקת דיו של HP #138	מחסנית הדפסת צילום של זרקת דיו של HP #138
מחסנית הדפסת צילומים אפורות של זרקת דיו של HP #100	מחסנית הדפסת צילומים אפורות של זרקת דיו של HP #100

כמו כן, תוכל למצוא את מספר ההזמנה חדש עבור כל מחסניות הדפסה בהן תומך התקן של אמצעות הפעולות הבאות:

- עבור משתמשי Windows: בתוכה HP Director, לחץ על הגדרות (Settings), הצביע על הגדרות הדפסה (Print Settings) ואז לחץ על ארגז הכלים של המדפסת (Printer Toolbox). לחץ על לשונית מפלטי דיו משוערים (Estimated Ink Levels), ואז לחץ על מידע הזמנה מחסנית הדפסה (Print Cartridge Ordering Information).
- עבור משתמשי Mac: ב-ב-ב- Mac OS 9 HP Director או OS X HP Image Zone, בחר Settings (הגדרות), בחר את HP All-in-One (תוחזקת מדפסת). מהן תאפשר, בחר את HP All-in-One, בחר Utilities (כלי שירות). אם תתבקש, בחר את HP All-in-One, בחר ספק (Supplies) (קופץ כומרים מתקלים).

בנוסף, ניתן לפנות למפייצ HP המקומי או לעורר אל www.hp.com/support כדי לאשר את מספרי הזמנה החזרת הנכונים של מחסנית הדפסה עבור המדינה/אזור שלך.

כדי להזמין מחסניות הדפסה עבור One-HP All-in-One, עלור אל www.hp.com. אם תתבקש, בחר את המדינה/אזור שלך, עקב אחר ההוראות כדי לבחור מוצר שלך ולאחר מכן לחץ על אחד מקישורי הרכישה בדף.

הזמנת אביזרים

כדי להזמין אביזרים עבור HP All-in-One, כגון מגש נייר נוסף או דופלקס להדפסה אוטומטית דו-צדדית, עבור אל www.hp.com. אם תתקבש, בחר את המדינה/אזור שלך, עוקב אחר ההוראות כדי לבחור במכשיר שלך ולאחר מכן לחץ על אחד מקישורי הרכישה בדף. בהתאם למدينة/אזור שלך, HP All-in-One עשוי לתמוך באביזרים הבאים.

תיאור	אביזר ומספר דגם HP
אפשרות לחריץ הדפסים אוטומטית על שני צדי הדף. באמצעות אביזר זה המותקן אצלך תוכל להדפיס משני צדי הדף, מבלי להחלף ידנית ולטען את הדפים באמצעות הדפסה.	HP Automatic Two-sided Printing Accessory (אביזר הדפסה דו-צדדית אוטומטית של HP) ph5712
מוסיף מגש נייר מיועד לגודל נייר קטנים ולמעטפות לחלק האחורי של HP All-in-One ומאפשר לך להדפיס אוטומטית על שני הצדדים של דפים מלאים או קטנים באופן ידני. כשאביזור זה מותקן, תוכל לטען נייר בגודל מלא במכשיר הזרנזה הראשי, ונייר קטן, כגון כרטיסי Hagaki, במכשיר הזרנזה האחורי. כך תוכל לחסוך זמן במעבר בין הדפסות על גודל נייר שונים משומש שלא תצטרכר להסור ולטען נייר בכל פעם.	HP Auto Two-sided Print Accessory with Small Paper Tray (אביזר הדפסה דו-צדדית אוטומטית של HP עם מגש נייר קטן) Hagaki Tray with Auto Two-sided Print Accessory (Accessory אביזר הדפסה דו-צדדית אוטומטית) ph3032

הזמנת חומרים מתקלים אחרים

כדי להזמין חומרים מתקלים אחרים, כגון תוכנת One-HP All-in-One, עותק מודפס של המדריך למשתמש, מדריך התקינה או חלקים אחרים להחלפה, טלפון למספר המתאים להלן:

- בארה"ב או בקנדה, התקשר אל **1-800-HP-474-6836 invent(1-800-HP-474-6836)**.
- באירופה, התקשר אל **+49 5 180 290220** (גרמניה), או **+44 9081 606 870** (בריטניה).

כדי להזמין תוכנת One-HP All-in-One במדינות/אזורים אחרים, חיג' למספר הטלפון של המדינה/אזור שלך. המספרים הרשומים מטה עדכניים לתאריך פרסום מודרך זה. לקבלת רשימה של מספרי הזמן העדכניים, עבור אל www.hp.com/support. אם תתקבש, בחר את המדינה/אזור שלך ולאחר מכן לחץ על **HP (ה-HP)** לקבלת מידע על פניה לקבלת תמיכה טכנית.

מספר להזמנה	מדינה/אזור
5300 272 65	אסיה והוקיאנוס השקט (פרט ליפן)
147 721 1300	אוסטרליה
(+49 5 180 290220) (גרמניה) (+44 9081 606 870) (בריטניה)	אירופה
147 441 0800	ניו-זילנד
8061030 11(0) +27	דרום אפריקה

מספר להזמנה	המשר/מדיינה/אזר
(1-800-474-6836) 1-800-HP-INVENT	ארה"ב וקנדה

15 תחזוקת HP All-in-One

One HP All-in-One דרוש תחזוקה מועטה. ליעיתים מומלץ לנוקות את משטח הזכוכית ואת תומך המכסה כדי להטיר אבק וכדי להבטיח שהעתקים והסריוקות שלר יהיו ברורים. יתכן שתרצה גם להחליף, לישר או לנוקות את מחסניות הדפסה מפעם לפעם. פרק זה מספק הוראות לשמרות HP All-in-One במצב עבודה מיטבי. בצע ויהל תחזוקה פשוטים אלה לפני הוצרך.

ניקוי HP All-in-One

טיפולים אכיבעות, כתמים, שערות ושירם אחרים על הזכוכית או על תומך המכסה מאטים את הביצועים ומשפיעים על הדיקוק של מאפיינים מיוחדים כגון **Fit to Page** (התאמת לעמוד) כדי להבטיח שהעתקים והסריוקות שלר יהיו ברורים, תצטרכ לנוקות את הזכוכית ואת תומך המכסה. מומלץ גם לנוקות את הצד החיצוני.

ניקוי הזכוכית

זכוכית מולכלת מטביעות אכיבע, כתמים, שערות ואבק מאייטה את הביצועים ומשפיעת על דיקוק של מאפיינים כגון **Fit to Page** (התאמת לעמוד).

1. כבנה את HP All-in-One, נתק את כבל החשמל מהשקע והרמס את המכסה.



התראה כאשר תנטק את כבל החשמל למשך יותר מ- 72 שעות, התאריך והשעה ימחקנו. תצטרכ לכוון מחדש את התאריך והשעה בהמשך, כאשר תחבר מחדש את כבל החשמל. לקבלת מידע נוסף, ראה [הגדרת התאריך והשעה](#). פקסים שאוחסנו בזיכרון ימחקנו גם הם.

2. נקה את הזכוכית בעדרת מטלית רכה או ספוג עם מעט נוזל לניקוי זכוכית שאינו שוחק.




התראה אל תשתמש בחומרים שוחקים, אצטון, בנזן או פחמן טטרא-קלורייד על הזכוכית. חומרים אלה עלולים לגרום לה נזק. אל תטריב ואל תרסס את הזכוכית בצורה שירה. הנזול עלול להחליק מתחת לזכוכית ולגרום נזק למכשיר.

3. יבש את הזכוכית במטלית עור או ספוג כדי למנוע היוזצרות כתמים.



הערה וודאי ניקית את פיסת הזכוכית הקטנה משמאלי למשטח הזכוכית הראשי. פיסת זו נועדה לעיבוד משימות מזין המסתמכים האוטומטי. אם פיסת זכוכית זו מולכלת, עלולות להיווצר מריוחות.

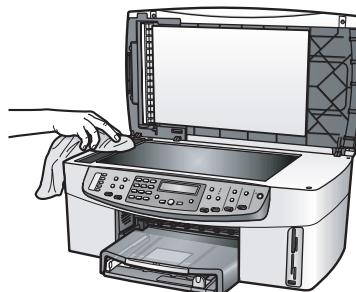

ניקוי תומך המכסה

שאריות זעירות עלולות להצטבר על תומך הממכים הלבן שנמצא מתחת למכסה ה-All-in-One HP.

1. כבב את One-All-in-HP, נטק את כבל החשמל מהשקע והרמת את המכסה.

התראה כארס תנתק את כבל החשמל למשך יותר מ- 72 שעות, התאריך והשעה ימחקו. תצטרך לכוון מחדש את התאריך והשעה בהמשך, כאשר תחבר מחדש את כבל החשמל. לקבלת מידע נוספת, ראה [הגדרת התאריך והשעה](#). פקסים שאוחסנו בזיכרון ימחקו גם הם.



2. נקה את תומך הממכים הלבן במליטת רכה או בסופוג עם מעט סבון עדין ומים פושרים.

3. נקה את תומך המכסה בעדינות כדי להסיר שריפות. אל תשפשף את תומך המכסה.

4. יבש את התומך בעזרת מטלית עור או מטלית רכה.

התראה אל תשתמש במוגבות נייר כיוון שהן עלולות לשROT את התומך.



5. אם דרוש ניקיון נוספת, חוזר על השלבים הקודמים בעדרת אלכוהול, ונגב היטב את התומך במליטת להחה כדי להסיר את שריפות האלכוהול.

התראה היזהר שלא לשפוך אלכוהול על הזכוכית או על החלקים קבועים של HP All-in-One, כיון שהדבר עלול לגרום נזק להתקן.



ניקוי החלק החיצוני

השתמש במליטת רכה, או בסופוג שהוורטב קלות לניגוב אבק, לכלור וכטמים מן המארץ. פנים ה-HP All-in-One HP אינן זוקק לניקיון. הרוחק נזדים מלוח הבקרה ומוחלך הפנימי של HP All-in-One.

התראה כדי למנוע אגרימת נזק לחלקים קבועים של One-All-in-HP, אל תשתמש באלכוהול או במוצר ניקיון מבוסס אלכוהול לניקוי לוח הבקרה, מגש מזין הממכים, המכסה או חלקים קבועים אחרים בהתקן.



בדיקות רמות הדיו

יתן לבזק בקלות את רמת הדיו כדי להחליט מותי תצטרך להחליף את מחסנית הדפסה. רמת אספект הדיו מזיגה כמות משוערת של הדיו הנוטר במחסניות הדפסה.

1. עזה ניתן גם להדפיס דוח בדיקה עצמית כדי לראות אם יש להחליף את מחסניות הדפסה. לקבלת מידע נוספת, ראה [הדפסת דוח בדיקה עצמית](#).



אם אתה משתמש במחשב בעל מערכת הפעלה Windows יש ברשوتך התקן המחבר לרשת, יהיה עלייך להשתמש ב-[Embedded Web Server](#) (שרת האינטרנט המוטבע) כדי לבדוק את רמות הדיו המשוערות. למידע נוסף, ראה כדי לבדוק את רמות הדיו באמצעות [Printer Toolbox](#) (Windows) (Windows) (Windows).

כדי לבדוק את רמות הדיו מתוכר [HP Director](#) (Windows)

1. בתוכר [HP Director](#), לחץ על הגדרות (Settings), הצביע על הגדרות הדפסה (Settings), בתוכר [Print](#), לחץ על הגדרות (Settings), הצביע על הגדרות הדפסה (Settings), (Printer Toolbox) (Printer Toolbox) (Printer Toolbox).



הערה כמו כן, תוכל לפתחו את ארגז הכלים של המdfsota (Printer Toolbox) מתוך תיבת הדו-שייח מאפיינן הדפסה (Print Properties). בתיבת הדו-שייח מאפיינן הדפסה (Print Properties), לחץ על הcartisיה שירותים (Services) ולאחר מכן לחץ על מנת שירות להתקן זה (Service this device).

- לחץ על הcartisיה רמת דיו משוערת (Estimated Ink Level). רמות הדיו המשוערת במחסניות הדפסה מופיעות.

כדי לבדוק את רמות הדיו באמצעות Embedded Web Server (שרת אינטראנט מותבע) (Windows)

לחץ על הגדרה.

לחץ על 8 ולאחר מכן לחץ על 1.

פעולה זו מדפסה דף תצורה עבורי All-in-One HP, כולל כתובת ה-IP. תשתמש בכתובת ה-IP בשלב הבא.

פתח את דפדן האינטראנט שלך. בתיבה Address (כתובת) בדפדן האינטראנט, הזן את כתובת ה-IP של All-in-One HP, כפי שמוצג בדף תצורת הרשות. לדוגמה, <http://195.168.0.5>.

הדף Home (דף הבית) של שרת האינטראנט המותבע מופיע, עם פרטי התקן.

הערה אם בדפדן נשא שימוש בשרת xoxok, יתכן שתצטרכר להפוך אותו ללא זמין כדי לגשת לשרת האינטראנט המובנה.



- לחץ על הcartisיה Home (דף הבית) כדי לגשת לפרטיה התקן.

הערה אל תבטל את ה- TCP/IP (פרוטוקול בקורת שידור/פרוטוקול אינטראנט) במחשב שלך. הוא נדרש לתקשות עם שרת האינטראנט המובנה.



בחלק Status (מצב), בדוק את רמות הדיו המשוערת במחסניות הדפסה שתתקנת. למידע נוסף על השימוש ב- Embedded Web Server (שרת אינטראנט מותבע), ראה שימוש בשרת האינטראנט המשובץ. לקבלת מידע נוסף על חיבור HP All-in-One לרשota, ראה הגדרות הרשות.

כדי לבדוק את רמות הדיו מתוך תוכנת HP Image Zone (Macintosh) (Macintosh) או (OS 9) HP Director (OS X), בחר Settings (הגדרות) ולאחר מכן

בחר Maintain Printer (תחזוקת מדפסת).

אם תיבת הדו-שייח Select Printer (בחירה מדפסת) מופיעה, בחר את One All-in-One.

שברשוטך ולאחר מכן לחץ על Utilities (כלי שירות).

מתוך התפריט הקופץ, בחר Ink Level (רמת דיו).

רמות הדיו המשוערת במחסניות הדפסה מופיעות.

הdfsota דוח בדיקה עצמאית

אם אתה נתקל בעיות בהדפסה, עליך להdfsota דוח בדיקה עצמאית לפני החלפת מחסניות הדפסה. דוח זה מספק לך מידע שימושי על היבטים שונים של התקן שלך, לרבות מחסניות הדפסה.

טען נייר לבן בגודל A4 או legal לתוכר מגש ההזנה.


1.

לחץ על הגדרה.

לחץ על 2 ולאחר מכן לחץ על 6.

פעולה זו בוחרת את Self-Test Report (dfsota דוח) לאחר מכן לחץ על 6. בדיקה עצמאית).

פעולה זו בוחרת את Self-Test Report (dfsota דוח) לאחר מכן לחץ על 6. בדיקה עצמאית).

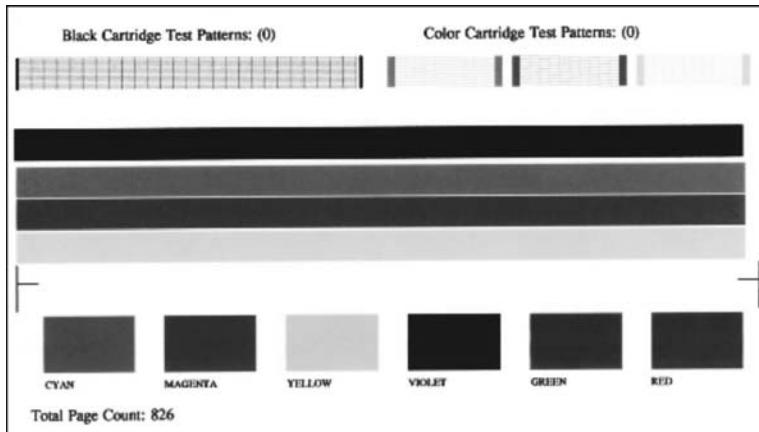

4. וודא כי תבניות הבדיקה מואזנות ומציגות רשת מלאה. אם יותר מכמה קווים בתבנית שבורם, יתכן כי יש בעיה בחרירים. יתכן שהייה עלייר לנוקות את מחסניות הדפסה. לקבלת מידע נוסף, ראה [תיקו מחסניות הדפסה](#).

5. וודא שקווי הצבע נמשכים לאורך העמוד. אם הקוו השחור אינם מופיעים או שהוא מעומעם, מפוזס או מוקוווקו, יתכן שיש בעיה במחסנית הדפסה השחורה או במחסנית הדפסת הצלומים מצד ימינו. אם אחד משילשת הקווים הארוכים אינם מופיעים או שהוא מעומעם, מפוזס או מוקוווקו, יתכן שיש בעיה במחסנית הדפסה בת שלושת הצבעים מצד השמאלי. וודא שגושי הצבע אחידים ושham מיצגים את הצבעים המפורטים בהמשך. אתה אמר לראות גושי צבע ציאן, מגנטה, צהוב, סגול, ירוק ואדום. אם גושי צבע אינם מופיעים, או אם גוש צבע גראה מוטשטש או אינם תואם את התוויות המזוכנת מתחתיו, יתכן כי מחסנית הדפסה בת שלושת הצבעים התפרקנה מדי. יתכן שתצטרך להחלפת מחסנית הדפסה. למידע נוסף על החלפת מחסניות הדפסה, ראה [החלפת מחסניות הדפסה](#).


6. הערה  לקבלת דוגמאות של תבניות בדיקה, קווי צבע וגושי צבע מחסניות הדפסה וריגילות ובלתי מתקנות, ראה את **העדרה של HP Image Zone** (על-גבי **HP Image Zone**)  המצורפת לתוכנה.

עבודה עם מחסניות הדפסה

כדי להבטיח את איכות הדפסה הטובה ביותר של HP All-in-One, עלייר לבצע מספר הליכי תחזוקה פשוטים. סעיף זה מספק קווים מנחים לטיפול במחסניות הדפסה והוראות להחלפה, יישור וניקוי של לה. 


הטיפול במחסניות הדפסה

לפני החלפה או ניקוי של מחסנית הדפסה, עליך להכיר את שמות החלקים וללמוד כיצד לטפל במחסניות הדפסה.

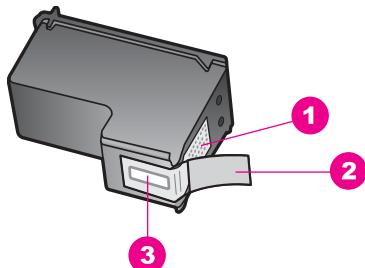

1	מגעים בצעע נחושת
2	סרט פלסטי עם לשונית משיכה ורודה (יש להסיר לפניה)
3	חרירי די מתחת למדקבה

החזק את מחסניות הדפסה בצד סרט הפלסטי השחור, כשהתווית כלפי מעלה. אל תיגע בмагע' הנחושת או בחרירי הדיו.

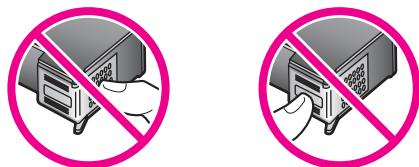

התראה **היזהר לא להיפיל את מחסנית הדפסה.** הדבר עלול להזיק להן ולהוציאן מכלל שימוש.



החלפת מחסניות הדפסה

כאשר רמת הדיו במחסנית הדפסה נמוכה, מופיעה הודעה על תצוגת לוח הבקרה.

הערה באפשרות לבדוק גם את הכמות המשוערת של הדיו הנותר במחסניות שלך על-ידי שימוש בתוכנה **HP Image Zone** שקיבלה עם **One-in-One HP**. קיבלת מידע נוסף, ראה **בדיקה רמות הדיו**.



כשתתקבַּל הודעה אזורה על רמת דיו נמוכה בתצוגת לוח הבקרה, ודא שיש ברשותך מחסנית הדפסה נוספת להחלפה. עליך להחליף את מחסנית הדפסה גם כשהטראה טקסט דהו או אם תתקל בעווית נוספת להחלפה. עליך להחליף את מחסנית הדפסה גם כשתראת טקסט דהו או אם תתקל בעווית נוספת להחלפה.


עצה תוכל להיעזר בהוראות אלה גם להחלפת מחסנית הדפסה השחורה במחסנית הדפסת צילומים או במחסנית הדפסה צילומים אפורה להדפסת תמונות צבעוניות או בשחור-לבן באיכות גבוהה.



כדי למצוא את מספרי ההזמנה החוזרת עבור כל מחסניות הדפסה בהן תומך **One-in-One HP**, ראה **המمنت מחסניות הדפסה**. כדי להזמין מחסנית הדפסה עבור **One-in-One HP**, עבר אל www.hp.com. אם תתבקש, בחר את המדינה/אזור ש郎, עוקב אחר ההוראות כדי לבחור ב מוצר ש郎 ולآخر مكان לחץ על אחד מקישורי הרכישה בדף.


כדי להחליף את מחסניות הדפסה

1. **התראה** אם HP All-in-One כבוי כשאתה מרים את דלת הגישה לגררת הדפסה כדי לגשת אל המחסניות, HP All-in-One לא ישחרר את המחסניות לצורך החלפתן. אתה עלול לארום נזק ל-HP All-in-One אם מחסניות הדפסה אין מעוגנות כראוי בצד הימני בעות הניסיון להסיר אותן.
2. פתח את דלת הגישה לגררת הדפסה על ידי הרמת החלק המרכזי הקדמי של התקן, עד שהדלת ננעלת במקומה. גրרת הדפסה נמצאת בקצתה הימני של HP All-in-One.

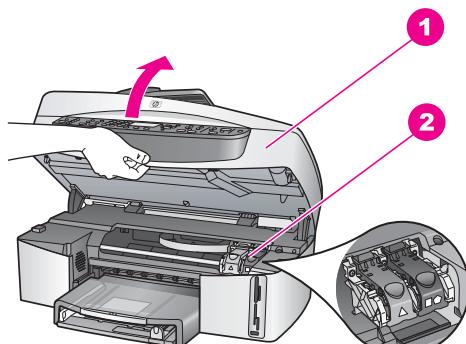

1	דלת גישה לגררת הדפסה
2	גררת הדפסה


3. כאשר גראת הדפסה אינה פועלה ושקטה, לחץ כלפי מטה ולאחר מכן הרם את התפס בתוך HP All-in-One. אם אתה מחליף מחסנית הדפסה בת שלושה צבעים, הרם את התפס הירוק מצד שמאל. אם אתה מחליף את מחסנית הדפסה השחורה, מחסנית הדפסת הצילומים או את מחסנית הדפסת הצילומים האפורה, הרם את התפס השחור שמצד ימין.

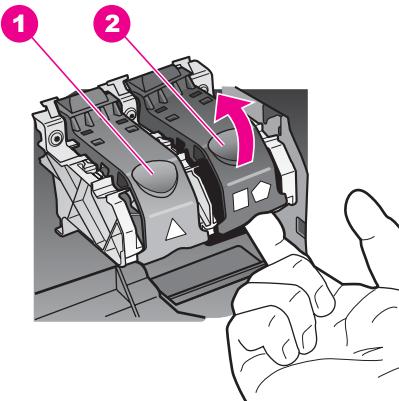

1. **תפס המחסנית של מחסנית הדפסה בת שלושת הצלמים**

2. **תפס המחסנית של מחסנית הדפסה השחורה, מחסנית הדפסת הצלומים או מחסנית הדפסת הצלומים האפורה**


4. לחץ על מחסנית הדפסה כלפי מטה כדי לשחרר אותה ולאחר מכן משור אותה כלפי מטה לחץ.

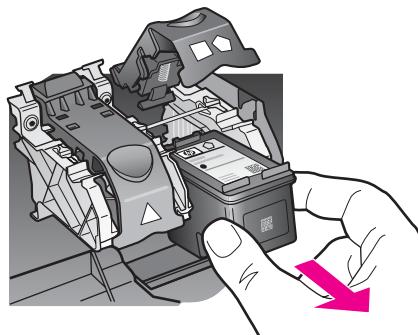

5. אם אתה מסיר את מחסנית הדפסה השחורה כדי להתקין את מחסנית הדפסת הצלומים או מחסנית הדפסת הצלומים האפורה, אחסן את מחסנית הדפסה השחורה במנון מחסנית הדפסה. לקבלת מידע נוסף, ראה **שימוש במגן מחסנית הדפסה**.

אם אתה מסיר את מחסנית הדפסה כיוון שהוא בה עמד להיגמר או אזל, מחרז את מחסנית הדפסה. www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/inkjet.html תוכנית המיחזור של HP לחותמי הזרקת דיו מתקלים) זמינה במדינות/אזורים רבים ומאפשרת מיחזור ללא תשלום של מחסניות הדפסה משומשות. למידע נוסף, עבור לאתר האינטרנט הבא:

6. הוציא את מחסנית הדפסה החדשה מהאריזה, הקפד לגעת רק בפלסטיק השחור והסר בעדינות את סרט הפלסטייק באמצעות לשונית המשיכה הורודה.

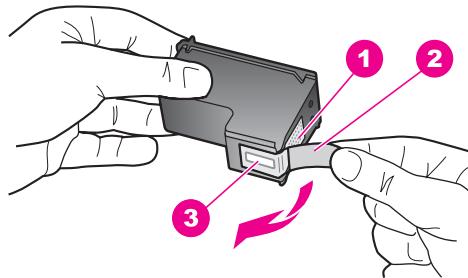


מגעים בצבע נוחותת	1
סרט פלסטיק עם לשונית משיכה ורודה (יש להסיר לפני התקנה)	2
חרירי די מתחת למדבקה	3


התראה אל תיגע בмагען הנוחותת או בחרירי הדיו. נגיעה בחלקים אלה עלולה לגרום לסתימות, כשל דיו או מגעים חמימים גורעים.




7. החלק את מחסנית הדפסה החדשה במוריד הכבש ולטור החristol הריק. דחוף את מחסנית הדפסה קדימה עד שהיא תינעל במקומה.
 אם מחסנית הדפסה שאתה מתקן כוללת משולש לבן על התווית, החלק את מחסנית הדפסה לשristol שמשמאל. התפס הוא ריק ויכול משולש לבן מלא.
 אם מחסנית הדפסה שאתה מתקן כוללת ריבוע או מחרום לבן על התווית, החלק את מחסנית הדפסה לשristol שמימין. התפס הוא שחור ויכול ריבוע או מחרום לבן מלא.

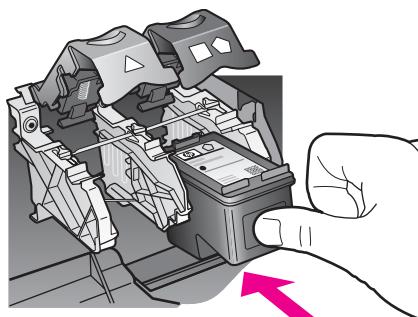

8. לחץ כלפי מטה על התפס עד שייעצר. ודא שהתפס ננתפס מתחת לשוניות התחתונות.

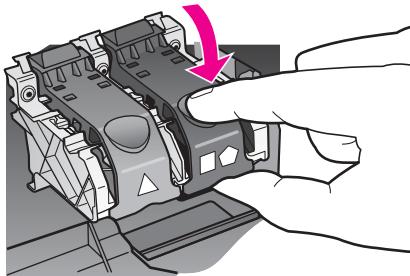

9. סגור את דלת הגישה לגררת הדפסה.

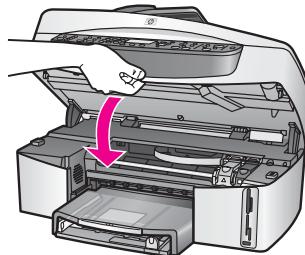

שימוש במחסנית הדפסת צילומים

באפשרותך למטב את איקות צילומי הצבע שאתה מודפס ומעתיק באמצעות HP All-in-One, אם תרכוש מחסנית הדפסת צילומים. הסר את מחסנית הדפסה השחורה והכנס במקומה את מחסנית הדפסת הצילומים. כאשר מותקנות מחסנית הדפסה בת שלושה צבעים ומחסנית הדפסת צילומים, מתבלטת מערכת של שישה סוגי דיו, אשר מספקת תमונות באיכות משופרת.

כאשר ברצונך להדפיס מסמכים טקסט רגילים, החזר את מחסנית הדפסה השחורה למקומה. השתמש בмагן מחסנית הדפסה כדי לשמר על מחסנית הדפסה כאשר היא אינה נמצאת בשימוש.

- למידע נוסף על רכישת מחסניות הדפסת צילומים, ראה **הזמןת מחסניות הדפסה**.
- למידע נוסף על החלפת מחסניות הדפסה, ראה **החלפת מחסניות הדפסה**.
- למידע נוסף על השימוש בмагן מחסנית הדפסה, ראה **שימוש בмагן מחסנית הדפסה**.

שימוש במחסנית הדפסת צילומים אפור

באפשרותך למטב את איקות צילומי השחור-לבן שאתה מודפס ומעתיק באמצעות HP All-in-One, אם תרכוש מחסנית הדפסת צילומים אפורה. הסר את מחסנית הדפסה השחורה והכנס במקומה את מחסנית הדפסת הצילומים האפורה. כאשר מותקנת מחסנית הדפסה בת שלושת הצבעים ומחסנית הדפסת הצילומים האפורה מותקנתה ביחד, תוכל להדפיס את מלאו הטווח של גווני האפור, ובכך לשפר את איכות התמונות בשחור-לבן.

כאשר ברצונך להדפיס מסמכים טקסט רגילים, החזר את מחסנית הדפסה השחורה למקומה. השתמש בмагן מחסנית הדפסה כדי לשמר על מחסנית הדפסה כאשר היא נמצאת בשימוש.

- למידע נוסף על רכישת מחסניות הדפסת צילומים אפורות, ראה **הזמןת מחסניות הדפסה**.
- למידע נוסף על החלפת מחסניות הדפסה, ראה **החלפת מחסניות הדפסה**.
- למידע נוסף על השימוש בмагן מחסנית הדפסה, ראה **שימוש בмагן מחסנית הדפסה**.


שימוש במגן מחסנית הדפסה

במדיונות/אזורים מסוימים, עם רכישת מחסנית הדפסת צילומים, יתכן שתקבל גם מגן מחסנית הדפסה. במדינות/אזורים אחרים, מגן מחסנית הדפסה מגע ייחד עם One-All-in-HP. אם מחסנית הדפסה או One-All-in-HP לא כולן מגן מחסנית הדפסה, תוכל להזמין מגן ממחולקת התמיכה של HP. עבור אל www.hp.com/support.

מגן מחסנית הדפסה תוכנן להגן על מחסנית הדפסה שלך ולמנוע ממנה להתייבש כאשר אינה בשימוש. בעת הוצאת מחסנית הדפסה מה-All-in-One HP מתרך כוונה להשתמש בה שוב, אחסן אותה במגן מחסנית הדפסה. לדוגמה, אחסן את מחסנית הדפסה השחורה במגן מחסנית הדפסה אם הסרת אותה לשם הדפסת תמומנות באיכות גבוהה באמצעות מחסנית הדפסת הצילומים והחסנית בת שלושת הצלבים.


כדי להכין מחסנית הדפסה לטור מגן מחסנית הדפסה

← החלק את מחסנית הדפסה לטור מגן מחסנית הדפסה בזווית קלה עד שהוא תיכנס היבט למקומו בנקישה.

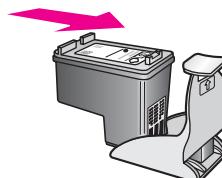

כדי להסיר את מחסנית הדפסה מגן מחסנית הדפסה

← לחץ כלפי מטה ולאחר מכן בחלק העליון של מגן המחסנית כדי לשחרר את המחסנית ולאחר מכן החלק את המחסנית החוצה מתוך המגן.

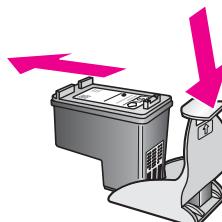

ישור מחסניות הדפסה

בכל פעם שאתה מתקן או מחליף מחסנית הדפסה, HP All-in-One HP מודיע לך שעליך לישר את המחסניות בקן אחד. תוכל גם לישר את מחסניות הדפסה בכל עת מתרך לו חיבור הAKER או באמצעות תוכנת **HP Image Zone** במחשב שלך. ישור מחסניות הדפסה מבטיח פלט איזוטי.

הערה אם תסיר את אחת מחסניות הדפסה ותתakin אותה שנית, One-All-in-HP לא יציג הודעה המבקשת לישר את מחסניות הדפסה. One-All-in-HP זוכר את ערכיו היישור עבר מחסנית הדפסה זו, כך שאתה נדרש לישר מחדש את מחסניות הדפסה.



כדי לישר את מחסניות ההדפסה באמצעות לוח הבקרה שתתבקש לעשות זאת

← וודא שבמגש ההצעה יש ליר ניר לבן רגיל שעדיין לא נעשה בו שימוש, בגודל Letter או A4, ואז

לפחות על OK(אישור).

ה-**HP All-in-One** מדפס גליון יישור מחסנית הדפסה ומיישר את מחסניות הדפסה. מחדר את הדפס או זכוכית.

הערה אם הטענת ניר צבעוני ל驵 ההזנה בעית יישור ממחסניות ההדפסה, תהיליך היישור עלול להיכשל. טען לטור מגש ההזנה ניר לבן רגיל שעדיין לא נעשה בו שימוש, ואז בסה לבצע את היישור שוב.

אם תהילר היישור נכשל בשנית, אפשר שהחישין או מחסנית ההדפסה שלך פגומים. צור קשר עם מחלקת התמיכה של HP בעבר או www.hp.com/support. אם תתבקש, בחר את המדריך/אזרור שלך ולאחר מכן לחץ על **Contact HP** (פניה ל-HP) לקבالت מידע על פניה להבלת תמכה טכנית.

כדי לישר את המחסניות מלה בקירה בכל עת

טען נייר בגודל Letter או A4 שלא נעשה בו שימוש לפחות מגש החזנה.

2. לחץ על הגדרה.

לחץ על 6 ולאחר מכן לחץ על 2.

All-in-One HP מדפס גליון ישור מחסנית הדפסה ומישר את מחסניות הדפסה. מוחזר את דבש או זכוכית.

למיהע על יישור מחסנויות ההדפסה באמצעות תוכנת **HP Image Zone** שהגיעה עם **HP Image Zone Help** (העזרה של HP Image Zone) שעל-גביה. בהמשך ישנהו עם התקורה שלב

ניקוי מחסניות הדפסה

ש להשתמש במאפיין זה כאשר בדוח הבדיקה העצמאית קיימות מריחות של דיין או קווים לבנים העבריים דרך קווים הצביעו האחרים. אין לנקוט את מחסניות ההדפסה שלא לצורך, לאחר ופועלה זו מבכנת דיין ומחייבת את ח"י פריר בדין.

כדי לנוקות את מחסניות ההדפסה מלווה בברכה

10. טען נייר בגודל Letter או A4 שלא נעשה בו שימוש לתוך מגש החזנה.

2. לחץ על הגדרה.

לחש על **6** ולאחר מכן לחץ על **1**

פעוללה זו בוחרת את תפריט **Tools** (כליים) ולאחר מכן את **Clean Print Cartridge** (ניקוי).
העטיפות הדפסה.

אם איות העתקה או הדפסה עדין נראה לך גורעה אחריו שניות את מחסניות הדפסה, בסה לגיקות את מגע מחסנית הדפסה לפני שתחליף את המחסנית הפגועה. למידע על נייחו.

מגעים של מחסניות הדפסה, ראה **ניקוי מגע מחסניות הדפסה**. למידע על החלפת מחסניות הדפסה, ראה **החלפת מחסניות הדפסה**.

למידע על ניקוי מחסניות הדפסה באמצעות תוכנת **HP Image Zone** שהגיעה עם **HP All-in-One**, ראה את **HP Image Zone Help** (**העזרה של HP Image Zone**) שעל-גביו המספר, שהגיעה עם התוכנה שלו.

ניקוי מגע מחסניות הדפסה

נקה את מגע מחסניות הדפסה רק אם קיבלת הודעות חוזרות ונשנות בתצוגת לוח הבקרה, המבוקשות מכך לבדוק מחסנית הדפסה, אחרי שכבר ניקית או יישרת את מחסניות הדפסה. לפני שתנקה את מגע מחסנית הדפסה, הסר את המחסנית ובודק שאין שם דבר המכסה את מגע המחסנית, אז חזר והת肯 את המחסנית. אם תמשיך לקבל הודעות המבוקשות מכך לבדוק את מחסניות הדפסה, נקה את מגע מחסנית הדפסה.

ואד שרשוטך עומדים החומרים הבאים:

- **ספוג** יבש מגומי מוקצף, بد נטול מוך או כל بد רך שלא נקרע ואני מותיר סיבים.

 **עצה** מסנני קפה אינם מכילים מוך ועובדים היטב בניקוי מחסניות הדפסה.

מים מזוקקים, מסוננים או מבקבוק (מי ברצ עלולים להכיל מזחמים היכולים להזיק למחסניות הדפסה).

התראה **אל** תשתמש בחומרים לניקוי משטוחים או באלכוהול לניקוי מגע מחסנית הדפסה.  חומרים אלה עלולים להזיק למחסנית הדפסה או ל-**HP All-in-One**.

כדי לניקות את מגע מחסנית הדפסה

1. הדלק את **HP All-in-One** ופתח את דלת הגישה לגרת הדפסה.

2. גוררת הדפסה נמצאת בקצתה הימני של **HP All-in-One**. המtan עד שגוררת הדפסה אינה פעילה וסקטה, אז הוצאה את הcabל החשמלי מגב ה-**HP All-in-One**.

התראה כאשר תנטק את cabל החשמל למשר יותר מ- 72 שעות, התאריך והשעה ימחקו. תצטרך לכוון מחדש את התאריך והשעה בהמשך, כאשר תחבר מחדש את cabל החשמל. לקבלת מידע נוסף, ראה **הגדרת התאריך והשעה**. פקסים שאוחסנו בזיכרון ימחקו גם הם. 


3. הרם את אחד התפסים למצב פתוח, אז הסר את מחסנית הדפסה.

התראה **אל** תסיר את שתי מחסניות הדפסה בו-זמנית. הסר ונקה מחסנית הדפסה אחת בכל פעם. אל תשאיר מחסנית הדפסה מחוץ ל-**HP All-in-One** ליותר משלושים דקות. 

4. בדוק אם לא נוצרו שאריות די ולכלוך על מגע מחסנית הדפסה

5. טבול ספוג ניקוי מגומי מוקצף או بد נטול מוך במים מזוקקים ווסחט היטב.

6. אחוז את מחסנית הדפסה בצדדים. נקה רק את מגע הנוחשת. למידע על ניקוי אזור חרירי הדיון, ראה **ניקוי האזור סביב חרירי הדיון**.

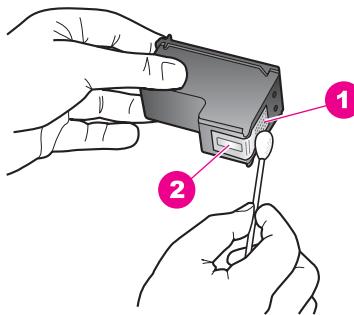

1	מגעים בצבע נחושת
2	חריר די (אל תנקה)

8. תן למחסנית הדפסה להתייבש במשך כעשרה דקות.
9. הכנס את מחסנית הדפסה חזרה לחירץ הגרירה וסגור את התפס.
10. במדית הצורך, חזר על הפעולות עם המחסנית השנייה.
11. סגור בזיהירות את דלת הגישה לగיררת הדפסה וחבר חזרה את כבל החשמל לגב ה-**ה-e-One**-**HP All-in-One**.

ניקוי האזור סביב לחיררי הדיו

אם **ה-e-One HP All-in-One** פועל בסביבה מלאת אבק, כמוות קטנה של שריריות עלולה להצטבר בתוך החירקן. שריריות אלה יכולות לכלול אבק, שירע או סיבי שטיח או בגדים. כאשר שריריות מצטברות במחסנית הדפסה, הן יכולות לגרום למחריחות די ולכתמים על הדפים המודפסים. ניתן לתקן מיריות די עליידי ניקוי מסביב לחיררי הדיו כמפורט להלן.

 **הערה** נkeh את האזור מסביב לחיררי הדיו רק אם אתה מושך לראות מיריות וכתמים על הדפים המודפסים לאחר שכבר ניקית את מחסנית הדפסה באמצעות לוח הבקרה או **ה-HP Image Zone**. למידע נוסף, ראה **ניקוי מחסניות הדפסה**.

ודא שלרשותך עומדים החומרים הבאים:

- **ספוג** יבש מגומי מוקצף, بد נטול מוך או כל بد רך שלא נקרע ואינו מותיר סיבים.
- **עצה** מסנני קפה אינם מכילים מוך ועובדים היטב בניקוי מחסניות הדפסה.
- **מים** מזוקקים, מסוננים או מבקבוק (מי ברוח עלולים להכיל מזחמים היכולים להזיק למחסניות הדפסה).

התראה אל תיגע במגעי הנוחות או בחיררי הדיו. נגעה בחלקים אלה עלולה לגרום לסתימות, כשל די או מגעים חמליים גורעים.



כדי לנוקות את האזור מסביב לחיררי הדיו

1. הדלק את **ה-e-One HP All-in-One** ופתח את דלת הגישה לגיררת הדפסה.

2. גיררת הדפסה נמצאת בקצת הימני של **ה-e-One HP All-in-One**.

3. המtan עד שగיררת הדפסה אינה פעילה ושקטה, אז הוציא את הcabל החשמלי מגב ה-**ה-e-One HP All-in-One**.

התראה כאשר תנטק את כבל החשמל למשך יותר מ- 72 שעות, התאריך והשעה ימחקן. תצטרכ לכוון מחדש את התאריך והשעה בהמשך, כאשר תחבר מחדש את כבל



החשמל. לאחר מכן מידע נוסף, ראה **הגדרת התאריך והשעה**. פקסים שאוחסנו בזיכרון ימחקו גם הם.


3. הרם את אחד התפסים לertz פותוח, ואז הסר את מחסנית הדפסה.

התראה אל תסיר את שתי מחסניות הדפסה בו-זמנית. הסר ונקה מחסנית הדפסה אחת בכל פעם. אל תשאיר מחסנית הדפסה מחוץ ל-HP All-in-One HP ליותר משלשים דקות.

4. הנח את מחסנית הדפסה על פיסת נייר כאשר חיררי הדיו פונים כלפי מעלה.

5. הרטב מעט ספוג נקי במזוקקים.

6. נקה את פני חיררי הדיו ואת הקצוות שלהם באמצעות הספוג, כמו צג להלן.

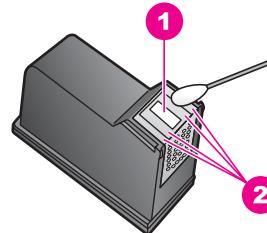

1 משטח החיררים (אל תנקה)

2 פנים וקצוות מסביב לאזור חיררי הדיו

התראה אל תנקה את משטח החיררים.

7. תן למחסנית הדפסה להתיישם במשר כעשרה דקות.
8. הכנס את מחסנית הדפסה חוזרת לחריץ הגרה וסגור את התפס.
9. במידת הצורך, חזר על הפעולות עם המחסנית השנייה.
10. סגור בזירות את דלת הגישה לאגרת הדפסה וחבר חוזרת את כבל החשמל לגב ה-HP All-in-One.

שינויי הגדרות התקן

תוכל לשנות את הגדרות של זמן החיסכון בחשמל ומשך השהייה ה הודעות ב-HP All-in-One, כך שנינגן על פי העדפותך. באפשרותך לשוחזר את הגדרות התקן המקוריים כפי שהיו בעת רכישת התקן שלך. פועלה זו תמחק ברירות מחדל חדשות כלשון שהגדרת.

הגדרת מהירות הגלגל

אפשרות **מהירות הגלגל** מאפשרת לך לשנות בקצב בו נגליות הודעות טקסט בתצוגת לוח הבקרה. לדוגמה, אם ההודעה היא "Load paper, then press OK" (טען נייר ולאחר מכן לחץ על אישור), ההודעה לא תיכנס במלואה למסך תצוגת לוח הבקרה ויהיה צורך בגלגל. המטרה היא שתתאפשר לקרוא את כל המסר. תוכל לבחור את קצב הגלגל: **Normal** (רגילה), **Fast** (מהירה), או **Slow** (איטית). בירית המוחדר היא **Normal** (רגילה).

1. לחץ על **הגדרה**.

2. לחץ על **7** ולאחר מכן לחץ על **2**.

3. פועלה זו בוחרת את **תפריט Preferences** (העדפות) ולאחר מכן בוחרת **הגדר מהירות גלילה**.

4. לחץ על ► כדי לבחור את מהירות הגלגל, ואז לחץ על **OK** (אישור).

הגדרת משך הזמן לחסכון בחשמל

הנורה בסורק של One-in-One HP נשארת דולקה למשך זמן מוגדר, כך ש-eOne-in-One HP מוקם מיד להגיב לבקשתך. כאשר One-in-One HP לא הייתה בשימוש במשך אותו זמן מוגדר, הוא מכבה את הנורה כדי לחסוך בחשמל. ניתן לצלת מצב זה על ידי לחיצה על חצן כשלוח בלוח הבקרה. One-in-One HP הוגדר כך שייכנס באופן אוטומטי במצב של חיסכון בחשמל כעבור 12 שעות. פעולה זו הינה מוגדרת, אם ברצונך ש-eOne-in-One HP ייכנס במצב זה מוקדם יותר.

1. לחץ על **הגדרה**.

2. לחץ על **7** ולאחר מכן לחץ על **4**.

3. פעולה זו בוחרת את **Preferences** (העדפות) ואז בוחרת את **Time** (זמן) (הגדרת זמן לחסכון בחשמל).

4. לחץ על ► כדי לבחור את הזמן הרצוי, ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).

5. תוכל לבחור 1, 4, 8 או 12 שעות עבור משך הזמן להפעת החיסכון בחשמל.

הגדרת משך השהייה ההודעה

האפשרויות **Prompt Delay Time** (משך השהייה ההודעה) מאפשרת לך לשנות במשך הזמן העובר עד שהודעה מבקשת ממך לנתק פעללה נוספת. לדוגמה, אם תלחץ על **Menu** (תפריט) לאחר הפקס Press Start Black or Color. (לחץ על התחל שחור או צבע), "תופיע בתצוגת לוח הבקרה. תאפשר לבחר Fast (מהירה), Normal (רגילה), Slow (איטית) או Off (כיבוי). אם תבחר Off (כיבוי), לא יופיעו רמזים בתצוגת לוח הבקרה, ואולם עדין יופיעו הודעות אחרות, כמו התראות מפלס די נמוך והודעות שגיאיה.

1. לחץ על **הגדרה**.

2. לחץ על **7** ולאחר מכן לחץ על **3**.

3. פעולה זו בוחרת את **Preferences** (העדפות) ואז בוחרת את **Time** (זמן) (הגדרת השהייה ההודעה).

4. לחץ על ► כדי לבחור את משך השהייה המתאים לך ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).

שחזור ערכי ברירה המחדל של היצרן

ניתן לשנות את הגדרות התקן הנוכחיות כדי לשזר את הגדרות ברירת המחדל של היצרן בעט הרכישה של One-in-One HP.

הערה: ישפייע על שינוים כלשהם שערכת בהגדרות הסריקה, השפה והגדרות המדינה/אזור.



באפשרותך לבצע תהליך זה רק מלוח הבקרה.

1. לחץ על **Setup** (הגדרה).

2. לחץ על **6** ולאחר מכן לחץ על **3**.

3. פעולה זו בוחרת את **Tools** (כליים) ואז בוחרת את **Restore Factory Defaults** (שחזור ברירות המחדל של היצרן).

4. הגדרות ערכי ברירת המחדל של היצרן משוחזרות.

אילוי תחזוקה עצמית

One-in-One HP עשוי להשמיע קולות לאחר פרקי זמן ארוכים של חוסר פעילות (שבועיים בקירוב). זה מיועד להגילה ונוחוצה להבטחה כי One-in-One HP יפיק הדפסים באיכות הטובה ביותר.

16 מידע לפתרון בעיות

פרק זה כולל מידע פתרון בעיות עבור One-All-in-HP. מידע ספציפי ניתן עבור נושא התקינה והגדרת תצורה וכן עבור כמה נושאים נוספים. לקבלת מידע פתרון בעיות נוסף, עיין ב-**HP Image Zone Help (עדרה של HP Image Zone Help)** על-גבי המסת.

בעיות רבות נגרמות בעת חיבור One-All-in-HP למחשב באמצעות כבל USB לפניה התקינה של תוכנת One-All-in-HP. אם חברת את HP All-in-One למחשב לפני הציג ההודעה לבצע זאת במסך התקנת התוכנה, עליך לבצע את הפעולות הבאות:

1. נתקן את כבל ה-USB מהמחשב.
2. הסר את התקנת התוכנה (אם כבר התקנת אותה).
3. הפעל מחדש את המחשב.
4. כבוי את One-All-in-HP, המתן דקה אחת ולאחר מכן הפעל את One-All-in-HP מחדש.
5. התקן מחדש את תוכנת One-All-in-One.

התרואה אל תחבר את כבל ה-USB למחשב עד שתציג ההודעה לבצע זאת במסך התקנת התוכנה. 

לקבלת מידע על הסורת התקינה והתקינה מחדש, ראה [הסר את התוכנה והתקן מחדש](#) מחדש.

פרק זה כולל את הנושאים הבאים:

- **פתרון בעיות התקינה:** מכיל מידע על פתרון בעיות במהלך התקנת תוכנה, התקנת חומרה והתקנת פקוק.
- **פתרון בעיות פעולה:** כולל מידע אודוט בעיות הקשורות להופיע במהלך שימוש מישימות רגילות בעית שימוש במאפיינים של One-All-in-HP.
- **עדכון התקן:** בהסתמך על עצות ממחלkat תמיית הלקוחות של HP או הודעה בתצוגת לווח הבקרה, תוכל לגשת לאמר התמיכה של HP באינטראקט כדי להוריד עדכון עבור ההתקן שלך.
- **סעיף זה כולל מידע על עדכון התקן.**

לפניהם שתהקשר לתמיכה של HP

אם אתה נתקל בבעיה, בצע את הפעולות הבאות:

1. בדוק את התיעוד שהגיע עם One-All-in-HP.
 - **מדריך התקינה:** מדריך התקינה כולל הסבר כיצד להתקין את One-All-in-HP.
 - **מדריך למשתמש:** המדריך למשתמש הוא הספר בו אתה קורא. ספר זה מתאר את המאפיינים הבסיסיים של One-All-in-HP, מסביר כיצד להשתמש בו HP All-in-One ללא חיבור למחשב וכן כולל מידע על פתרון בעיות פעולה והתקנה.
2. אם אין לך מצליח לפתר את הבעיה באמצעות התיעוד, בקר באתר www.hp.com/support כדי לבצע את הפעולות הבאות:
 - לגשת לדפי תמיכה מקוונים
 - לשולח הודעה דואר אלקטרוני ל-HP כדי לקבל תשובה לשאלות שלך
 - להתחבר אל טכני של HP באמצעות צאט מקוון
 - לבדוק אם קיימים עדכוני תוכנהאפשרויות התמיכה והזמיןויות משתנות בהתאם למוצר, למיניה/אזור, ולשפה.

פונה אל נקודות המכירה המקומית באזוריך. אם קיימת תקלה חומרה ב-HP All-in-One, תתבקש להביא את HP All-in-One למקום הרכישה. השירות נתן ללא תשלום במסגרת תקופת האחריות המוגבלת של HP All-in-One. לאחר תום תקופת האחריות, יגובה תשלום עבור השירות. אם אין אפשרות לפרק את הבעה באמצעות העזרה על-גבי המסך ואתרי האינטראקט של HP, פונה לתמיכת HP במספר הטלפון במדינה/אזור שלך. לקבלת מידע נוסף, ראה [קבלת תמיכה](#) - [HP](#).

צפה בקובץ ה-README

פתרונות בעיות במהלך התקינה:

החלק זה כולל עשוות לפתרון בעיות בהתקנה והגדרת תוכנה עבור חלק מהבעיות הידועות הקשורות להתקנת החומרה של HP All-in-One, להתקנת התוכנה ולהגדרת הפיקט.


פתרונות בעיות במהלך התקנת חומרה

ההשתמש בסעיף זה כדי לפטור בעוית שעולות להטעור בעת התקנת החומרה של HP All-in-One.

לא ניתן להפעיל את HP All-in-One

פתרונות נסח לבע"מ

ויא שכלל החשמל מחובר היטב הוא להתקן HP All-in-One HP 6000.

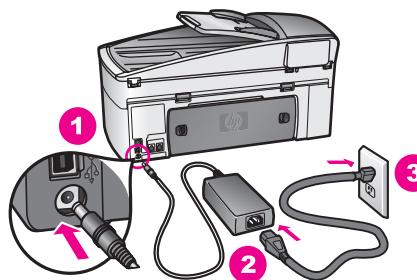


• חבר את כל החסמל לשקע חשמל מוארך, להתקין המשמש להגנה מפני נחשול מתח או למפאל. אם אתה משתמש במפעzel, ודא שהוא דולץ.

- בדוק את שקע החשמל כדי לוודא שהוא פועל. חבר את מכשיר חשמלי שידוע לך שהוא תקין, ובודק אם הוא מקבל מתח. אם לא, ככל הנראה הבעה היא באספקהeskapeה שקיימת בסקע החשמל.
- אם חיבורת את **One-HP All-in-One** לשקע עם מתג, ודא שהוא דולק.
- כאשר תלחץ על לחצן **הפעלה**, המטען שניית אוחdot עד שהתקן **One-HP All-in-One** יידלק.

cabl USB shli aiino machover


পর্তুন עליך להתקין תחילה את התוכנה שהגיעה עם **One-HP All-in-One** כבל USB. במהלך ההתקנה, אל תחבר את כבל USB-לפניהם שתוצג על-גבי המסתך ההווראה לבצע זאת. חיבור כבל USB-לפניהם הופעת ההודעה עלול לגרום לשגיאות. לאחר התקנת התוכנה, חיבור המחשב ל-**One-HP All-in-One** באמצעות כבל USB פשוט וקל. פשוט וקל. חיבור קצה אחד של כבל USB לגב המחשב ואת הקצה האחר לגב **One-HP All-in-One**. ניתן לחבר את הcabl לכל אחת מיציאות ה-USB שבגב המחשב.

הערה אל תחבר את כבל USB ליציאת USB במדלט. 

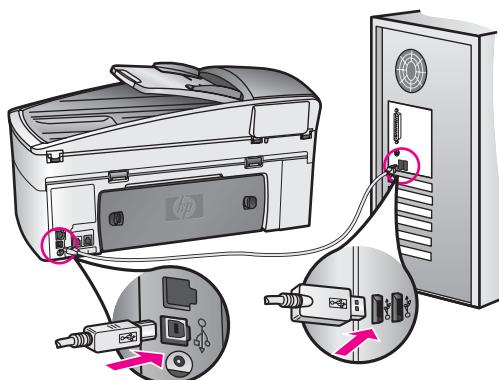

ani makbel hoduah be-tzotzot loch bakraha loch mcosa loch bakraha

পর্তুন משמעות ההודעה היא שכייסוי לוח הבקרה אינו מחובר או שהכייסוי אינו מחובר כהלאה. הרם את המcosa לפני שתתakin את הכייסוי. הקפד לישר את הכייסוי מעל ללחצנים בחלק העליון של **One-HP All-in-One** והכנסו אותו למקוםו היטב עד השמען קול קישה.

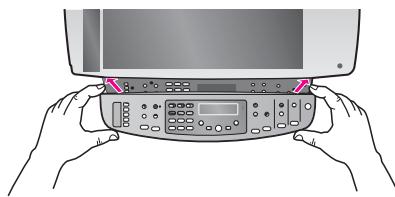



תציגות לוח הבדיקה מציגה שפה לא נכונה

פתרונות בדרך כלל, הגדרת השפה והמדינה/אזור נועשית במהלך התקנה הראשונה של HP All-in-One. עם זאת, אפשרותך לשנות את השפה בכל עת על ידי ביצוע הפעולות הבאות:

1. לחץ על **הגדירה**.

2. לחץ על **7** ולאחר מכן לחץ על **1**.

פעולה זו בוחרת באפשרות **Preferences** (העדפות) ולאחר מכן בוחרת באפשרות **Language & Country/Region** (הגדרת שפה ומדינה/אזור).

3. מופיעה רשימה של שפות. אפשרותך לגלול ברשימה השפות על-ידי לחיצה על החיצים ►. כאשר השפה שלך מסומנת, לחץ על **OK(אישור)**.

4. כשתתבקש, לחץ על **1** עבור Yes (כן) או על **2** עבור No (לא).

5. מופיעים המינים/אזורים עבור השפה שנבחרה. לחץ על ► כדי לגלול ברשימה.

6. השתמש בלוח המKeySpecים כדי להזין מספר דו-ספרתי עבור המין/אזור המתאים.

7. כשתתבקש, לחץ על **1** עבור Yes (כן) או על **2** עבור No (לא).

הדף **Self-Test Report** (דוח בדיקה עצמית) כדי לאשר את השפה והמדינה/אזור:

1. לחץ על **הגדירה**.

2. לחץ על **2** ולאחר מכן לחץ על **6**.

פעולה זו בוחרת באפשרות **Print Report** (הדף דוח) ולאחר מכן בוחרת באפשרות **Self-Test Report** (דוח בדיקה עצמית).

התפריטים בתציגות לוח הבדיקה מציגים מידות שגויות

פתרונות ניתן שבחורת במדינה/אזור שגויות בעת הגדרת HP All-in-One. המין/אזור בהם בוחרת קובעים את גודל הנייר המוצג בתציגות לוח הבדיקה.

כדי לשנות את המין/אזור, עליך להגדיר תחילת שנת שפט בירית המandal. אפשרותך לשנות את השפה בכל עת על ידי ביצוע הפעולות הבאים:

1. לחץ על **הגדירה**.

2. לחץ על **7** ולאחר מכן לחץ על **1**.

פעולה זו בוחרת באפשרות **Preferences** (העדפות) ולאחר מכן בוחרת באפשרות **Language & Country/Region** (הגדרת שפה ומדינה/אזור).

3. מופיעה רשימה של שפות. אפשרותך לגלול ברשימה השפות על-ידי לחיצה על ►. כאשר השפה שלך מסומנת, לחץ על **OK(אישור)**.

4. כשתתבקש, לחץ על **1** עבור Yes (כן) או על **2** עבור No (לא).

5. מופיעים המינים/אזורים עבור השפה שנבחרה. לחץ על ► כדי לגלול ברשימה.

6. השתמש בלוח המKeySpecים כדי להזין מספר דו-ספרתי עבור המין/אזור המתאים.

7. כשתתבקש, לחץ על **1** עבור Yes (כן) או על **2** עבור No (לא).

הדף **Self-Test Report** (דוח בדיקה עצמית) כדי לאשר את השפה והמדינה/אזור:

1. לחץ על **הגדירה**.

2. לחץ על **2** ולאחר מכן לחץ על **6**.

פעולה זו בוחרת באפשרות **Print Report** (הדף דוח) ולאחר מכן בוחרת באפשרות **Self-Test Report** (דוח בדיקה עצמית).

אני מקבל הודעה בתצוגת לוח הבקרה המבקשת ליישר את מחסניות הדפסה

פתרונות ב-e-All-in-One HP מוצגת הודעה המבקשת ליישר את מחסניות הדפסה בכל התקנה של מחסנית הדפסה חדשה. ואذا שבמגש ההזנה יש לך נייר לבן רגיל שעדיין לא נעשה בו שימוש, בגודל Letter או A4, ואז לחץ על **OK** (אישור). HP All-in-One HP מדפיס גליון יישור מחסנית הדפסה ומישר את מחסניות הדפסה. מוחזר את הדף או זורק אותו. לקבלת מידע נוספת, ראה **ישור מחסניות הדפסה**.

הערה אם תסיר את אותה מחסנית הדפסה ותתakin' אותה שנית, HP All-in-One HP יציג הודעה המבקשת ליישר את מחסניות הדפסה. HP All-in-One זכר את ערכיו היישור עבור מחסנית הדפסה זו, כך שאינך נדרש ליישר מחדש את מחסניות הדפסה.



אני מקבל הודעה בתצוגת לוח הבקרה שישור מחסנית הדפסה נכשל


סיבה סוג נייר שגוי נטען בмагש ההזנה.

פתרונות אם טענת נייר צבעוני בмагש ההזנה בעת יישור מחסניות הדפסה, תהlixir היישור יכשל. טען בмагש ההזנה נייר לבן בגודל Letter או A4 שעדיין לא נעשה בו שימוש ולאחר מכן נסה לבצע את היישור שנית. לקבלת מידע נוספת, ראה **ישור מחסניות הדפסה**.

אם תהlixir היישור נכשל בשנית, אפשר שהחישין או מחסנית הדפסה שלך פגומים. צור קשר עם מחלקת התמיכה של HP עבור אל www.hp.com/support. אם תתבקש, בחר את המדינה/אזור שלך ולאחר מכן לחץ על **HP Contact** (פניה ל-HP) לקבלת מידע על פניה לקבלת תמיכה טכנית.

סיבה סרט מגן מכסה את מחסניות הדפסה.

פתרונות בדוק כל אחת ממחסניות הדפסה. אם סרט ההדבקה עדין מכסה את חרירי הדיו, הסר בדילות את סרט ההדבקה באמצעות לשונית המשיכה הורודה. אל תיגע בחרירי הדיו או בmagicui הנוחות.

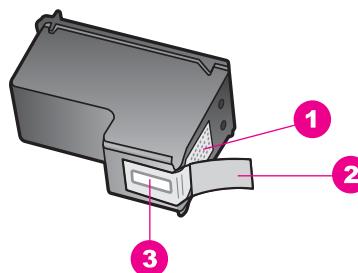

מגעים בצד ימין נוחות	1
סרט פלסטיק עם לשונית משיכת ורודה (יש להסיר לפני התקנה)	2
חרירי דיו מתחת למדבקה	3



הכנס חדש את מחסניות הדפסה וודא שהן יושבות טוב במקומן, ולאחר מכן נסה לבצע שוב את היישור. לקבלת מידע נוסף, ראה [ישור מחסניות הדפסה](#).

סיבת המגעים על-גבי מחסניות הדפסה אינם נוגעים במגעים במחסניות הדפסה.

פתרונות הוצאה את מחסניות הדפסה והכנס אותן מחדש. וודא שמחסניות הדפסה יושבות טוב במקומן, ולאחר מכן נסה לבצע שוב את היישור. לקבלת מידע נוסף, ראה [ישור מחסניות הדפסה](#).

סיבת אין משתמש במחסניות הדפסה של HP או שאתה משתמש במחסניות הדפסה ממווחזרות.

פתרונות תהליך היישור עלול להיכשל אם אין משתמש במחסניות הדפסה של HP. תהליך זה עלול להיכשל גם בעקבות שימוש במחסניות הדפסה ממווחזרות. החלף את מחסניות הדפסה במחסניות הדפסה מקוריות של HP או ממווחזרות, ולאחר מכן נסה שוב לבצע את היישור. למידע על החלפת מחסניות הדפסה, ראה [החלפת מחסניות הדפסה](#). למידע נוסף אודות יישור מחסניות הדפסה, ראה [ישור מחסניות הדפסה](#).


סיבת מחסניות הדיו או החישן פגומים.

פתרונות צור קשר עם מחלקת התמיכה של HP בעבר או www.hp.com/support. אם תתבקש, בחר את המדינה/אזור שלך ולאחר מכן לחץ על **Contact HP (פניה ל-HP)** לקבלת מידע על פניה לקבלת תמיכה טכנית.

פתרונות HP All-in-One אינם מדפים

פתרונות אם לא מתקיימת תקשורת בין One-Of-One HP למחשב, נסה לבצע את הפעולות הבאות:

- הבט בתצוגת לוח הבקרה של HP All-in-One. אם תציגות לוח הבקרה ריקה והונורית לדי לחץ **הפעלה** אינה דולקת, התקן HP All-in-One HP כבוי. וודא שכבל החשמל מחובר היטב ל-HP All-in-One HP ותקוע בשקע חשמל. לחץ על הלהטן **הפעלה** כדי להפעיל את HP All-in-One.
- בדוק את כבל ה-USB. אם אתה משתמש בכבל ישן, יתכן שהcabל אינו פועל כהלכה. נסה לחבר את כבל לモזר אחר כדי לבדוק אם כבל ה-USB פועל. אם אתה נתקל בעבירות, יתכן שיש צורך להחליף את כבל ה-USB. בנוסף, וודא שאורך הcabל אינו עולה על 3 מטר.
- ודא שהמחשב מוכן לשימוש ב-USB. מערכות הפעלה מסוימות, כגון Windows 95 ו-NT, אינן תומכות בחיבור USB. לקבלת מידע נוסף, עיין [במדריך שגיאת מערכת הפעלה](#).
- בדוק את החיבור בין One-Of-One HP All-in-One HP למחשב. וודא שכבל ה-USB מחובר היטב ליציאת ה-USB בגב One-Of-One HP All-in-One HP. וודא שהקצה השני של כבל ה-USB מחובר ליציאת ה-USB במחשב. לאחר חיבור הcabל, כבה את One-Of-One HP All-in-One HP ולאחר מכן הפעל אותו שנית.

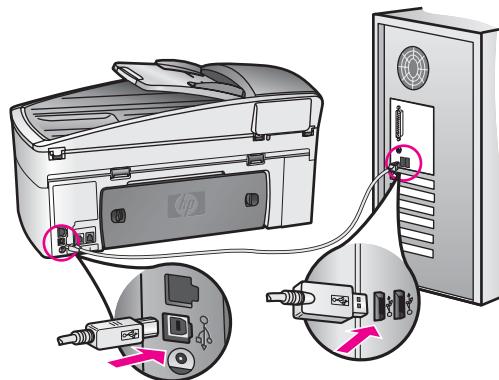

אם אתה משתמש ב- Macintosh OS 9 או את Apple System Profiler: בדוק את Macintosh OS (OS 9) או את Apple System Profiler (OS X) כדי לאמת את חיבור USB. אם HP All-in-One מופיע בחולון USB, חיבור USB בין המחשב להתקן HP All-in-One פועל. אם החיבור פועל, ככל הנראה קיימת בעיה בתוכנה. נסה להפעיל את **HP All-in-One Setup Assistant** כדי לראות אם הוא מזהה את One-HP All-in-One. (באפשרותך למשתמש ב-

Setup Assistant

- בדוק מדפסות או סורקים אחרים. יתכן שתצטרכך לנתק מהמחשב מוצרים ישנים.
- נסה להברר את כבל USB ליציאת USB אחרת במחשב שלך. לאחר בדיקת החיבורים, נסה להפעיל את המחשב מחדש. כבה את One-HP All-in-One ולאחר מכן הפעיל אותו שנית.
- אם One-HP All-in-One מחובר לרשת, ראה הגדרת הרשת לקבלת מידע על הגדרת One-HP All-in-One ברשת שלך.
- לאחר בדיקת החיבורים, נסה להפעיל את המחשב מחדש. כבה את One-HP All-in-One ולאחר מכן הפעיל אותו שנית.
- במידת הצורך, הסר את התקנת תוכנת **HP Image Zone** ולאחר מכן אונת אותה שנית. לקבלת מידע נוסף על הסרת התקנת התוכנה, ראה [הסר את התוכנה והתקן](#) אותה מחדש.
- לקבלת מידע נוסף על התקנת One-HP All-in-One וחיבור למחשב, ראה [מדריך התקנה שהגיע עם One-HP All-in-One](#).

אני מקבל הודעה בתצוגת לוח הבקרה בדבר היתקעות נייר או גירה חסומה

פתרונות אם בתצוגת לוח הבקרה מופיעה הודעה שגיאה על חסימת נייר או גירה חסומה, יתכן שהשאר חומר אריזה בטען One-HP All-in-One. הרם את דלת הגישה של גירת הדפסה כדי להשוו את מחסניות הדפסה והואז חומר אריזה (כגון סרט או קרטון) או חפצים זרים כלשהם החסומים את נתיב הגירה. כבה את One-HP All-in-One, המתן דקה אחת, ולאחר מכן לחץ על **חצן הפעלה** כדי להפעיל שוב את One-HP All-in-One.

למידע על סילוק חסימות נייר, ראה [נייר חסם את One-HP All-in-One](#).

פתרונות בעיות התקינה תוכנה

אם נתקלת בעיות במהלך התקנת התוכנה, ראה את הנושאים שבהמשך לקבלת פתרון אפשרי. אם נתקלת בעיות חומרה במהלך התקינה, ראה [פתרונות בעיות במהלך התקנת חומרה](#).

הairyours הבאים מתרחשים במהלך התקינה רגילה של תוכנת One-HP All-in-One:

1. תקליטו התוכנה של One-HP All-in-One מופעל באופן אוטומטי.

2. התוכנה מותקנת
3. קבצים מועתקים לכונן הקשיח
4. מוצגת בקשה לחבר את One-in-One HP למחשב
5. המילה OK (אישור) וסימן ביקורת בצבע ירוק מופיעים על מסך אשף התוכנה
6. אתה מותבקש להפעיל מחדש את המחשב
7. מופעל אשף התקנת הפקה
8. מופעל תהליך ההרשמה

אם אחד מרג'ל לא יירץ, יתכן שהימין בעיה בהתקנה. כדי לבדוק את התוכנה במחשב Windows, אמת את הפעולות להלן:

- הפעלת **Scan Picture** (סורוק תמונה) ו**Scan Document** (סורוק מסמך) ב**HP Director** ו**HP Image Zone Help** (סורוק מידע נסוף, ראה **HP Image Zone** (HP) עלי-גביה) המופיעים בקובץ מידע נסוף, ראה **HP Image Zone** (HP) על-גביה המופיע שקיבלה עם התוכנה. אם הסמלים אינם מופיעים מיד, יתכן שעלייך להמתין מספר דקות בזמן ש-**HP All-in-One** מתחבר למחשב. אחרת, ראה **חלק מהסמלים חסרים ב-HP Director**.

 הערה אם בצעת התקנה מינימלית (בניגוד להתקנה טיפוסית), המאפיינים **HP Image Zone** (העתקה) ו-**Copy Zone** לא מותקנים ולא יהיו זמינים מתחם **HP Director**.

- פתח את תיבת הדוח-שיטות (מדפסות) ובודק אם One-in-One HP כולל בראשימה.
- חפש את סמל Windows All-in-One HP בмагש המערכת בקצתה הימני של שורת המשימות של Windows. סמל זה מציביע על-כף ש-**HP All-in-One** מוכן.

בעת הכנסת התקליטורו לכונן התקליטורים, לא קורה דבר

פתרונות בצע את הפעולות הבאות:

1. מתפרקת התחל (Start) של Windows, לחץ על הפעלה (Run).
2. בתיבת דיסק הפעלה (Run) הוזן `:\setup.exe` (אם כונן התקליטורים אינו משוריך לאות הוכן D, הוזן את אות הוכן המתאימה) ולאחר מכן לחץ על אישור (OK).

מופיע מסך בדיקת מינימום דרישות המערכת


פתרונות המערכת שלר אינה עומדת בדרישות המינימליות להתקנת התוכנה. לחץ על **פרטים** (Details) כדי לבדוק מה בדיקת הבעה ולאחר מכן תקן את הבעה לפני שתנסה להתקין את התוכנה.

סימן X אדום מופיע בהודעת החיבור של USB

פתרונות בדרך כלל, סימן ביקורת יירוק מופיע כדי לציין שהכונס-הפעיל הצליח. סימן X אדום מציין שהכונס-הפעיל נכשל.

בצע את הפעולות הבאות:

1. ודא שכייסוי לוח הבקירה מחובר היטב, נתקן את כבל החשמל של One-in-One HP ולאחר מכן חבר אותו שנית.
2. ודא שכבל החשמל וה-USB מחוברים.

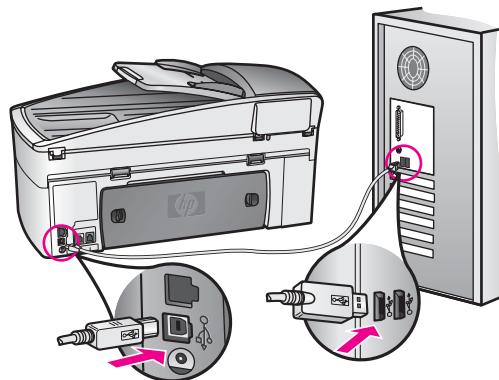

3. לחץ על **נסוה שנית (Retry)** כדי לנסות שנית את התקנת הכנס-הפעל. אם הדבר אינו פותר את הבעיה, המשך לשלב הבא.
4. וודא שכבל ה- USB מותקן כמפורט באופן הבא:
 - נתקן את כבל ה- USB וחבר אותו חזרה.
 - אל תחבר את כבל ה- USB ללוח מקשים או לרצת שאינה מחוברת לוחם.
 - וודא שכבל ה- USB אינו עולה באורךו על 3 מטרים.
 - אם למחשב מחוברים מספר התקני USB, מומלץ לנתקן את התקנים האחרים במהלך התקינה.
5. המשך בהתקנה והפעל את המחשב מחדש כשתתקבש. לאחר מכן, פתח את **HP Director** ובודק אם הסמלים הבסיסיים שמופיעים (**Scan Picture** (סורך תמונה), **Scan Document** (סורך מסמך), **Send Fax** (שיגור פקס)).
6. אם הסמלים החיוניים אינם מופיעים, הסר את התוכנה ולאחר מכן תתקן אותה מחדש. לקבלת מידע נוסף, ראה **הסר את התוכנה והתקן אותה מחדש**.

קיבלי הודעה שאירועה שגיאה לא ידועה

פתרונות נסוה להמשיך בהתקנה. אם פעולה זו אינה פותרת את הבעיה, הפסק ולאחר מכן הפעל את התקנת מחדש ובצע את ההוראות על-גבי המסך. אם מופיעה שגיאה, יתכן שהיא עליך להסיר את התקנת התוכנה ולאחר מכן להתקינה מחדש. התראה אל תבצע מיחיקה פשוטה של קובצי התוכנית **HP All-in-One** **HP**. הקפד להסיר את התוכנה כולה באמצעות כל העדר להסרת התקנה שנמצא בקבוצת התוכניות של **HP All-in-One**.



לקבלת מידע נוסף, ראה **הסר את התוכנה והתקן אותה מחדש**.

חלק מהסמלים חסרים ב-**HP Director**

אם הסמלים הבסיסיים (**Scan Picture** (סורך תמונה), **Scan Document** (סורך מסמך), **Send Fax** (שיגור פקס)) אינם מופיעים, יתכן שההתקנה שלך לא הושלמה.

פתרונות אם ההתקנה לא הושלמה, יתכן שתאלץ להסיר את התקנת התוכנה ולאחר מכן להתקין אותה מחדש. לקבלת מידע נוסף, ראה **הסר את התוכנה והתקן אותה מחדש**.

התראה אל תבצע מחיקה פשוטה של קובץ התוכנית **HP All-in-One** מההתקן הקשיח. הקפד להסיר את התוכנה הגלlica באמצעות כל העזר להסרת התקנה שנמצא בקובץ **התוכניות של HP All-in-One**.



אשף הגדרת הפקס (Fax Setup Wizard) אינו מופעל

פתרונות הפעל את Fax Setup Wizard (אשף הגדרת הפקס) באופן הבא:

הפעל את **HP Director**. למידע נוסף, ראה **hp Image Zone Help** (העדרה של **Image Zone** (Image Zone) על המסר שקיבלה עם התוכנה).
לחץ על **תפריט(gדרות)**, הצביע על **Settings and Setup** (הגדרותFax Settings and Setup) והתקנת פקס) (Fax Setup Wizard) (אשף הגדרת פקס).

מסמך הרישום לא מופיע

פתרונות

ב-Windows, באפשרות לגשת למסך הרישום מSHORTCUT של Windows taskbar על ידי לחיצה על התחל (Start), הציגו על תוכניות (Programs) או על כל התוכנות (All Programs) Hewlett-Packard, HP Officejet 7200 All-in-One series. (XP) (Programs) ולאחר מכן לחיצה על רישום CUT (Sign up now).

(צג הדמיה דיגיטלי) לא מופיע במכשיר המשימות Digital Imaging Monitor

פתרונות אם Digital Imaging Monitor (צג הדמיה דיגיטלי) אינו מופיע במסך המערכת, הפעלת **HP Director** כדי לבדוק אם כל הסמלים החיים אכן מוצאים שם. לקבלת מידע נוסף, ראה **עדרה של HP Image Zone Help** (על-גבי המסר שקיבלה עם התוכנה).

לקבלת מידע נוסף על סמלים חיים חסרים ב-**HP Director**, ראה **חלק מהסמלים חסרים ב-** **HP Director**.

מגש המערכת מופיע בדרכו כלל בפינה הימנית התחתונה של שולחן העבודה.

הדור את התוכנה והתגלו אותה מחדש

אם ההתקנה לא הושלמה או אם חירבת את כבל ה-USB למחשב לפניה שהתקנתה בבעז זאת במסך הפענוח החגורה, יתאפשרו שיחות על-טלפון באמצעות הפענוח ולאחר מכן לתוכנונה מחדש.

התורה אל תבצע מחייקת פשטוה של קובצי התוכנית **HP All-in-One** HP מהكون הקשיח. הקפד להסיר את התוכנה הילכה באמצעות כל העזר להסרת התוכנה שנמצא בקבוצת התוכניות של **HP All-in-One**.

שלוש שיטות להפוך את התוכנה במחשב Windows.

כדי להסיר התקנה ממחשב Windows, שיטה 1

1. התקנה חדשה של התוכנה. נתק את HP All-in-One מחשב. אל תחבר את One-All-in-HP למחשב לפני שתשלים את ההתקנה חדשה של התוכנה.

בשורט המשימות של Windows, לחץ על התחל (Start), הפעל תוכניות (Start Programs) או כל התוכניות (All Programs) (XP) (All Programs) (uninstall software). .2

בצע את ההוראות שעל המסך. .3

אם תישאל אם ברצונך להסיר קבצים מסווגים, לחץ על לא (NO). .4

תוכניות אחרות שימוש בקבצים אלה עשויה שלא לפעול כהלאה אם הקבצים יימחקו. .5

הפעל מחדש את המחשב. .5

הערה חשוב שתתנתק את HP All-in-One HP לפני הפעלה מחדש של המחשב. אל תחבר את HP All-in-One HP למחשב לפני שתתחל את ההתקנה מחדש של התוכנה.  .6

כדי להתקין את התוכנה מחדש, הכנס את התקליטור HP All-in-One HP לכון התקליטורים ובצע את ההוראות על-גבי המסר ואת ההוראות שמויפות במדריך ההתקנה שהגיע עם HP All-in-One. .7

לאחר התקנת התוכנה, חבר את HP All-in-One HP למחשב. .8

לחץ על הלחץ הפעלה כדי להפעיל את HP All-in-One HP. .8

לאחר חיבור והפעלה HP All-in-One HP, יתכן שהיא עיר להמתין מספר דקות להשלמת תהליך הכנס-הפעלה. .9

בצע את ההוראות שעל המסך. .9

עם סיום התקנת התוכנה, מופיע הסמל ניטור מצב (Status Monitor) ב망ש המערכת של Windows. .10

כדי לוודא שהתוכנה הותקנה כהלאה, חבר את סמל HP Director בשולחן העבודה. אם הסמלים המרכזים (Scan Document (סריקת תמונה), Scan Picture (סריקת מסמך), Send (שלוח מסמך) Fax (שיגור פקס)) מוצגים ב-HP Director, התוכנה הותקנה כהלאה. .10

כדי להסיר התקנה ממחשב Windows, שיטה 2 .1

הערה השמש בשיטה זו אם לאפשרות הסרת התקנת תוכנה (Uninstall Software) של Windows.

אינה זמינה בתפריט התחל (Start)  .2

בשורט המשימות של Windows, לחץ על התחל (Start), הגדרות (Settings), לוח הבראה (Control Panel). .2

לחץ פעמיים על הוסף/הסרה של תוכניות (Add/Remove Programs). .3

בחר באפשרות Change HP All-in-One & Officejet 4.0 ולאחר מכן לחץ על שנה/הסר (Remove). .3

בצע את ההוראות שעל המסך. .4

נתק את HP All-in-One HP מהמחשב. .5

הפעל מחדש את המחשב. .5

הערה חשוב שתתנתק את HP All-in-One HP לפני הפעלה מחדש של המחשב. אל תחבר את HP All-in-One HP למחשב לפני שתתחל את ההתקנה מחדש של התוכנה.  .6

הפעל את תוכנית התקנה. .6

בצע את ההוראות על-גבי המסר ואת ההוראות שמויפות במדריך ההתקנה שהגיע עם HP All-in-One. .7

כדי להסיר התקנה ממחשב Windows, שיטה 3 .1

הערה זהה שיטה שלויפית אם לאפשרות הסרת התקנת תוכנה (Uninstall Software) של Windows.

אינה זמינה בתפריט התחל (Start)  .2

הפעל את תוכנית ההתקנה של תוכנת HP Officejet 7200 All-in-One series. .2

בחר באפשרות הסרת התקנה (Uninstall) ובצע את ההוראות על-גבי המסר. .3

נתק את HP All-in-One HP מהמחשב. .3

הפעל מחדש את המחשב. .4

הערה חשב שתנתק את One-in-One HP לפני הפעלה מחדש של המחשב. אל תחבר את One-in-One HP למחשב לפני שתשלים את התוכנה. 

- .5 הפעל שנית את תוכנית התוכנה של תוכנת All-in-One series HP Officejet 7200 All-in-One.
- .6 הפעל את התוכנה מחדש (Reinstall).
- .7 בצע את ההוראות על-גבי המסר ואת ההוראות שモופיעות במדריך התוכנה שהגיע עם HP All-in-One.

כדי להסיר התוכנה מחדש Macintosh

- .1 נתקן את One-in-One HP מה-Macintosh.
- .2 לחץ פעמיים על **Applications**: התיקייה.
- .3 לחץ פעמיים על **HP Uninstaller**.
- .4 בצע את ההוראות שעל המסר.

הערה חשב שתנתק את One-in-One HP לפני הפעלה מחדש של המחשב. אל תחבר את One-in-One HP למחשב לפני שתשלים את התוכנה. 

- .5 כדי להתקין מחדש התוכנה, הכנס את התקליטור One-in-One HP לתוכן התקליטורים במחשב.
- .6 בשולחן העבודה,فتح את התקליטור ואז לחץ פעמיים על **HP all-in-one installer**.
- .7 בצע את ההוראות על-גבי המסר ואת ההוראות שモופיעות במדריך התוכנה שהגיע עם HP All-in-One.

פתרונות בעיות בתוכנת פקס

סעיף זה כולל מידע אודות פתרון בעיות התוכנת פקס עבור One-in-One HP. אם One-in-One HP אין מוגדר כהילכת להעברת פקסים, יתכן שתתתקל בעיות בעת שליחת פקסים, קבלת פקסים או שניהם.  עזה סעיף זה כולל מידע על פתרון בעיות הקשורות לתוכנה בלבד. עבור נושאים נוספים בפתרונות בעיות פקס, כגון בעיות בתדריסים או קבלת איטיות של פקסים, ראה **Help Troubleshooting** (עזרה לפתרון בעיות) על-גבי המסר שהגיעה עם תוכנת **HP Image Zone**.

אם אתה נתקל בעיות בהעברת פקסים, אפשרות להדפיס דוח בדיקת פקס כדי לבדוק את מצב One-in-One HP. אם One-in-One HP לא הותקן כהילכת להעברת פקסים, הבדיקה תכשל. בצע בדיקה זו לאחר השלמת התוכנה של One-in-One HP עבור העברת פקסים.

כדי לבדוק את התוכנת הפקס שלך

- .1 וודא שהוכנסת את מחסניות הדפסה וטענת נייר לפני תחילת הבדיקה.
- .2 למידע נספף, ראה החילוף מחסניות הדפסה וטענת נייר בגודל מלא.
- .3 לחץ על **הגדלה**.
- .4 לחץ על **6** ולאחר מכן לחץ על **5**.

פעולה זו מציגה את תפריט **Tools** (כליים) ולאחר מכן בוחרת אפשרות **Run Fax Test** (מבצעת בדיקת פקס).

- .5 - ה-One-in-One HP יציג את הסטוטו של הבדיקה בתצוגת לוח הבקרה וידפיס דוח.
- .4 קרא את הדוח.

- אם הבדיקה הצליחה ואתה עדיין נתקל בעיות בהעברת פקסים, בדוק את הגדרות הפקס המופיעות בדוח כדי לוודא שההגדרות נכונות. הגדרות פקס ריקות או שגויות עלולות לגרום בעיות בהעברת פקסים.

- אם הבדיקה נכשלה, קרא את הדוח וחפש מידע על אופן פתרון בעיות שנמצאו. לקבלת מידע, אפשרות להעזר גם בסעיף הבא בדיקת הפקס נכשלה.

- .5 לחץ על **OK** (אישור) כדי לחזור ל-**Setup Menu** (תפריט התוכנה).

אם אתה עדין נתקל בעויהות בהעברת פקסים, המשך לסייעים הבאים לקבלת עזרה נוספת לפתרון בעויהות.

בדיקות הפקס נכשלה

אם בצעת בדיקת פקס והבדיקה נכשלה, קרא את הדוח לאיתור מידע בסיסי על השגיאה. לקבלת מידע מפורט יותר, בדוק את הדוח לאיתור חלק הבדיקה שנכשל ולאחר מכן דפדף לנושא המתאים בסעיף זה כדי לקבל מידע:

- בדיקת חומרת הפקס נכשלה
- בדיקת הפקס המחבר לשקע הטלפון הפעיל בקיר נכשלה
- חוט הטלפון המחבר לכונסה הנכונה נכשל בבדיקה הפקס.
- בדיקת מצב זו הפקס נכשלה.
- בדיקת גילוי צליל החיוג נכשלה

בדיקה חומרת הפקס נכשלה

פתרונות

כבה את One-HP All-in-One HP באמצעות הלוחן **הפעיל** בלוח הבקירה ולאחר מכן נתקן את כבל החשמל מגב One-HP All-in-One HP. לאחר מספר שניות, תברר את כבל החשמל חזרה והפעל את התחזקן. הפעיל את הבדיקה שנית. אם הבדיקה נכשלה שנית, המשך לסקור את המידע לפתרון בעויה בסעיף זה.

נסה לשלווח או לקובל פקס בבדיקה. אם הצלחת לשלווח או לקובל פקס, יתכן שלא קיימת בעיה. אם אתה משתמש במחשב Windows ואת מהריז את הבדיקה מזמן **אשף הגדרת הפקס (Fax Setup Wizard)**, ודא ש-HP All-in-One HP לא מבצע עט משימה אחרת, כגון קבלת פקס או יצירת עותק. בדוק אם מוגגת בתצוגת לוח הבקירה הודעה המעדיה על כך שה-HP All-in-One HP תפועה. אם התחזקן עסוק, המתו עד לסיום המשימה ומעבר למצב לא פעיל לפני שתפעלי את הבדיקה.

לאחר שפתרת בעויהות שנמצאו, הפעיל את בדיקת הפקס שנית כדי לוודא שהבדיקה מצליחה וש-HP All-in-One HP מוכן להעברת פקסים. אם **Fax Hardware Test (בדיקה חומרת פקס)** מצליחה להיכשל אתה נתקל בעויהות בהעברת פקסים, פנה ל-HP לקבלת תמייה. עברו אל www.hp.com/support. אם תתבזבז, בחר את המדינה/אזור שלך ולאחר מכן לחץ על **(פניה ל-HP)** לקבלת מידע על פניה לקבالت תמיכה טכנית.

בדיקה הפקס המחבר לשקע הטלפון הפעיל בקיר נכשלה

פתרונות

בודוק את החיבור בין שקע הטלפון בקיר לבין One-HP All-in-One HP כדי לוודא שכבל הטלפון מחובר היטב.

ודא שאתה משתמש בכבול הטלפון שהגיע עם One-HP All-in-One HP. אם לא תשתמש בכבול הטלפון שסופק כדי לחבר בין שקע הטלפון בקיר לבין One-HP All-in-One HP, יתכן שלא תצליח לשלווח או לקובל פקסים. לאחר חיבור כבל הטלפון שהגיע עם One-HP All-in-One HP, הפעיל את בדיקת הפקס שנית.

ודא שאתה משתמש ב-HP All-in-One HP כהלה לשקע הטלפון בקיר. השתמש בכבול הטלפון שסופק באריזה ייחד עם One-HP All-in-One HP וחבר קצה אחד לשקע הטלפון בקיר. לאחר מכן, לחבר את הקצה השני ליציאה המסומנת "1-LINE" בחלק האחורי של One-HP All-in-One HP. לקבלת מידע נוספת הגדרת פקס, ראה **הגדרת פקס**.

- אם אתה משתמש במפעל טלפון, הדבר עלול לגרום לביעיות בהעברת פקסים. (מפעל הוא מחבר חוט דו-גjay' המתחבר לשקע הטלפון בקיר). נסה להסיר את המפעל ולחבר את ה-**One-HP All-in-One** ישירות לשקע הטלפון בקיר).
- נסה לחבר טלפון וכבל טלפון תקינים לשקע הטלפון בקיר בו אתה משתמש עבורה **One-HP All-in-One** ובדוק נשמע צליל חיוג. אם לא נשמע צליל חיוג, פנה לחברת הטלפונים עבורה לצורך בדיקת הקו.
- נסה לשולח או לקבל פקס בדיקה. אם הצלחת לשולח או לקבל פקס, יתכן שלא קיימת בעיה. לאחר שפתרת בעיות שנותצאו, הפעל את בדיקת הפקס שנייה כדי לוודא שהבדיקה מצילהה **One-HP All-in-One** מוקן להעברת פקסים.

חות הטלפון המחבר לכינונה נכשל בבדיקה הפקס.

פתרונות כבל הטלפון מחבר לייצאה הלא נכונה בחלקו האחורי של **One-HP All-in-One**.

1. השתמש כבל הטלפון שסופק באירועה ייחד עם **One-HP All-in-One** וחבר קצה אחד לשקע הטלפון בקיר. לאחר מכן, לחבר את הקצה השני לייצאה המסומנת "1-LINE" בחלק האחורי של **One-HP All-in-One**.

 הערה אם אתה משתמש ביציאה "EXT2" בלבד, בקיר הטלפון לשקע לתהברר כדי "2-
2" חיבור לצורך ורק אך "EXT-2" ביציאה להשתמש יש. פקסים לקבל או לשולח תונם טלפון מכשיר או מшибון כגון אחר ציוד.

2. לאחר שחברת את כבל הטלפון ליציאה המסומנת "1-LINE", הפעל את בדיקת הפקס שנייה כדי לוודא שהבדיקה מצילהה **One-HP All-in-One** מוקן להעברת פקסים.
3. נסה לשולח או לקבל פקס בדיקה.

בדיקה מצב קו הפקס נכשלה.

פתרונות

- וודא שהחברת את **One-HP All-in-One** לקו טלפון אנלוגי, אחרת לא תונם לשולח או לקבל פקסים. כדי לבדוק אם קו הטלפון שלר דיגיטלי, לחבר מכשיר טלפון אנלוגי רגיל לקו ובודק אם נשמע צליל חיוג. אם אין שומע צליל חיוג רגיל, יתכן שהגדר עבר מכשיר טלפון דיגיטלי. לחבר את **One-HP All-in-One** לקו טלפון אנלוגי ונסה לשולח או לקבל פקס.
- בדוק את החיבור בין שקע הטלפון בקיר לבין **One-HP All-in-One** כדי לוודא שכבל הטלפון מחובר היטב.
- וודא שהחברת את **One-HP All-in-One** HP כהלה לשקע הטלפון בקיר. השתמש כבל הטלפון שסופק באירועה ייחד עם **One-HP All-in-One** HP וחבר קצה אחד לשקע הטלפון בקיר. לאחר מכן, לחבר את הקצה השני לייצאה המסומנת "1-LINE" בחלק האחורי של **One-HP All-in-One**.
לקבלת מידע נוסף אודות הגדרת **One-HP All-in-One** HP עבור העברת פקסים, וראה הגדרת פקס. יתכן שכשלו הבדיקה נגרם על-די ציוד אחר המחבר לווטו קו טלפון אליו מחבר **One-HP All-in-One**. כדי לבדוק אם ציוד אחר גורם לביעיה, נתקן את כל המכניםים המחברים לקו הטלפון ולאחר מכן הפעל את הבדיקה שנית.
- אם בדיקת **Fax Line Condition Test** (בדיקה מצב קו הפקס) מצילהה ללא פריטי הצד שנותק, סימן שפריט אחד או יותר גורם לביעיה; נסה להוסיף את פריטי הצד

בזה אחר זה, והפעל שוב את הבדיקה בכל פעם, עד שתזזהה איזה פריט ציוד גורם לבעה.

- אם הבדיקה **Fax Line Condition Test** (בדיקה מצב קו פקס) נכשלה כאשר לא מחובר ציוד נוסף, לחבר את שקע הטלפון All-in-One HP לקו טלפון תקין והמשך לסקור את מידע פתרון הבעיה בסעיף זה.

- אם אתה משתמש במפעzel טלפון, הדבר עלול לגרום לבעה בהעברת פקסים. (מפעzel הוא מחבר חוט דו-גידי המתחבר לשקע הטלפון בקיר). נסה להסיר את המפעzel ולה לחבר את ה- **One-in-One HP** שירות לשקע הטלפון בקיר.

לאחר שפתרת בעיות שנמצאו, הפעל את בדיקת הפקס שנית כדי לודא שהבדיקה מצליחה **One-in-One HP** מוכן להעברת פקסים. אם הבדיקה **Fax Line Condition** (מצב קו פקס) ממשיכה להיכשל אתה נתקל בעיות בהעברת פקסים, פנה לחברת הטלפונים לצורך בדיקת הקו.

בדיקות גילוי צליל החיוג נכשלה

פתרונות


- יתכן שכשלון הבדיקה נגרם על-ידי ציוד אחר המחבר לאותו קו טלפון אליו מחובר **One-in-One HP**. כדי לבדוק אם ציוד אחר גורם לבעה, נתקן את כל המכשירים המחברים לקו הטלפון ולאחר מכן הפעל את הבדיקה שנית. אם בדיקת **Dial Tone Detection Test** (בדיקה דיזיון צליל חיוג) מצליחה ללא פריטי הצד שנטקתק, סימן שפריט אחד או יותר גורם לבעה; נסה להוסיף את פריטי הצד זה אחר זה, והפעל שוב את הבדיקה בכל פעם, עד שתזהה איזה פריט ציוד גורם לבעה.
- נסה לחבר טלפון וכבל טלפון תקינים לשקע הטלפון בקיר בו אתה משתמש עבור **One-in-One HP** ובדוק שנשמע צליל חיוג. אם לא נשמע צליל חיוג, פנה לחברת הטלפונים לצורך בדיקת הקו.
- ודא שחייבת את **One-in-One HP** כרכלה לשקע הטלפון בקיר. השימוש בכל הטלפון שסופק באירועה ייחד עם **One-in-One HP** וחבר קצה אחד לשקע הטלפון בקיר. לאחר מכן, לחבר את הקצה השני ליציאה המסומנת "LINE-1" בחילק האחורי של **One-in-One HP**. לקבלת מידע נוסף אודוט הגדרת **One-in-One HP** עבור העברת פקסים, ראה הגדרת פקס. אם אתה משתמש במפעzel טלפון, הדבר עלול לגרום לבעה בהעברת פקסים. (מפעzel הוא מחבר חוט דו-גידי המתחבר לשקע הטלפון בקיר). נסה להסיר את המפעzel ולה לחבר את ה- **One-in-One HP** שירות לשקע הטלפון בקיר.
- אם מערכת הטלפון שלך אינה משתמשת בצליל חיוג רגיל, כגון מערכות מרכזית מסוימות, הדבר עלול לגרום לכשלון הבדיקה. הדבר לא יגרום לבעה בשילוחה או בקבלת של פקסים. נסה לשלוח או לקבל פקס בדיקה.
- בדוק שהגדרת המדינה/אזור הוגדרה כהכליה עבור המדינה/אזור שלך. אם הגדרה של מדינה/אזור לא הוגדרה כהכליה, הבדיקה עלולה להיכשל ותאבה עלול להתקל בעיות בשילוח ובקבלת של פקסים. כדי לבדוק את הגדרה, לחץ על **הגדרה** ולאחר מכן לחץ על **7. הגדרות השפה והמדינה/אזור** מופיעים בתצוגתلوح הבקירה. אם הגדרת המדינה/אזור שגوية, לחץ על **OK(אישור)** ובצע את ההוראות המופיעות בתצוגתلوح הבקירה לצורך שיפרimento הגדרה.
- ודא שחייבת את **One-in-One HP** לקו טלפון שלך דיגיטלי, לחבר מכשיר טלפון אנלוגי רגיל לקו ובדק פקסים. כדי לבדוק אם קו הטלפון שלך דיגיטלי, יתכן שהקו קו טלפון שהוגדר עבור אם נשמע צליל חיוג. אם איןך שומע צליל חיוג רגיל, יתכן שהקו קו טלפון אנלוגי ונסה לשלוח או לקבל מכשירי טלפון דיגיטליים. לחבר את **One-in-One HP** לקו טלפון אנלוגי ונסה לשלוח או לקבל פקס.

לאחר שפתחת עזות שנותצאו, הפעל את בדיקת הפקס שnit כדי לודא שהבדיקה מצליחה וושם One-HP All-in-One מוכן להעברת פקסים. אם הבדיקה **Dial Tone Detection** (זיהוי צליל חיווג) מצליחה להישל, פנה לחברת הטלפונים לצורך בדיקת קו הטלפון.

ה-All-in-One HP נתקלת בעווית בשילוחה וקבלת של פקסים

פתרונות ווא-HP All-in-One. הבט בתוצאות לוּח הבקה של HP All-in-One. אם תציגות לוּח הבקה ייקה והנורית לד לחץ **הפעלה** אינה דולקית, התיקן HP All-in-One יוכבוי. ווא-HP All-in-One ישבב היחסים בין HP All-in-One ותוכ� בשקע חשמל. לחץ על הלחץ **הפעלה** כדי להפעיל את ה-HP All-in-One.

פתרונות

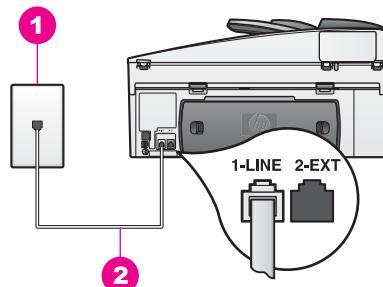

חווט הטלפון שהגיע עם ה-HP All-in-One מספיק-aror..

- נסה לחרב טלפון וככל טלפון תקינים לשקע הטלפון בקיר בו אתה משתמש עבורי One-HP All-in-One ובודק ששמע צליל חיוג. אם לא נשמע צליל חיוג, פנה לחברת הטלפונים לאזור בדיקת הקו.
- יתכן שנעשה שימוש בצד אחד המשמש באוטו קו טלפון כמו One-HP All-in-One. לדוגמה, לא ניתן להשתמש ב-eOne-HP All-in-One HP לזרור העברת פקסים אם שירות טלפון מורמת או אם נעשה שימוש במודם מחשב לצורך גישה לדואר אלקטרוני או לאינטראנט.
- בדוק אם תהילך אחר גרט לבעה. בדוק אם מופיעות הודעות שגיאה בתצוגת לחם הבקרה או במחשב, המספרות מודיע על הבעיה עם הצעות לפתרונה. אםaira שגיאה, בדוק אם תהילך אחר גרט לבעה. בדוק אם מופיעות הודעות שגיאה בתצוגת לחם הבקרה או במחשב, המספרות מודיע על הבעיה עם הצעות לפתרונה. אםaira שגיאה, One-HP All-in-One HP לא ישרג או יקבל פקס עד לפתרון מצב השגיאה.
- יתכן שקיים רוש בחיבור קו הטלפון. קוי טלפון בעלי איקות צליל גורעה (רעש) עלולים לגרום לביעות בהעברת פקסים. בדוק את איקות צליל קו הטלפון באמצעות חיבור טלפון לשקע הטלפון בקיר והאננה לרעים סטטיים ואחרם. אם נשמע רעש, בטל את **Error** (ECM) **Correction Mode** (מצב תיקון שגיאות) ונסה להעביר פקסים שנית. לקבלה מידע נוסף, ראה **שימוש במצב תיקון שגיאות**. אם הבעיה נמשכת, פנה אל חברת הטלפונים.
- אם אתה משתמש בשירות קו DSL, ודא שמחובר מסנן DSL, אחרת לא תצליח להשתמש בפקס. מסנן DSL מסלק את האות הדיגיטלי ומאפשר ל-eOne-HP All-in-One HP לקיים תקשורת תקינה עם קו הטלפון. השג מסנן DSL מספק ה-DSL. אם מצוי כבר ברשותך מסנן DSL, ודא שהמסנן מחובר כהכלנה. לקבלה מידע נוסף, ראה **אפשרות ב': התקנת ה-DSL**.

- וואו ש-**All-in-One** HP איננו מחובר לשקע טלפון בקיר שהוגדר עבור טלפון דיגיטליים. כדי לבדוק אם קו הטלפון שלך דיגיטלי, חבר מכשיר טלפון אונלגו רגיל לקו ובודק אם נשמע צליל חיוג. אם איןך שומע צליל חיוג רגיל, יתכן שהקו קו טלפון שהוגדר עבור מכשיר טלפון דיגיטליים.

- אם אתה משתמש במרכזיה פרטית (PBX) או מיר/מסוף ISDN, וואו ש-**All-in-One** HP מוחבר ליציאה שהוגדרה לשימוש פקס וטלפון. בנווסף, וואו שמתאים המסוף הוגדר לשוגר הבורר הנכון עבור המדינה/אזור שלך, במידת האפשר. שים לב שמערכות ISDN מסוימות מאפשרות לך להגדיר את תצורת היציאות עבור ציוד טלפון ספציפי. לדוגמה, יתכן שהקצית יציאה אחת לטלפון ופקס מוקובצה 3 ויציאה אחרת למספר מטרות. אם תמשיך להתקל בבעיות כאשר תתחבר ליציאת פקס/טלפון, נסה להשתמש ביציאה הרב-תכליתית; יתכן שיציאה זו נקראת "multi-combi" או משווה דומה. לקבלת מידע על הגדרת **One-in-One** HP עם מרכזיות טלפונים או קו ISDN, ראה הגדרת **פקט.**

- אם **One-in-One** HP משתף את אותו גם טלפון עם שירות DSL, יתכן שמודם ה-DSL איננו מוארן כהלה. אם מודם ה-DSL אינו מוארן כהלה, הדבר עלול לגרום רעש בקו הטלפון. קוו טלפון בעלי איניות צליל גזעה (רעש) עלולים לגרום לביעות בהנברת פקסים.

- באפשרות לבדוק את איניות צליל קו הטלפון באמצעות חיבור טלפון לשקע הטלפון בקיר והאזנה לרעשים סטטיים אחרים. אם נשמע רעש, כבר את מודם ה-DSL ונתק ללחוטין את החשמל למשר 15 דקות לפחות. הפעל מחדש את מודם ה-DSL והאזן שנייה לצליל החיגו.  הערה: יתכן שתתגלו שוב בעמיד רעש סטטי בקו הטלפון. אם **One-in-One** HP מפסיק לשולח ולקלב פקסים, בצע תהילך זה שנית.

- אם קו הטלפון עדיין מרעיש או אם נדרש לך מידע נוספת על כיבוי מודם ה-DSL, פנה לשופק ה-DSL לקבالت עזרה. באפשרות גם לפנות לחברת הטלפונים.
- אם אתה משתמש במפצל טלפון, הדבר עלול לגרום לביעות בהנברת פקסים. (מפצל הוא מחבר חוט דו-גידי המתחבר לשקע הטלפון בקיר). נסה להסיר את המפצל ולחבר את ה-**One-in-One** HP ישירות לשקע הטלפון בקיר.

ה-**One-in-One** HP אינה יכולה לקבל פקסים, אך מסוגלת לשולח פקסים

פתרונות

- אם איןך משתמש בשירות צלצול מובחן, וואו שהמאפיין **Answer Ring Pattern** (דפוי צלצול מענה) ב-**One-in-One** HP מוגדר ל-**All Rings** (כל הצלצולים). לקבלת מידע נוספת ראה **שינוי דפוי צלצול המענה** (צלצול מובחן).
- אם האפשרות **Auto Answer** (מענה אוטומטי) מוגדרת **Off-Off** (כבוי), יהי עליך לקבל פקסים באופן ידי; אחרת, **One-in-One** HP לא יקבל את הפקס. לקבלת מידע על קבלת פקסים באופן ידי, ראה **קבالت פקס באופן ידי**.
- אם ברשותך שירות תא קולי באותו מספר טלפון שמשמש גם לשיחות פקס, עליך לקבל פקסים ידנית ולא באופן אוטומטי. פירוש הדבר, שעליך להיות זמין כדי לענות באופן יידי לשיחות פקס נכונות. לקבלת מידע אודוטה הגדרת **One-in-One** HP יחד עם שירות תא קולי, ראה **הגדרת פקס**. לקבלת מידע על קבלת פקסים באופן ידי, ראה **קבالت פקס באופן ידי**.
- אם מודם מחשב מחובר לקו הטלפון שלו יי' מחובר **One-in-One** HP, וואו שהתוכנה של מודם המחשב אינה מוגדרת לקבלה אוטומטית של פקסים. מודמים, שבהם מופעל המאפיין קבלת פקס אוטומטי, יקבלו את כל הפקסים הנכנים, דבר שימנע **One-in-One** HP לקבל שיחות פקס.

לא ניתן לשגר פקסים באמצעות One-in-One HP, אך ניתן לשולח פקסים

- אם מחבר מsbin ל�ו של One-in-One HP, יתכן שתתקל באחת מהבעיות הבאות:
 - ההודעה היוצאת עשוי להיות ארכוכת מידי או בעוצמה חזקה מדי כדי לאפשר ל- One-in-One HP להזות צלילי פקס, ולגרום בכך למכשיר הפקס שמתקשר להתקנת.
 - המשיבון עלול לנתק מהר מדי לאחר ההודעה המושמעת, אם הוא לא יזהה משונה שמנסה להקליט הודעה, כמו במקרה של שיחת פקס נכונת. מצב זה מונע מ- One-in-One HP מלהזות צלילי פקס. בעיה זו נפוצה במיוחד במשיבונים דיגיטליים.
- נסה לבצע:
 - ואדי ה-All-in-One HP הוגדר לקבל פקסים באופן אוטומטי. קיבלת מידע על הגדרת One-in-One HP לקלוט פקסים באופן אוטומטי, ראה **הגדרת All-in-One HP כדי לקבל פקסים**.
 - ואדי ה-**הגדירה Rings to Answer** (מספר צלצולים למשנה), נקבעה נכון. קבע כי המשיבון שלך עונה לאחר 4 צלצולים ו- One-in-One HP עונה לאחר מספר הצלצולים המרבי שננתמך בהתקן. (המספר המרבי של צלצולים משתנה בהתאם למדיינה/אזור).
 - ואדי ה-**הגדירה HP All-in-One** עונה על השיחה וה- All-in-One HP ינטר את הקו. אם במצב זה, המשיבון עונה על השיחה וה- All-in-One HP מקלט את הפקס. אם השיחה היא שיחה קולית, המשיבון יקלוט מספר צלצולים לפני המשנה.
 - נתק את המשיבון ונסה לקבל פקס. אם הנך יכול לקבל פקס ללא המשיבון, מקור הבעיה הא כל הראה במשיבון.
 - חברഴה את המשיבון והקלט מחדש את ההודעה היוצאת. ואדי שההודעה קרצה כל האפשר (לא יותר מ- 10 שניות) וכי אתה מדבר ברכות ובאטיות בעת ההקלטה. בסוף ההודעה, השאר 3-4 שניות של שקט, ללא קולות רקע. נסה שוב לקבל פקס.
- **הערה** מsbinונים דיגיטליים מסוימים עלולים לא לשמר את קטע השקט המוקלט בסוף ההודעה שלך. נגן שוב את ההודעה המושמעת שלך כדי  לבדוק את העניין.
- אם One-in-One HP משלף קו טלפון עם סוגים אחרים של ציוד טלפון, כגון מsbinון, מודם או יחידת מיתוג מרובת יציאות, רמת האות של הפקס עלולה להיפגע. מצב זה עלול לגרום בעיות בעת קבלת פקס.
- כדי לבדוק אם ציוד אחר גורם את הבעיה, נתק מקו הטלפון הכל חזק מה- One-in-One HP All-in-One. נסה לקבל פקסים בהצלחה ללא פריטי הציוד שנותק, סימן שפריט אחד או יותר גורם בעיות; נסה להויסף את פריטי הציוד בזאה אחר זה, ולקלט פקס בכל פעם, עד שתזהה איזה פריט ציוד גורם בעיה.
- אם ברשותך דפוס צלצול מבחן עבור מספר הפקס (באמצעות שימוש בצלצול מבחן של חברת הטלפונים), ואדי הגדירת המאפיין **Answer Ring Pattern** (דפוס צלצול למשנה), מוגדרת ב- One-in-One HP, בה坦ם. לדוגמה, אם חברת הטלפונית הקצתה דפוס צלצול כפול למספר הפקס, ואדי שהאפשרות **Double Rings** (צלצולים כפויים) נבחרה כ- **Answer Ring Pattern** (דפוס צלצול למשנה). לקבלת מידע על שני הגדירה זו, וראה **שינוי דפוס צלצול המונה (צלצול מבחן)**.
- **הערה** One-in-One HP אינו מזהה דפוס צלצול מסוימים כגון אלה המשלבים דפוס צלצול ארוכים וקצרים אם אתה נתקל בעיות עם צלצול מסווג זה, בקש מהחברת הטלפון להקצות דפוס צלצול שאיתו לסריגן.

פתרונות

- יתכן שהתקן One-in-One HP מחייב מהר מדי או לאט מדי. יתכן שעליך להוסיף השהייה ברצף הספורות לחיבור. לדוגמה, אם דרושה לך חוץ לפני חיבור מספר הטלפון, הוסיף השהייה לאחר מספר הגישה. אם המספר שלך הוא 955555555, והמספרה 9 מעניקה לך גישה לך חוץ עלייר להוסיף השהייה באופן הבא: 9-5555-5555. כדי להוסיף השהייה במהלך החיבור, לחץ שוב ושוב על **חיבור חזרה/השניה** עד להופעת תוו מקף.
- אם אתה משתמש בערך חיבור לשיגור הפקס, צור מחדש את ערך החיבור והוסף השהייה ברכף המספרם. למדיע ונוסך אודוט מספרי חיבור מהיר, ראה הגדרת חיבור מהיר והמספר שהזנת בעת שיגור הפקס לא מופיע בתבנית המתאימה. אם מספר הפקס שהזנת תקין ובתבנית המתאימה. לדוגמה, יתכן שעליך לחיבורקידומת "9", בהתאם למערכת הטלפון שלך.
- אם קו הטלפון שלך כולל מערכת PBX, הקפד לחיבור את המספר לקבלת קו חוץ לפני חיבור מספר הפקס.
- יש בעיה במקשיר הפקס המקורי. כדי לבדוק זאת, נסה לחיבור למספר הפקס במקשיר טלפון, והاذן לצילוי הפקס. אם איןך שומע את צילוי הפקס, יתכן שהפקס המקורי פועל או אינו מחובר, או שישירות תא קולי מפרעין לך הטלפון של הנמען. תוכל גם לבדוק מההנמען לבדוק אם יש בעיה במקשיר הפקס שלו.

צליל פקס מוקלטיים במחשבון**פתרונות**

- וdia כי ה-One-in-One HP הוגדר לקבל פקסים באופן אוטומטי. אם ה-One-in-One HP הוגדר לקבל פקסים באופן ידני, נסה לבדוק זאת, נסה לחיבור הפקס במקשיר כדי לקבל שירות פקס נוכנות, או שה-One-in-One HP לא קיבל את הפקס והמשיבון ייקלט את צילוי הפקס. לקבלת מידע על הגדרת הפקס באופן אוטומטי, ראה הגדרת One-in-One HP כדי לקבל פקסים.
- וdia כי הגדרה Rings to Answer (מספר צלצולים למענה) נקבעה נכון. מספק הצלצולים למענה של One-in-One HP צריך להיות גדול מסופר הצלצולים למענה במחשבון. אם המשיבון שלך וה-One-in-One HP מוגדרים לאותו מספר של צלצולים עד למענה, שני המכניםים יענו לשיחה וצליל הפקס יוקלטו במחשבון. קבע כי המשיבון שלך יענה לאחר 4 צלצולים ו-One-in-One HP יענה לאחר מספר הצלצולים המרבי שנקבע בהתקן. (המספר המרבי של צלצולים משתנה בהתאם למידינה/אזור). במצב זה, המשיבון יענה על השיחה ו-One-in-One HP ינוט את הקן. אם One-in-One HP All-in-One HP All-in-One HP מקבל את הפקס. אם השיחה היא שיחה קולית, המשיבון יקליט את הודעה הנכונת. לקבלת מידע על הגדרת מספר הצלצולים לפני מענה, ראה **קביעת מספר צלצולים לפני המענה**.

אני שומע רעשים סטטיים על קו הטלפון שלי מאז שחיברתי את ה-One-in-One HP**פתרונות**

- וdia שאתה משתמש בcabell הטלפון שהגיע באזיה עם One-in-One HP לצורך חיבור לשקע טלפון בקיר. יש לחבר את הקצה האחד של cabell טלפון ליציאה המסומנת "LINE-1" בחלקו האחורי של One-in-One HP ואת הקצה השני לשקע הטלפון בקיר. אם קו הטלפון שספק

אינו ארוך מספיק, באפשרות להאריך אותו. לקבלת מידע נוסף, ראה חוט הטלפון שהגיע עם ה-**All-in-One**.

• אם הנך משתמש במפצל טלפון, הוא עלול לגרום לרעשים בקוו הטלפון. (מפצל הוא מחבר

חוט דו-גידי המתחבר לשקע הטלפון בקיר.) נסה להסיר את המפצל ולחבר את ה-

All-in-One HP ישירות לשקע הטלפון בקיר.

• אם אתה לא משתמש בשקע חשמל מוארך עבור **HP All-in-One** HP שלך, יתכן שתשתמש

רעש סטטי בקוו הטלפון. נסה להתחבר לשקע חשמל אחר.


חוט הטלפון שהגיע עם **HP All-in-One** HP שלו אינו מספיק ארוך.

פתרונות אם חוט הטלפון שצורף ל-**All-in-One** HP אינו ארוך מספיק, תוכל להשתמש במחבר, כדי להאריך את החוט. ניתן לרכוש מחבר בחנות אלקטרוני המחזיקה אביזרי טלפון. כמו כן, תזדקק לחוט טלפון נוסף, שיכל להיות חוט רגיל שאולו כבר יש לך בבית או במשרד.

כדי להאריך את חוט הטלפון שלו

1. השתמש בחוט הטלפון מסופק בקופסה יחד עם **HP All-in-One** HP וחבר קצה אחד למחבר. לאחר מכן, לחבר את הקצה השני ליציאה המסומנת "1-LINE" בחולק האחורי של ה-**All-in-One** HP.

2. לחבר חוט טלפון אחר ליציאה הפתוחה במחבר ולשקע הטלפון בקיר, כמו צילום להלן.

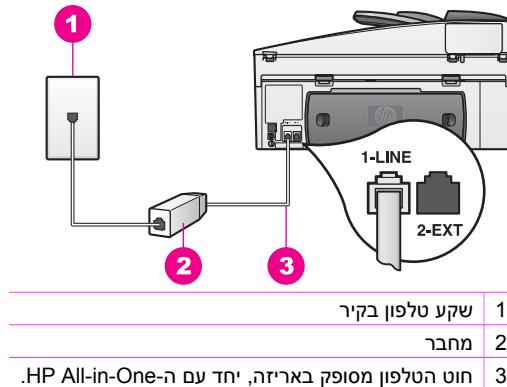

שקע טלפון בקיר	1
מחבר	2
חוט טלפון מסופק באזיה, יחד עם ה- HP All-in-One HP.	3

אנו נתקל בקשיי לביצוע פעולות פקס באמצעות האינטרנט

פתרונות

בדוק את הבאים:

• יתכן שירותי **VoIP** לא יפעיל כשרה כאשר **HP All-in-One** HP שלו ומקבל פקסים במהירות

גבוהה (33600bps). אם אתה נתקל בעבויות שליחת וקבלת פקסים בעת שימוש

בשירות פקס באינטרנט, השתמש במהירות פקס נמוכה יותר. אפשרותך לבצע זאת על-

ידי שינוי הגדירות של **מהירות פקס מ-High** (גובהה) (ברירת המחדל) ל-**Medium**.

(**בנייה**). לקבלת מידע על שינוי הגדירה זו, ראה **הגדרת מהירות הפקס**.

• אפשרותך לשולח ולקבל פקסים אך על-ידי חיבור חוט טלפון ליציאה הנקראת "1-

LINE" ב-**HP All-in-One** HP ולא מהיציאה **Ethernet**. משמעות הדבר הוא חיבור לאינטרנט

בדוק גם אצל חברת הטלפונים שלך כדי לוודא שירותי הטלפון האינטראקטיבי שלהם תומך במשלוח וקבלת פקסים. אם הם אינם תומכים בקבלת ומשלוח פקסים, לא יהיה יכולתך לשולח ולקבל פקסים באמצעותו.

פתרונות בעיות תפעולי

היעזרה של HP Image Zone (העוזרת ב-HP Officejet 7200 All-in-One series) מחייבת הפעלתו של HP Image Zone Help (העוזרת ב-HP Image Zone) על מנת לארח את המהנדסים הנפוצים ביחס ל-HP All-in-One.

כדי לגשת אל מידע פתרון הביעות ממחשב שבו פועל Windows, עבורו אל **HP Director**, לחץ על **עזרה (Help)** ולאחר מכןבחר באפשרות **פתרון בעיות ותמייה (Troubleshooting and Support)**. פתרון בעיות זמן גם באמצעות הלחצן **Help** (עזרה) המופיע בהודעות שגיאת מסויימת. כדי לגשת למידע על איתור תקלות במערכת הפעלה Macintosh OS X v10.1.5 ומהדורות מאוחרות יותר, לחץ על סמל ה- **HP Image Zone Help** בחתנת העגינה, בחר **עזרה (Help)** (עזרה) מסרגל התפריט, בחר **עזרה (Help)** העדרה של **HP Image Zone Help** (העדרה של HP Image Zone Help) מຕפריט ה- **HP Image Zone Help** (העדרה), ואז בחר **HP Officejet 7200 All-in-One series** בתוכנה המציגת את העדרה.

אם יש לך גישה לאינטרנט, אפשרותך לקבל עזרה באתר האינטרנט של HP בכתובת:
www.hp.com/support

פתרונות בעיות הקשורות לניר

כדי לסייע במניעת חסימות נייר, השתמש רק בסוגי הנייר המומלצות עבור All-in-One HP. לקבלת רשימה של ניירות מומלצים, ראה [סוגי נייר מומלצים](http://www.hp.com/support) או עבור אל [Contact HP](http://www.hp.com/contact) (פניה ל-HP) לקבלת מידע תתבקש, בחור את המדינה/אזור שלך ולאחר מכן לחץ על **Contact** (פניה ל-HP) לקבלת מידע על פניה לקבלת תמיכה טכנית.


על טעון נייר מסולסל, מקומט או נייר עם קצאות מכופפים או קרוועים, אל מגש החזנה. לקבלת מידע אין לטעון נייר נטול, מושלם או נייר עם קצאות מכוונות או קרוועים, אל מגש החזנה. נסofs, ראה **הימנען מחסימות נייר**.

אם הניר נתעק בהתקן, פעל על-פי הנחיות אלה, כדי לפנות את חסימת הניר.

כנייר חסם את HP All-in-One

פתרונות

לץ על הלשוניות בדلت הפינוי האחורי, כדי להסיר את הדלת, כמפורט להלן.
אם HP All-in-One הגיע עם אביזרת הדפסה זו-צדדיות, יתכן שאין לו דלת פינוי
אחרית, כמפורט כאן. כדי להסיר החסימת ניר, יתכן שתצטרכר להסיר את האביזר במקום.
למידע נוסף, עיין במדריך התקינה שהגיע עם האביזר להדפסה זו-צדדיות.

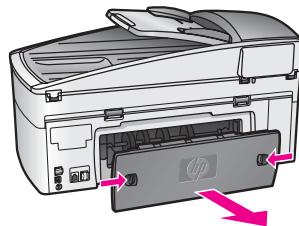

התראה ניסיון לפונת חסימת נייר מקידמת HP All-in-One All HP עלולה לגרום נזק למנגנון ההדפסה. תמיד יש לגשת ולפונת חסימות נייר באמצעות דלת פנוי אחרת.



2.

משור בעדינות את הנייר בין הגלגולות.

אזהרה אם הנייר נקרע בעת הוצאה, פנה את חתיכות הנייר שאולין נתקעו בין הגלגולות לבין הגלגולים. אם לא תסיר את כל חתיכות הנייר מתוך HP All-in-One HP יתכן שתתרחש עוד חסימת נייר.




3. החלף את דלת הפנוי האחורי דוחף את הדלת בעדינות קדימה, עד שהיא נסגרת במקומה בנקישה.

4. לחץ על **OK(אישור)** כדי להמשיך בבדיקה הנוכחית.

נייר חסם את מזין המסמכים האוטומטי

פתרונות

- הרמת את מגש מזין המסמכים מתוך HP All-in-One HP כדי להוציאו.
- הרמת את מכסה מזין המסמכים האוטומטי.

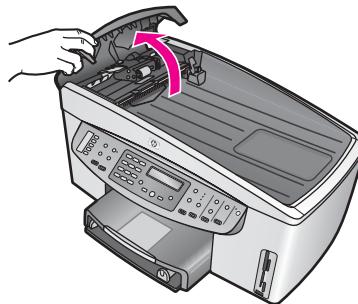

3. משור בעדינות את הנייר בין הגלגולות.

אזהרה אם הנייר נקרע בעת הוצאה, פנה את חתיכות הנייר שאולין נתקעו בין הגלגולות לבין הגלגולים. ושותרו במזין המסמכים האוטומטי. אם לא תסיר את כל חתיכות הנייר מתוך HP All-in-One HP יתכן שתתרחש עוד חסימת נייר.



במקרה נdry של חסימת נייר חמורה, יתכן שתצטרכם להסיר אתلوح הקדמי מקידמת מזין המסמכים האוטומטי ולהיר את מכלול התפיסה, כדי להוציא חתיכות נייר קרוות מעמוק מזין המסמכים האוטומטי. לקבלת מידע נוסף, ראה [מזהן המסמכים האוטומטי](#) מרים יותר מודדים או אף עמוד.

4. סגור את מכסה מזין המסמכים האוטומטי ולאחר מכן, חבר שוב את מגש מזין המסמכים.

AIRUHE CHSIMAT NIYR BA'AVI'ZER LA'DEFESA DO-ZADDIT CHSIMAT AOFZIONOLIT

PTORON יתכן שתצטרכו להסור את אביזר ההדפסה הדו-צדדי. למידע נוסף, עיין במדריך ההתקנה שהגיע עם האביזר להדפסה דו-צדדית.

הערה אם יכיתת את One-in-One HP לפני פינוי חסימת הנייר, הפעל אותו שוב ולאחר מכן התחל שוב את עבודת ההדפסה, העתקה או הפקה.



MIZON HAMSMACIM HAOTOMUTI MIRIM YOTER MADI UMODIM AO AF UMOD

סיבה יש לנוקות את לוחית המפריד או את הגלגולות בתוך מזון המסמכים האוטומטי. עופרת עיפרון, שעווה או דיו, יכולות להצטבר על הגלגולות ועל לוחית המפריד לאחר שימוש רב, או אם הנר מעתיק מסמכים מקור הכתובים בכתב יד, או מקורות בעלי תכולות דיו רבה.

- מזון המסמכים האוטומטי לא מרים דפים כלל, כל גלגולות בתוך המזון זקוקות לניקיון.
- אם מזון המסמכים האוטומטי מרים מספר דפים בבב אחת במקום דפים ייחדים, לוחית המפריד בתוך המזון זקוקה לניקיון.

PTORON טען גליון אחד או שניים של נייר לבן חדש בגודל מלא לתוכה מגש מזון המסמכים, ולאחר מכן על **התחל הדפסה בשחור**, כדי להעבר דפים דרך מזון המסמכים האוטומטי. הנייר הרגיל משחרר וסוגר לכלהן מן הגלגולות או מלוחית המפריד.

עצה אם מזון המסמכים האוטומטי לא מרים את הנייר הרגיל, נסה לנוקות את הגלגולת הקדמית. נגבת הגלגולת בעדרת מטליית רכה נטולת מושך, הטבולה במים מזוקקים.


עם הבעה נמשכת, או אם מזון המסמכים האוטומטי לא מרים את דף הנייר הרגיל, תוכל לנוקות את הגלגולת או את לוחית המפריד, באופן ידני. הסר את הלוח הקדמי מקדימת זמין המסמכים האוטומטי, כדי לางשת אל מכלול ההרמה, במתוך המזון. נקה את הגלגולות ואת לוחית המפריד ולאחר מכן, חבר אותם שוב במקומם, כפי שמתואר בנהלים להלן:

CDI L'HSIOR AT HAMCSA HAKDAMI MHDZIT MIZON HAMSMACIM HAOTOMUTI

1. הוציא את כל המסמכים המקוריים מגש מזון המסמכים.


עצה יתכן שהיא לך קל לעבוד עם מזון המסמכים האוטומטי, אם תסיר קודם את מגש מזון המסמכים.

2. הרם את מכסה מזון המסמכים האוטומטי, כמו צבאיור 1.

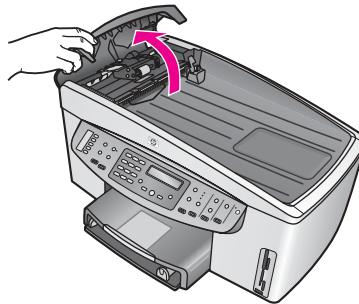

איור 1

הרם את המכונה של HP All-in-One כאיור 1 שהנרא מניה מקורות על הזכוכית.
 איור 2 מראה כיצד המכונה פתוחה ואת המיקום של הציג (1) ליד הקצה העליון הימני של פנים המכונה (2).

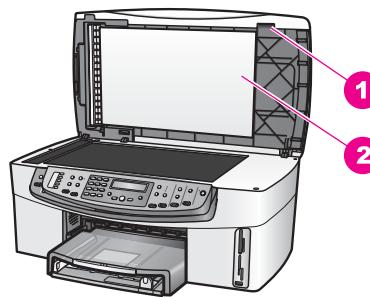


איור 2

ציג	1
תונר המכונה	2

4. מקום אצבע או שתים על הציג כמו צג באירור 3.


اذהרה אל תמשוך את לוח המכונה עד הסוף עדין. יש תפס פלסטי בחלק השמאלי המרוחק של לוח הcisוי, המסיע לאבטוח את הולח במקומו. אם תמשוך מיד את הcisוי, הנר עלול לגרום נזק לתפס הפלסטי בחלק הפנימי של לוח הcisוי.



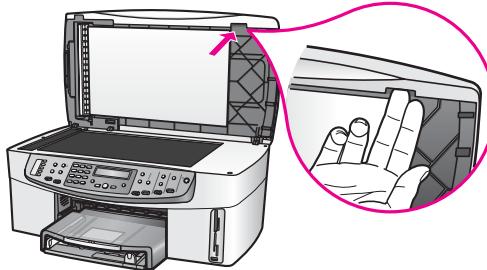

איור 3


5. החזק את אצבעותיך על היזז עם הנמכת המכסה עד שהמכסה כמעט סגור.
 6. לחץ אל מול החלק העליון של לוח הcisוי (1) בעדרת הבוהן, תוך כדי משיכת החלק התחתי הרחק מהחלק הימני של ה-HP All-in-One. HP עזרת אצבעותיך, כמו צווג באיור 4.
 השתמש בתנועת פיתול קלה כדי לסחזר את לוח הcisוי הקדמי בצדיו הימני.

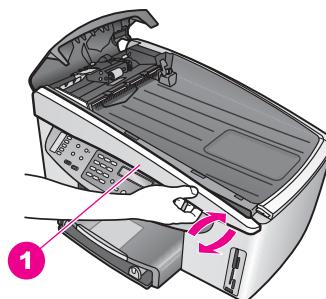

איור 4

1 לוח cisוי קדמי


7. כמו צווג באיור 5, החלק את לוח הcisוי שמאלה (1) עד שתפס הפלטטיק בצדיו השמאלי אינו נוגע באף חלק של HP All-in-One לאחר מכן משורט הלוח הקדמי מחוץ להתקן (2).

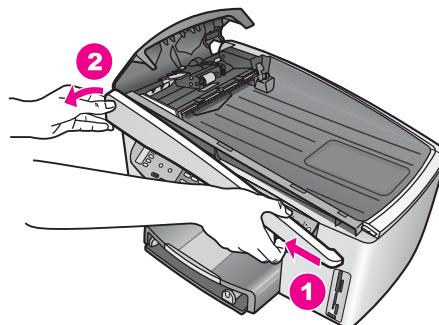

איור 5

כדי לנקות את הגלגולות או את לוחית המפריד


- השתמש בידית הכהולה יוקה (1) המוצגת באירור 6 כדי להרים את מכלול הרמה (2).

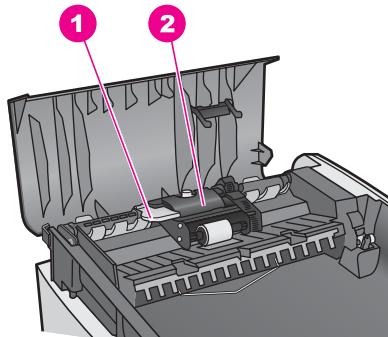

איור 6

ידית	1
מכלול הרמה	2

זה מאפשר גישה קלה לגלגולות (3) וללוחית המפריד (4) כמוzeigt באירור 7.

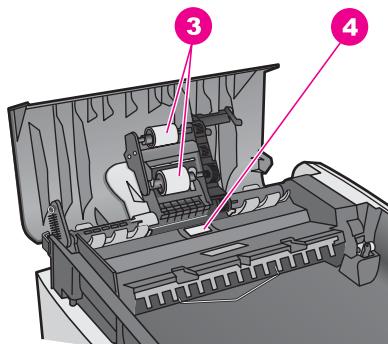


איור 7

גלגולות	3
לוחית מפריד	4

- רטוב מעט מטלית מבד רך ונוטל מוך בעזרת מים מזוקקים וסחוט את עופדי הימים מתוך הבד.
- השתמש במטלית הלחנה כדי לנגב שרירות מהגלגולות ולוחית המפריד.
- אם הילכlico לא יורד באמצעות מים מזוקקים, נסה להשתמש באיזופרפל אלכוהול.
- השתמש בידית הכהולה יוקה כדי להנמיך את מכלול הרמה.

כדי לחזור שוב את המכוסה הקדמי אל חזית מדין המסתמכים האוטומטי


- כמוzeigt באירור 8, הכנס את לוחית הקדמיית לחילק השמאלי של One-*in*-All HP כך שהתפקיד הפלsty (2) בחלק השמאלי הפנימי המרוחק שלلوح הכייסוי, יתפוסף את הזיז (1) בקדמתן מדין המסתמכים האוטומטי.

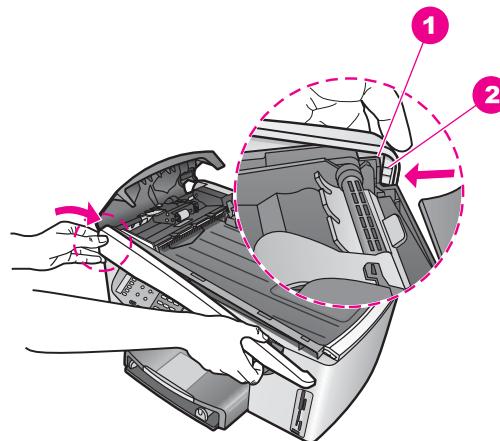

איור 8


1	זיז
2	תפס פלסטי

.2. ישר את הקצה הימני של הלוח הקדמי עם הקצה הימני של One-All-in-HP All-in-One. לאחר מכן, לחץ על החלק הימני של הלוח עד שהוא נסגר במקומו בקישעה, כמו צג באיור 9.

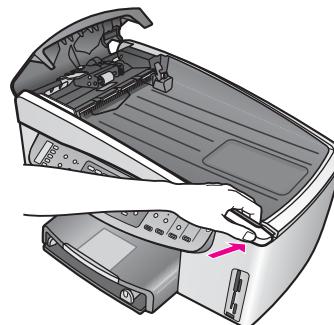

איור 9

.3. שים את דיר כלפי מרכז הלוח הקדמי כמו צג באיור 10. לאחר מכן, לחץ על המרכז של לוח הקדמי עד שהוא נכנס למקומו. תישמע נקישה כאשר הצד השמאלי והצד הימני יכנסו למקומם.

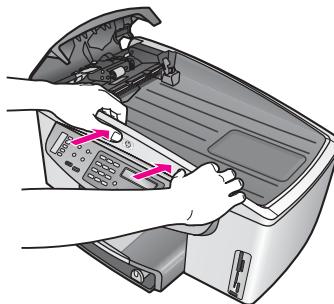


איור 10

4. סגור את מכסה מגן המסתמכים האוטומטי.
5. אם הסרת את מגן מגן המסתמכים, חבר אותו שוב.


פתרונות בעיות של מחסנית הדפסה

אם יש בעית עם הדפסה, יתכן שהן נגרומות כתוצאה מבעיה באחת ממחסניות הדפסה. נסה לבצע:
 1. הוצאה את מחסנית הדפסה בצד ימין כדי לוודא שסרט הבדיקה הוסר. אם סרט הבדיקה עדיין מכסה את חרירי הדיו, הסר אותו בזיהירות באמצעות לשוניית המשיכה הורודה. אל תיגע בחרירי הדיו או במגעי הנחשות.

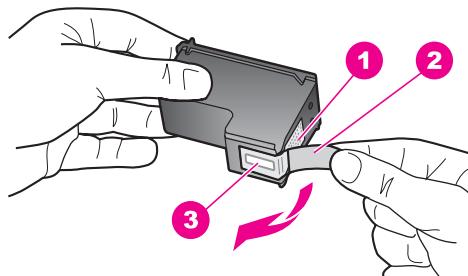

מגעים בצבע נחשות	1
סרט פלסטי עם לשונית משיכת ורודה (יש להסיר לפני הבדיקה)	2
חרירי דיו מתחת למדבקה	3

2. הכנס מחדש את מחסנית הדפסה, ודא שהיא יושבת היטב במקום.

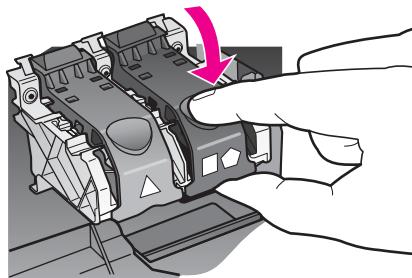

3. חזר על שלבים 1 ו- 2 עבורי מחסנית הדפסה בצד שמאל
אם הבעה נמשכת, הדף דוח בדיקה עצמית כדי לבדוק האם יש בעיה עם מחסניות הדפסה.
4. דוח זה מספק מידע שימושי על מחסניות הדפסה, כולל מידע מצב. לקבלת מידע נוסף, ראה **הדפסת דוח בדיקה עצמית**.

5. אם דוח הבדיקה העצמית מצין בעיה, נקה את מחסניות הדפסה.
6. לקבלת מידע נוסף, ראה **ניקוי מחסניות הדפסה**.
7. אם יש עדין בעיות בהדפסה, בדוק איזה מחסנית גורמת את הבעיה והחלף אותה.

פתרונות בעיות הדפסה

המסמן לא מגיב

פתרונות אם אתה עובד עם מספר מדפסות מותקנות, ודא שבחורת התקן HP Officejet series 7200 All-in-One ביצוע התוכנה, לביצוע עבודת הדפסה.
הערה תוכל להציג את HP All-in-One HP מדפסת ברירת המחדל, כדי להבטיח שמדפסת זו תבחר באופן אוטומטי כאשר אתה מבצע הדפסות מתוך יישומי תוכנה. למידע נוסף, עיין בעזרת פתרון בעיות המוצגת על המסך, המצורפת לתוכנת **HP Image Zone**.



פתרונות בדוק את המצב של One-in-One HP, כדי לוודא שלא אירעה שגיאה, כגון הודעות על חסימת ניר או מחסור בנייר. נסה לבצע:

- בדוק את תצוגת לוח הבקרה של One-in-One HP כדי לראות אם מופיעות הודאות שגיאה.
- משותמי Windows: בדוק את המצב של HP All-in-One HP מתוך המחשב. בתוכנת

HP Director, לחץ על מצב (Status).

פתרונות שגיאות שנמצאו. למידע נוסף על הודעות שגיאה, עיין בעזרת פתרון בעיות המוצגת על המסך, המצורפת לתוכנת **HP Image Zone**.

פתרונות בעיות של כרטיס זיכרון

עוצות פתרון הבויות הבאות קשורות רק למשתמשי ה-**iPhoto** של **Macintosh**.

הכנסת כרטיס זיכרון אל One-in-One HP המחבר לרשות אולם **iPhoto** לא מדזה אותו.

פתרונות כרטיס הזיכרון צריך להופיע על שולחן העבודה, כדי ש-iPhoto יזיהה אותו, אולם כרטיס הזיכרון שהוכנס ל-**One-in-One HP** המחבר לרשות אינו מזוהה באופן אוטומטי ומופיע בשולחן העבודה. אם תפעיל את **iPhoto** מתוך התיקייה שלו או על-ידי לחיצה כפולה על קישור הדריך שלו,

הישום לא יכול לזהות את כרטיס הזיכרון שהכנס אבל שלא הותקן. במקומות זאת, הפעיל את **HP Director** ובחר באפשרות **More Applications** (More Applications (ישומים נוספים)). כאשר תפעיל את סופטウェר **HP Director** זו, הישום מזהה ומתקין את כרטיס הזיכרון באופן אוטומטי.

יש לך קטעי וידאו בכרטיס הזיכרון אולם הם לא מופיעים ב-**iPhoto** לאחר שהן מיבא את תוכן **cartis הדיסקון**.

פתרונות **Photo** נומטפל בצלומי סטילס בלבד. כדי לטפל גם בקטעי וידאו וגם בצלומי סטילס, השתמש ב-**Images Upload** (הורד תמונות), מתוך ה-**HP Director**, במקומם.

עדכון התקן

אם תתקבש על-ידי שירות לקוחות של HP או תזג לך הودעה במחשב, עדכן את One-**All-in-HP Device**. כל אחת מישיותו אלה כוללת הורדת קובץ למחשב שלך להפעלת **ASF עדכון התקנים** (Update Wizard).

עדכון התקן (Windows)

השתמש באחד מה הבאים כדי לאחזר עדכון עבור התקן שלך:

- אם קיבלת הנחיה משרות לקוחות של HP, השתמש בדף האינטרנט להורדת עדכון עבור HP All-in-One בכתובת www.hp.com/support. הקובץ יהיה קובץ הפעלה הנפרש בעצמו, עם הסיומת .exe. כאשר תלחץ לחיצה כפולה על קובץ exe. יפתח במחשב שלך **ASF עדכון התקן** (Device Update Wizard).
- יכול להשתמש בתוכנת העזר **Software Update** (עדכון תוכנה), המספוקת עם תוכנות **HP Image Zone**, כדי לסרוק אוטומטית את אחר התמיכה של HP בהפרשי מן קובעים מראש, כדי לברר אם קיימים עדכוני התקן. למידע נוסף על השימוש בתוכנת העזר **Software Update** (עדכון תוכנה) (**HP Image Zone Help** (עזרה של HP Image Zone Help) ראה ).
- הערה לאחר שתוכנית העזר **Software Update** (עדכון תוכנה) מותקנת במחשב שלך, היא תחפש עדכוני התקן. אם אין ברשותך את הגירסה האחרונה של תוכנית העזר **Software Update** (עדכון תוכנה) במהלך התקנה, תופיע תיבת DOI-שיכון שבה תתבקש לבצע שדרוג. בצע את שדרוג. לאחר השלמת השדרוג, הפעל מחדש את תוכנת העזר **Software Update** (עדכון תוכנה) כדי לאייר עדכנים נוספים עבור One-**All-in-HP**.

כדי להשתמש בעדכון התקן

1. בצע את מהפעולות הבאות:

- לחץ לחיצה כפולה על הקובץ update.exe שהורדת מ-www.hp.com/support.
- כasher תתקבש, קיבל את עדכון התקן שנמצא על-ידי תוכנית העזר **Software Update** (עדכון תוכנה).

2. **ASF עדכון התקן** (Device Update Wizard) יפתח במחשב שלך.

3. במסך **ברוכים הבאים** (Welcome) לחץ על ה-**הבא (Next)**.

4. יופיע מסך בחר התקן (Select a Device).

5. בחר את One-**All-in-HP** הרשימה ולאחר מכן, לחץ על ה-**הבא (Next)**.

6. מופיע המסך **מיהו חשוב** (Important Information).

7. ודאי המחשב והתקן שלך עמדים בדרישות המפורטוות.

8. אם הנך עומד בדרישות, לחץ על **עדכון (Update)**.

9. פס התקדמות, או מחוון דומה אחר, מופיע בתצוגת התקן.

9. אל תנתנק, תכבה או תפירע באופן כזה או אחר למלהル התקנה של עדכון.
הערה אם תפירע לעדכון, או אם תזוג הודעת שגיאת המודעה על כשלון התקנה, צור קשר עם התמיכה של HP לקלבלת סיוע.

לאחר הפעלה חדשה של HP All-in-One, מופיע מסך העדכון הושלם (Update Complete) על צג המחשב, ועמוד ניסיון מודפס בהתקן.

עדכון התיק (Macintosh)

אם תתבקש על-ידי שירות לקוחות של HP, או תזог לבקשתו הנחיה באמצעות הדעת שגיאה, השתמש במתיקון עדכוני ההתקן כדי להחיל את העדכנים על One-in-One HP באופן הבא:

1. תוכל להשתמש בדףן האינטרנט שלך כדי להוריד עדכון עבור One-in-All HP מ-www.hp.com/support.
2. לחץ פעמיים על הקובץ שהורד.
3. המתקין יפתח במחשב.
4. פועל על-פי ההוראות על המסמך כדי להתקין את העדכון ב-One-in-All HP.
5. התחיל מחדש את One-in-All HP All-in-One כדי להשלים את התהליך.

17 קבלת תמיכת HP

ספקת תמיכת HP ב-e-One-in-One HP באמצעות האינטראנט והטלפון.

פרק זה מספק מידע על אופן קבלת התמיכת המאינטראנט, יצירת קשר עם תמיכת הלקוחות של HP, קבלת גישה למספר הסידורי ולמספר השירות שלן, התקשרות באזור צפוני אמריקה במחולק תקופת האחריות, התקשרות לתמיכת הלקוחות של HP ביפן, התקשרות לתמיכת הלקוחות של HP בקוריאה, התקשרות בכל מקום אחר בעולם, התקשרות באוטומציה לאחר תפוגת האחריות והCONNECT-e-One-in-One HP למשולץ.

אם לא הצליחת למצוא את התשובה הדורשנית בティーוד המודפס או בתייעוד גיבי המסר המצורף למשולץ, באפשרותך לפנות לאחד משירותי התמיכת HP הרשומים בעמודים הבאים. שירותים מסוימים ניתן לקבל רק בארה"ב ובקנדה, בעוד שירותי אחרים ניתן לקבל במדינות/אזורים רבים ברחבי העולם. אם לא מפורט מספר של שירות תמיכת HP במדינתך/אזורך שלר, פנה ל███ מושרשה של HP הקרוב ביותר אליך לקליטת עזרה.

קבלת תמיכת HP ומידע נוסף מהאינטראנט

אם יש לך גישה לאינטראנט, באפשרותך לקלוט עזרה מ-www.hp.com/support. אתר זה מציע תמיכת טכנית, מנהלי התקן, חומרם מתקלים ומידע הזמןה.

תמיכת HP במסגרת אחריות

לקבלת שירות תיקונים של HP, עליך לפנות תחילה למשרד שירות של HP או למרכז שירות ללקוחות של HP לפתרון בעיות בסיסיות. ראה את [שירות ללקוחות של HP](#) לגבי הצעדים שיש לנתקו לפני שמתקשרים למחולקת שירות הלקוחות.

שדרוגי אחריות

בהתאם למדינה/אזור שלך, HP שומרה להציג, בתמורה לתשלומים נוספים, אפשרויות שדרוג במסגרת אחריות אשר מארכיות או משפרות את האחריות הרגילה על המוציא. אפשרויות זמניות עלולות לכלול תמיכה טלפונית בעדיפות אגדה, שירות החזרה או החלפה ביום העבודה הבא. בדרך כלל, תקופת היכיון מתחילה בתאריך רכישת המוצר וושולכש אותה בתוך מסגרת זמן מוגבלת ממועד רכישת המוצר.

לקבלת מידע נוסף:

- בארצות הברית, חיג' 1377-234-1377-1-866 כדי לשוחח עם יועץ HP.
- מוחץ לארה"ב, נא התקשר למשרד המקומי של שירות הלקוחות של HP. ראה את [שירות ללקוחות](#).
- לקבלת רשותה של מספקים בינלאומיים של שירות הלקוחות.
- עברו אל האתר האינטראנט של HP:
www.hp.com/support

אם תתבקש, בחר את המדינה/אזור שלך ולאחר מכן חפש מידע על תקופת האחריות.

הזרמת HP-e-One All-in-One לקליטת שירות

לפני הזרמת HP-e-One All-in-One HP לקליטת שירות, יש להתקשר לשירות הלקוחות של HP. ראה את [שירות ללקוחות](#) של HP לגבי הצעדים שיש לנתקו לפני הפניה למחולקת שירות הלקוחות.

שירות ללקוחות של HP

יתכן שתוכנות של חברות אחריות מצורפות ל-e-One-in-One HP. אם תיתקל בעיות בתוכנות אלו, תקבל את העזרה הטכנית הדרישה ביותר על-ידי פניה למומחים של חברות אלה.

לפני שתפנה לשירות הלקוחות של HP, בצע את הפעולות הבאות.

1. **ודא כי:**

- א. [e-One All-in-One HP](#) מחובר לחשמל ומופעל.
- ב. מחסניות הדרפסה שצוינו מותקנות כראוי.
- ג. הנייר המומלץ טוען ונדרש במגש ההזנה.

2. **אפס את HP-e-One All-in-One:**

- א. כבוי את [e-One All-in-One HP](#) על-ידי לחיצה על הלהטן **הפעלה**.
- ב. נתק [e-One All-in-One HP](#) על-ידי לחישול מחלקו האחורי של [e-One All-in-One HP](#).
- ג. חבר חזרה את [e-One All-in-One HP](#) לחשמל.

ד. הדלק את **One-HP All-in-One** על-ידי לחיצה על הלוחן **הפעלה**.
למידע נוספת, עברו אל www.hp.com/support.

3. אחר זה מציע תמייה טכנית, מנהלי התקן, חומרים מתכליים ומידע זהמונה.
אם אתה עייני נתקל בעווית וברצונך לשוחח עם נציג שירות לקוחות של HP, בצע את הפעולות הבאות:

4. א. הכנס את השם הספציפי של **One-HP All-in-One** שברשותך, כפי שופיע על הדפסת דוח בדיקה עצמית.
ב. הדפס דוח בדיקה עצמית. למידע על הדפסת דוח בדיקה עצמית, ראה **הדפסת דוח בדיקה עצמית**.
ג. הכנס העתק צבעוני שיישמש כדוגמה לפטול.
ד. הינה מוכן לתאר את פרטי הבעה.
ה. הכנס את המספר הסידורי ומספר זיהוי השירות. למידע על אופן הגישה למספר הסידורי שלך ולמספר זיהוי השירות, ראה **גישה למספר הסידורי שלך ולמספר זיהוי השירות**.

5. התקשר לשירות לקוחות של HP. הישאר קרוב ל-**One-HP All-in-One** HP בעת ביצוע השיכחה.

גישה למספר הסידורי שלך ולמספר זיהוי השירות

ניתן לגשת למידע חשב באמצעות **Information Menu** (טפריט מידע) של **One-HP All-in-One**.
הערה אם HP All-in-One אינו נדלק, תוכל לראות את המספר הסידורי על-ידי התבוננות בmdbקה בפינה השמאלית העליונה בחלק האחוריו של התקן. המספר הסידורי הוא הקוד בן 10 התווים בפינה השמאלית העליונה של המדבקה.

1. החזק את הלוחן **OK (אישור)** לחוץ. החזק את הלוחן **OK (אישור)** לחוץ ולאחר מכן לחוץ על **פעולה** זו מציגת את **Information Menu** (טפריט מידע).

2. לחוץ על ► עד להופעת **Model Number** (מספר הדגם) ולאחר מכן לחוץ על **OK (אישור)**.
פעולה זו מציגת את מספר זיהוי השירות. רשום את מספר הזיהוי המלא.

3. לחוץ על **ביטול** ולאחר מכן על ► עד שיופיעו המילים **Serial Number** (מספר סידורי).
פעולה זו מציגת את המספר הסידורי. רשום את המספר הסידורי המלא.

4. לחוץ על **OK (אישור)**.
פעולה זו מציגת את המספר הסידורי. רשם את המספר הסידורי המידע.

5. לחוץ על **ביטול** כדי לצאת מ-**Information Menu** (טפריט המידע).

התקשרות בצוון אמריקה בתקופת האחריות

התקשר אל **1-800-474-6836** (**invent** 1-800-HP-1). התמייה הטלפונית בארה"ב זמינה בשפות אנגלית וספרדית 24 שעות ביום, 7 ימים בשבוע (הימים והשעות של התמייה עשויים להשנותן ללא הודעה מראש).
שירותות זה ניתן ללא תשלום במהלך תקופת האחריות. מוחץ לתקופת האחריות, ניתן שתוחביב בתשלום.

שיחה ממוקם אחר בעולם

המספרים הרשומים מטה עדכניים לתאריך פרסום מדריך זה. לקבלת רישימה עדכנית של מספרים בינלאומיים של שירות לקוחות של HP, בקרו באתר www.hp.com/support ובחר את המדינה/אזור או השפה שלך:
ניתן להתקשר למרכז שירות לקוחות של HP במדינות/אזורים הבאים. אם המדינה/אזור אין רשותם, פנה אל המשוק המורשה או למשרד מכירות ותמייה של HP הקרובים אליו, כדי לברר כיצד לקבל שירותים.
שירותות התמייה ניתן ללא תשלום במהלך תקופת האחריות. עם זאת, ערכי הטלפון הרגילים יחולו על השיכחה. במקומות מסוימים, יגבה גם ערך קביעו עבור כל מקרה.

הערה התקערפים לשיחה ולדקה המוצטוטים בחלק זה הם משוערים.


לתוכה טלפון, חפש את הפרטים והתנאים לתמייה טלפון במדינה/אזור שלך על-ידי פניה אל www.hp.com/support.
לחולפיו, אפשרות לשאול את הספק או להתקשר ל-HP במספר הטלפון המופיע במדריך זה.
כחלק מהאמץ המהמץ לשיפור שירות התמייה הטלפונית, מומלץ לבקר באתר האינטרנט באופן סדיר לקבלת מידע חדש על מpecific שירות ואופקיה.

מדינה/אזור	תמייה טכנית של HP	מדינה/אזור	תמייה טכנית של HP	מדינה/אזור
אוסטרליה	+43 1 86332 1000	יפן	+43 1 86332 1000	אוסטרליה

הmarsh	הmarsh	הmarsh	הmarsh	הmarsh
אוסטרליה במהלך תקופה	ירדן	147 721 1300	תמייה טכנית של HP	תמייה טכנית של HP
האחריות	ישראל	910 910 1902	האחריות (חייב כל פניה)	אוסטרליה לאחר תפוגת
אוקראינה, קייב	כווית	4903520 (44 380) +7	2020 366 4 +971	2020 366 4 +971
איחוד האמירויות	לבנון	2020 366 4 +971	לובסבורג (גרמניה)	לובסבורג (גרמניה)
אטליה	מלזיה	871 800 848 +39	לובסבורג (צרפתית)	לובסבורג (צרפתית)
אידומניה	אלג'יריה ¹	62-21-350-3408	1-800-805405	1-800-805405
אירלנד	מרכז אפריקה	902 923 1890 +353	80 63 17 213 +351	80 63 17 213 +351
אקוודור	מצרים	43 45 56 61 +213	5222 532 2 +20	5222 532 2 +20
אקוודור (Andinatel)	מקסיקו	999119+1-800-7112884	01-800-472-6684	01-800-472-6684
(Pacificel)	מקסיקו (מקסיקו סיטי)	1-800-225528 +1-800-7112884	5258-9922 (55)	5258-9922 (55)
ארגנטינה	מרוקו ¹	,11-4778-8380(54) 0-810-555-5520	404747 22 +212	404747 22 +212
ארצות הברית	נורבגיה ²	1-800-) 1-800-474-6836 (HP invent	070 62 815 +47	070 62 815 +47
בוליביה	ניגריה	800-100247	999 3204 1 +234	999 3204 1 +234
בריטניה	ניו-זילנד	171 800	147 441 0800	147 441 0800
בריטניה (הולדתית)	سورיה	5202 512 207 (0) +44	2020 366 4 +971	2020 366 4 +971
בלגיה (צרפתית)	סין	005 300 070 +32	,021-38814518 8008103888	,021-38814518 8008103888
בלגיה (צרפתית)	סינגפור	004 300 070 +32	62725300 - 65	62725300 - 65
בנגלדש	סלבקיה	שלוח פקס אל: +65-6275-6707	50222444 2 +421	50222444 2 +421
ברונאי	ספרד	שלוח פקס אל: +65-6275-6707	059 010 902 +34	059 010 902 +34
ברזיל (Demais Localidades)	סרי לנקה	157751 0800	שלוח פקס אל: +65-6275-6707	שלוח פקס אל: +65-6275-6707
ברזיל (פאולו ריבטי)	עומאן	7799 3747 (11)	2020 366 4 +971	2020 366 4 +971
בריטניה	ערב הסעודית	4320 010 870 (0) +44	1444 897 800	1444 897 800
למייקה	פוארטו-ריקו	1-800-711-2884	1-877-232-0589	1-877-232-0589
גוטמלה	פולין	1800-999-5105	000 5666 22 +48	000 5666 22 +48
גרמניה (0.12 אירו לדקה)		180 5652 180 (0) +49		

תמייקה/אזור HP-ቤትן/תמונה	תמייקה טכנית של HP	מדינה/אזור	תמייקה טכנית של HP	מדינה/אזור
492 201 808 +351		פורטוגל	845 202 70 +45	דנמרק
632-867-3551		פיליפינים	0001030 086	דרום אפריקה (הרפובליקה הדרום אפריקנית)
767 66 203 (0) +358		פינלנד	2589301 11 +27	דרום אפריקה (פרט הרפובליקה)
001-800-711-2884		פנמה	91-80-8526900	הודו
שלח פקס אל: +65-6275-6707		פקיטן	37 1600-4477	הודו (שיחת חינם)
0-800-10111		פרו	165 2020 0900	הולנד (0.10 אירו לדקה)
800-360-999		צ'ילה	4098 2802 (852)+	הונג קונג SAR
22 60 69 892(0) +33	צՐਪת (0.34 אירו לדקה)		1111 382 1 +36	הונגריה
01-800-51-474-6836 (01-800-51-HP invent)		קולומביה	2020 366 4 +971	המזרח התיכון (בינלאומי)
,0-800-011-4114 1-800-711-2884		קוויטה ריקה	7973520 095 +7	הפדרציה הרוסית, מוסקווה
3003 1588 +82		קוריאה	3467997 812 +7	הפרטסבורג הפדרציה הרוסית, סנט
2020 366 4 +971		קטאר	1-800-711-2884	הקריבים ומרכז אמריקה
שלח פקס אל: +65-6275-6707		קמבודיה	1-800-711-2884	הרפובליקה הדומיניקנית
4663 206 (905)	קנדה במחולך תקופת האחריות		261307310 +420	הרפובליקה הצ'כית
1-877-621-4722	קנדה לאחר תפוגת האחריות (חיב לכל פניה)		2020 366 4 +971	הרשות הפלשטיינית
4442 315 (21) +40		רומניה	84-8-823-4530	ויטנאם
4765 120 77 (0) +46		שבדיה	0-800-) 0-800-474-6836 (HP invent	ונצואלה
672 672 0848 +41	שוואץ ³		207-8488 (502)	ונצואלה (קוראקו)
0-2353-9000		תאילנד	,8722-8000 (2) +886 055 010 0800	טאיוואן
22 12 89 71 +216		תוניס ¹	1-800-711-2884	טרינידד וטובאגו
71 71 579 216 +90		טורכיה	2649 9 800	יון (קפריסין עד אתונה, שיחת חינם)
2020 366 4 +971		תימן	6073603 210 +30	יון, בינלאומי

המשר	מדינה/אזור	תמייה טכנית של HP	תמייה טכנית של HP	מדינה/אזור	תמייה טכנית של HP
1	יונן, בטורקיה המדינה/אזור	47 55 22 11 801			יונן, תוניס ואלג'יריה.
2			0.55 מוקד זה תומך בלקוחות דובי צרפתי מה מדינות הבאות: מרוקו, תוניס ואלג'יריה.		קביעת המחיר לשילה: 0.55 כטר נורבגי (איירו), מחיר ל��ה: 0.39 כטר נורבגי (איירו).
3			0.55 מוקד זה תומך בלקוחות דובי גרמנית, צרפתי ואיטלקית בשוויז (0.08 פרנק שווייצרי לדקה בשעות השיא, 0.04 פרנק שווייצרי שלא בשעות השיא).		

הנתן One-All-in-HP למשLOWT

אם אחרי יצירת קשר עם מחלקת הטלקוחות של HP, או לאחר שזרת למקום בו ביצעת את הרכישה, מבקשים מך לשלוח את One-All-in-HP כדי לקבל שירות, הסר את מהסניות הדפסה ואזור את HP One-All-in-HP בחומריה האורזה המקוריים כדי למנוע נזק נוסף. ניתן להסיר את מהסניות הדפסה מ-HP אם הוא מופעל או לא. שמרו את חוט החשמל ואת כיסויו לחובקה במקרה שתצטרך להחליף את HP One-All-in-HP.

להלן הוראות להסרת מהסניות הדפסה מ-HP One-All-in-HP פעיל, הסרת מהסניות הדפסה מ-HP One-All-in-HP שאינו פעיל, הסרת כיסוי לחובקה ואירזת HP One-All-in-HP.

הסרת מהסניות הדפסה מ-HP One-All-in-HP פעיל

1. הפעל את One-HP One-All-in-HP.

ראה את הסרת מהסניות הדפסה מ-HP One-All-in-HP לא פעיל אם לא ניתן להפעיל את ההתקן.

2. פתח את דלת הגישה לברחת הדפסה.

3. המtan עד שగרת הדפסה אינה פעילה וסקטה ולאחר מכן הוציא את מהסניות הדפסה מהחריצים והואד את התפסים. למידע על הוצאת מהסניות הדפסה, ראה החלפת מהסניות הדפסה.

הנחיות הscr את שתי המהסניות והודד את שני התפסים. אם לא תעשה זאת, עלול להיגרם נזק ל-HP One-All-in-HP. 

4. הניח את מהסניות הדפסה בשקית אטומה לאוויר (או בмагנים של מהסניות הדפסה, אם הם זמינים) כדי שלא יתיבשו, והוח בצד. אל תשליך את המהסניות עם One-HP One-All-in-HP, אלא אם קבלת הוראה לעשות זאת מנצח תמייה הליקוחות של HP.

5. סגור את דלת הגישה לברחת הדפסה והמתן מספר דקות עד שగרת הדפסה תזוז חוזרת למועדת המזוא שלה (מצד ימין).

6. הערה וואו שהטוויך חזר למועדת המזוא שלו לפני שתכבה את One-HP One-All-in-HP. 

7. לחץ על לחץ הפעלה כדי לכבות את One-HP One-All-in-HP.

הנחיות אל תחדיר את חוט החשמל וספק החשמל ייחד עם One-HP One-All-in-HP. 

החלופי לא יכול פרטיטים אלה. אחסן את חוט החשמל וספק החשמל במקום בטוח עד One-HP One-All-in-HP החלופי יגיע.

8. ראה את הסרת כיסוי לחובקה ואירזת HP One-All-in-HP כדי להשלים את ההכנות למשLOWT.

הסרת מהסניות הדפסה מ-HP One-All-in-HP לא פעיל

עקב אחר שלבים אלה אם עלייך להסרת מהסניות הדפסה לצורך משלוח ולא ניתן להפעיל את One-HP One-All-in-HP.

ראה את הסרת מהסניות הדפסה מ-HP One-All-in-HP פעיל אם ניתן להפעיל את ההתקן. עקב אחר השלבים הבאים כדי לפתח את נעלת הערסה של מהסניות הדפסה, להסרת את המהסניות ולאחר מכן לנעל את הערסה.

1. הוציא את חוט החשמל ולאחר מכן נתקן אותו מ-HP One-All-in-HP. 


הנחיות אל תחדיר את חוט החשמל וספק החשמל ייחד עם One-HP One-All-in-HP. 

החלופי לא יכול פרטיטים אלה. אחסן את חוט החשמל וספק החשמל במקום בטוח עד One-HP One-All-in-HP החלופי יגיע.

בעומדר מול החלק הקדמי של One-HP One-All-in-HP, סובב את החלק הימני כלפי עד שבערך 12.5 ס"מ מה החלק הימני הקדמי נמצא מעבר לקצה של משטח כלשהו (כגון שולחן או משטח עבדה).

פעולה זו מגלה מכסה סגול עגול בחילק התחתון.


אזהרה אל תטה את HP All-in-One על צידו. פועלות זו עלולה לגרום לנזק.

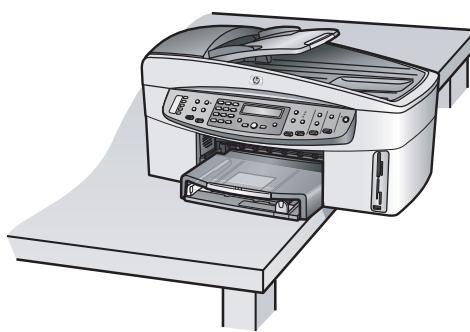

3. אחר את המכסה בחלק התחתון ולאחר מכן בצע את השלבים הבאים כדי לפתח את עירסת מחסניות הדפסה.

- א. השתמש בלשונית כדי לסובב את המכסה כתשעים מעלות לכל ציוון.
- ב. הסר את המכסה. פועלות זו חשפת את החלק שששלט בגובה של עירסת מחסניות הדפסה.
- ג. סובב את החלק לכיוון החלק האחורי של החתון עד שייעזר.

הערה תצטרכ לסובב אותו מספר פעמים עד שייעזר.

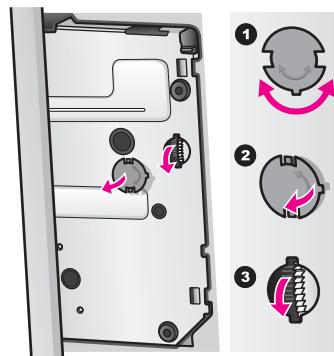

4. פתח את דלת הגישה לארגז הדפסה ולאחר מכן הוציא את מחסניות הדפסה מהחריצים והורד את התפסים.

הערה הסר את שתי המחסניות והורד את שני התפסים. אם לא תעשה זאת, עלול להיגרם נזק ל-HP All-in-One.



5. הנח את מחסניות הדפסה בשקיות אוטומא לאוויר (או בмагנים של מחסניות הדפסה, אם הם זמינים) כדי שלא יתייבש, ונח בצד, אל תשליך את המחסניות עם ה-HP All-in-One, אלא אם קיבלת הוראה לעשות זאת מנציג תומכת הלקחות של HP.

6. סובב את החלק לכיוון החלק הקדמי של HP All-in-One עד שייעזר. פועלות זו נועלת את עירסת מחסניות הדפסה ומונדאת כי היא בטוחה למשלו. החזר את המכסה לחלק התחתון של One HP All-in-One על ידי יישור שתי הלשוניות אל מול החrizים. כאשר המכסה מונח במקומו, סובב אותו כתשעים מעלות כדי לנבעול את המכסה במקומו.

7. ראה את ההוראות בסעיפים 1 ו-2 להחלים את המכסה למשלו.

הסרת CISCO לוח הבקרה ואירוע All-in-One HP


השלם את השלבים הבאים לאחר שהסרת את מחשניות הדפסה וניתקה את All-in-One HP מהחשמל.
אזהרה יש לנתק את All-in-One HP מהחשמל לפני ביצוע שלבים אלה.



1. הסר את CISCO לוח הבקרה לפניהם ההוראות הבאות:

א. הנקת יד' משני צידי CISCO לוח הבקרה.

ב. השתמש באגודלך כדי לפתח את CISCO לוח הבקרה.

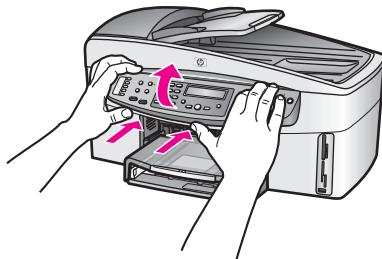

2. שמור את CISCO לוח הבקרה. אל תחזיר את CISCO לוח הבקרה יחד עם All-in-One HP.

הערה ה-eOne-All-in-One HP החלופי עשוי לא לצלול CISCO לוח הבקרה. אחסן את CISCO לוח הבקרה במקומם בטוח וכאשר יגיע ה-eOne HP החלופי, חבר אותו מחדש. עליך לחבר את CISCO לוח הבקרה כדי לחשטמש בפעולות שבלוח הבקרה ב-eOne HP החלופי.





עשה עיין במדריך ההתקנה שהגיע יחד עם All-in-One HP לקבלת הוראות חיבור של CISCO לוח הבקרה.



הערה ה-eOne-All-in-One HP החלופי עשוי לא לצלול הוראות להתקנת ההתקן.



אם eOne-All-in-One HP כולל אביזר הדפסה דו-צדדית של HP, הסר אותו מהחלק האחורי של ההתקן.
אם חומרי הארזיה המקוריים זמינים, אחז את eOne-All-in-One HP למשלו בהם או בחומרי הארזיה שהגיעו עם ההתקן החלופי.

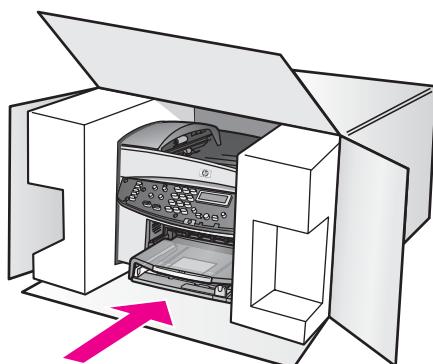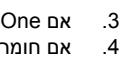

אם חומרי הארזיה המקוריים אינם ברשותך, השתמש בחומרי ארזיה מותאימים אחרים. מזק' משלוח הנגרמים כתוצאה מארזיה בלוטי נזומה / או העברת לא נזומה אינם מכוסים במסגרת האחוריות.

- .5. הדק את תווית המשולח החזר על חלקה החיצוני של הקופסה.
- .6. בארזה יש לכלול את הפריטים הבאים:
 - תיאור מלא של התסמיינים עבור אנשי השירות (דוגמאות לביעות של איקות הדפסהעשויות לסייע).
 - עותק של חשבונית המכירה או הוכחת קניה אחרת לביסוס תקופת כיסוי האחריות.
 - שם, כתובת ומספר טלפון שבו ניתן ליצור עmr קשר במשר היום.

18 מוגבלת Hewlett-Packard הצהרת אחריות

marshrut haachriot ha-mogbela

marshrut haachriot ha-mogbela	mozur HP
90 yamim	tocnna
shena achat	madfeset
ed sha'ozel di HP o ud la-tarur "sof ta'kofat haachriot" shmo'defus ul-hamchashnit, ha-re'ashon mabiyim. haachriot zo aina mcosa mozur di shi HP shmo'ala mochad, yitz'ar mochad, shope'at, shu'fatz, shnusa ba'mim shi'mosh shagi' o shachbil ba'mim.	ma'chshinot ha'dafsa
90 yamim	av'zirim

hikuf haachriot ha-mogbela

HP matchi'iyat be-pni ha'lkoh m'shatmash ha'ketsa shel mozur HP shatz'on k'odim yeha naki' m'fagimim be-homim v'bi'zur la-ta'kofa shz'vona k'dom, sh'tchalata miyim ha'rcishe ul-yi' ha'lkoh. ub'er mozur ha'rcishe, haachriot ha-mogbela shel HP chala' rak ul-cshel bi'bitzu' horavot ha'rcisot. HP aina matchi'iyat sh'ha'f'ulat mozur ha'lkoh t'hia n'stolot ha'f'urutot o n'k'ia' meshgiasot. haachriot ha-mogbela shel HP mcosa rak at ha'f'urutim sh'no'vutim k'tozachha shi'mosh regil be-mozur v'ei'ha mcosa be'uyot achro'ot k'ls'hon, l'rbotot ala ha'nobu'ot uk'ab: a. t'hz'oka' eo shoni' la'arayim; b. ha'rcisot, am'utzui ha'dafsa, chlikim o'chomerim matk'lim sh-HP aina m'sp'eket o' to'm'ca' ba'mim; g. fu'olot machz' la'mperet ha'ozur; d. shini' la'morasha o' shi'mosh shagi'. b'mozur ha'mogbela shel HP, shi'mosh b'ma'chshinot di' shai'na matz'art HP, o' ma'chshinot di' shmo'ala mochad, ai'no sh'f'ui' ul-haachriot ha'ningenta' ha'lkoh o' k'l chozza tamicha bi' HP v'bi' ha'lkoh. um zat, am' y'tbarer sh'ha'f'ulat HP b'madfeset n'garm k'tozachha shi'mosh b'ma'chshinot di' shai'na matz'art HP, o' ma'chshinot di' shmo'ala mochad, HP t'hia' at ha'lkoh be'uyot ha'zman v'ha'chomerim ha'standartiot sh'la'ha ubor ha'shiorot la'madfeset ba'g'an ha'f'urut o' ha'zuk ha'mos'iyim. am' bat-ta'kofat haachriot t'kbel HP h'odua' dz'der f'gim b'mozur ha'lkoh ha'mcosa ba'mesgarat haachriot shel HP, ha'brat HP ha'takan o' t'chali'f' at ha'ozur, l'pi bi'chiratna. am' ai'na ap'shoret HP la'takan o' t'chali'f, m'k'zul, mozur f'gim ha'nmazta' bat-ta'kofat haachriot, t'chizir HP ha'lkoh at ha'csof sh'sh'lim tu'or z'man s'bir, l'achor k'vlat ha'ho'duda ul-h'f'gim. HP aina matchi'iyat la'takan, t'chali'f' eo la'hz'ir at ha'csof ud shel ha'lkoh y'chizir at ha'ozur ha'f'gim l-HP. k'l mozur chlo'fi' yeha ch'desh o' camo-ch'desh, v'bol'd sh'taf'k'odo yeha z'ha' la'f'chot la'za' shel ha'ozur ha'mo'chaf. mozur HP ush'iyim la'khol chlikim, ric'bi'ot o' chomerim mochad'iyim sh'taf'k'odim ai'no n'ofel maza' shel chlikim, ric'bi'ot o' chomerim ch'dashim. haachriot ha-mogbela shel HP ta'kfa be-kol m'dina/az'or sh'ba'm mo'ezz ha'ozur ha'mcosa shel HP ul-yi' HP. ha'c'mim le'shiorot haachriot no'sfim, c'g'an sh'rorot ba'at' ha'lkoh, ush'iyim la'hiot z'minim be-kol ha'takan sh'rorot morasha shel HP ba'mdinot sh'ba'ha mo'ezz ha'ozur ul-yi' HP o' y'ba'an morasha.

הגבלת האחריות

עד למידה המותרת בחוק המקומי, HP או ספקן צד שלישי שלה אין ממציעים אחריות או תנאים נוספים מסוג כלשהו, במפורש או במרמז, אחריות או תנאים של שירותים, איקות מספקת והתאמת המוצר למטרת מסויימת.

מגבלת חבות

עד למידה המותרת בחוק המקומי, הਪתרונות המופיעים בהצהרת אחריות זו הם הਪתרונות הייחדים והבלתיים של הלקוח.

עד למידה המותרת בחוק המקומי, פרט להתחייבות המפורשת בהצהרת אחריות זו, בשם מקרה לא יהיה HP או ספקן צד שלישי שלה אחראים לבזקים ישירים, בלתי ישירים, מיוחדים, מקרים, או עקיפים, בין אם הם מכוח זהה, נזקין או כל תיאוריה משפטית אחרת, ובין אם ניתנה הודהה בדבר האפשרות לנזקים אלה.

חוק מקומי

הצהרת אחריות זו מעניקה ללקוח זכויות משפטיות מוגדרות. ללקוח עשויות להיות זכויות אחרות, המשתנות ממדינה למדינה באלה"ב, מכוחו בקנדה, וממדינה למינה בשאר העולם.

במידה שהצהרת אחריות זו אינה עולга בקנה אחד עם החוק המקומי, תהיה הצהרת האחריות נתונה לשינויים לצורך התאמתה לחוק המקומי. יתכן שהගבות ויתוריהם מסוימים הניתנים ללקוח בסוגרת הצהרת אחריות זו לא יהיו תקיפים על-פי החוק המקומי. לדוגמה, מדיניות מסוימות באלה"ב ומshallות מסוימות מכוח לגבותות ארה"ב (כולל מחוזות בקנדה), עשויו:

למנוע מההכחשות והגבלות בהצהרת אחריות זו מלהגביל את זכויותיו המשפטיות של הלקוח (כמו למשל, אנגליה), להגביל באופן אחר את יכולתו של הלקוח לאכוף את הוויטורים והגבלות או להעניק ללקוח זכויות אחרות נוספת, לציין מראש אחריות משתמש שהיצור אינו יכול לשול או להתיר הגבלות על משל האחריות המשתמעו.

התנאים בהצהרת אחריות זו, מלבד עד לגבול המותר לפי חוק, אינם מנעים, מגבלים או משנים והנם תוספות לזכויות המשפטיות המחייבות החלות על המכירה של מוציאי HP ללקוחות אלו.

מידע אחריות מוגבלת עבור מדינות/אזורים באיחוד האירופי

להלן השמות והכתובות של יושויות HP המunkenות אחריות מוגבלת של HP (אחריות יצור) במדינה.

יתכן שיש לך גם זכויות המונגנות בחוק כנגד המוכר על בסיס הסכם הרכישה בגיןן לאחריות היצור, זכויות אשר אין מוגבלות על-ידי אחריות יצור זו.

Danmark Hewlett-Packard A/S Kongevejen 25 DK-3460 Birkeroed	Ireland .Hewlett-Packard Ireland Ltd Herbert Street 30 IRL-Dublin 2	בלגיה/לאסנבורג Hewlett-Packard Belgium BVBA/ SPRL Luchtschipstraat 1 Rue de l'aeronef B-1140 Bruxelles
Portugal Hewlett-Packard Portugal - Sistemas de .Informática e de Medida S.A Edificio D. Sancho I Quinta da Fonte Porto Salvo Paco de Arcos 2780-730 P-Oeiras	France Hewlett-Packard France Avenue du Canada 1 Zone d'Activite de Courtabœuf F-91947 Les Ulis Cedex	Nederland Hewlett-Packard Nederland BV Startbaan 16 XR Amstelveen NL 1187

España .Hewlett-Packard Española S.L C/ Vicente Aleixandre 1 Parque Empresarial Madrid - Las Rozas Las Rozas 28230 E-Madrid	Österreich .Hewlett-Packard Ges.m.b.H Lieblgasse 1 A-1222 Wien	Deutschland Hewlett-Packard GmbH Herrenberger Straße 110-140 D-71034 Böblingen
Sverige .Hewlett-Packard Sverige AB Skalholtsgatan 9 S-164 97 Kista	Greece .Hewlett-Packard Hellas E.Π.Ε Voriou Epirou 76 Maroussi 25 151 Athens	Suomi Hewlett-Packard Oy Piispankalliontie 17 FIN-02200 Espoo
Polska .Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o ul. Szturmowa 2A Warszawa 678-02 Wpisana do rejestru przedsiebiorcow w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XX Wydzial Gospodarczy pod numerem KRS 0000016370	United Kingdom Hewlett-Packard Ltd Cain Road Bracknell GB-Berks RG12 1HN	Italia Hewlett-Packard Italiana S.p.A Via G. Di Vittorio 9 Cernusco sul Naviglio 20063 I-Milano
Latvia .Hewlett-Packard SIA Palasta iela 7 Riga, LV-1050	Lietuva "UAB "Hewlett-Packard Šeimyniškių g. 21B Vilnius 09200	Hungary Hewlett-Packard Magyarország .Kft Budapest 1117 .Neumann J. u. 1
Estonia HP Oy Eesti Filial Estonia pst. 1 EE-10143 Tallinn tel +372 6 813 820 fax +372 6 813 822	Česká republika .Hewlett-Packard s.r.o Vyskočilova 1/1410 Praha 4 21 140	Slovenská republika .Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o Miletičova 23 Bratislava 00 826
Malta .Hewlett-Packard Europe B.V Amsterdam, Meyrin Branch Route de Nant d'Avril ,150 Meyrin, Geneva 1217 Switzerland	Cyprus/Kibris .Hewlett-Packard Hellas E.Π.Ε Voriou Epirou 76 Maroussi 25 151 Athens, Greece	Slovenia .Hewlett-Packard d.o.o Tivolska cesta 48 Ljubljana 1000

19 מידע טכני

פרק זה כולל את המידע הבא:

- דרישות מערכת של Macintosh ו-Windows
- מפרטים של נייר, הדפסה, העתקה, שילוחת פקס, כרטיס זיכרון וסיריקה
- מפרטים פיזיים, מפרט חשמל ומפרטים סביבתיים
- הودעות תקינה
- הצהרת תאימות

דרישות מערכת

דרישות התוכנה של המערכת ממוקמות בקובץ **Readme**. למידע על הצגת קובץ **Readme**, ראה [صفה בקובץ ה-Readme](#).

מפרט נייר

סעיף זה כולל מידע על מפרטים של קיבולות מגשי נייר, גודלי נייר ושולי הדפסה.

קיבולות מגשי נייר

סוג	משקל נייר	מגש הזנה*	מגש פלט**
נייר פשוט	עד 90 גרם/מ"ר (נייר 20 פאונד)	16 (נייר 20 פאונד) עד 24 פאונד	50 (נייר 50)
נייר בגודל Legal	עד 90 גרם/מ"ר (נייר 20 פאונד)	20 (נייר 20 פאונד) עד 24 פאונד	50 (נייר 50)
כרטיסים	אנדרס מקסימלי 200 גרם/מ"ר (110 פאונד)	60	10
מעטפות	עד 90 גרם/מ"ר (20 פאונד)	22	10
כרזות	עד 90 גרם/מ"ר (16 פאונד)	20	20 או פחות
שකפים	לא זמין	25	25 או פחות
mdbקוט	לא זמין	20	20
נייר צילום בגודל 15 x 10 ס"מ	236 גרם/מ"ר (145 פאונד)	30	30
נייר צילום בגודל 216 x 279 מ"מ	לא זמין	20	20

* קיבולות מירביה.

** קיבולות מגש הפלט מושפעת מסוג הנייר וכמות הדיו בה אתה משתמש. חברת HP ממליצה לרוקן לעתים תדירות את מגש הפלט.

גודלי נייר

סוג	גודל
נייר	216 x 279 :Letter מ"מ 210 x 297 :A4

גודל	סוג
A5 : 148 x 210 מ"מ Executive (מנהל) : 184 x 267 מ"מ Legal : 216 x 356 מ"מ B5 : 176 x 250 מ"מ	
נייר HP Banner Paper, גודל A4 (קיפול לשולש חלקיים) נייר מחשב: (פרופורציה מוסורת)	כרצה
#10 : 105 x 241 מ"מ #9 : 99 x 226 מ"מ A2 : 111 x 146 מ"מ DL : 110 x 220 מ"מ C6 : 114 x 162 מ"מ	מעטפות
Letter : 216 x 279 מ"מ A4 : 210 x 297 מ"מ	שקלפים
152 x 102 מ"מ 178 x 127 מ"מ Letter : 216 x 280 מ"מ A4 : 210 x 297 מ"מ 305 x 102 מ"מ פנורמי ¹ 305 x 127 מ"מ פנורמי	נייר צילום
127 x 76 מ"מ A6 : 149 x 105 מ"מ Hagaki : 148 x 100 מ"מ	כרטיסים
Letter : 216 x 279 מ"מ A4 : 210 x 297 מ"מ	mdbקות
216 x 356 מ"מ עד 76 מ"מ	מותאמת אישית

מפרטי שלוי הדפסה

למטרה (הקצתה המאוסף*)	עליזונים (קצוצות מוביילים)	נייר או שקלפים
6.7 מ"מ	1.8 מ"מ	(Executive ,Legal ,Letter)
6.7 מ"מ	1.8 מ"מ	(B5) ISO (A4, A5) JIS-I
6.7 מ"מ	3.2 מ"מ	מעטפות

למיטה (הקצת המאוסף)*	עלילונים (קצותות מוביילים)	כרטיסים
6.7 מ"מ	1.8 מ"מ	

* שלויים אלה אינם תואמים ל-HP All-in-One. עם זאת, שטח ההדפסה הכלול תואם. שטח ההדפסה מוסט מהמרכז ב-5.4-מ"מ (0.21 אינץ'), ולכן השלויים למעלה ולמטה אינם סימטריים.

מפורט הדפסה

- שלויים אלה אינם תואמים ל-HP All-in-One. עם זאת, שטח ההדפסה הכלול תואם. שטח ההדפסה מוסט מהמרכז ב-5.4-מ"מ (0.21 אינץ'), ולכן השלויים למעלה ולמטה אינם סימטריים.
- שיטה: הזקרת די תרמיטית לפני דרישת PCL Level 3, HP PCL, או 10 PCL3 GUI.
- מהירות הדפסה משתנה בהתאם למורכבות המסמך מהאזורים חוביים כל חודש: 500 דפים מודפסים (ממושע), 5000 דפים מודפסים (מקסימום הדפסה בגודל פורמי).

מהירות (עמודים לדקה)	רזולוציה (dpi)	צבע	מצב
2	1200 x 1200	שחור	(מיטיבית) Best
2	1200 x 1200 עד 4800 dpi מומומט*	צבע	
9	600 x 600	שחור	Normal (רגילה)
7	600 x 600	צבע	
30	300 x 300	שחור	Fast (מהירה)
20	300 x 300	צבע	

הדפסה בצבע ברזולוציה של עד 4,800 x 1,200 dpi מומומטת על גבי ניירות צילום משובחים, רזולוציית קלט של עד 1,200 x 1,200 dpi.

מפורט העתקה

- עיבוד תמונה דיגיטלי עד 99 העתקים מהמקורה (בהתאם לדגם)
- הגדלה דיגיטלית בין 25-400% (בהתאם לדגם)
- התאימה לעמוד, פוטו, מספר עמודים עד דף עד 30 העתקים לדקה בשחור, 20 העתקים לדקה בצבע (בהתאם לדגם)
- מהירות העתקה משתנה בהתאם למורכבות המסמך

רזולוציה סריקה (dpi)*	רזולוציה הדפסה (dpi)	מהירות (עמודים לדקה)	צבע	מצב
1200 x 2400	1200 x 1200	עד 2	שחור	(מיטיבית) Best
1200 x 2400	**1200 x 1200	עד 2	צבע	
600 x 1200	600 x 1200	עד 9	שחור	Normal (רגילה)
600 x 1200	600 x 600	עד 5	צבע	
600 x 1200	300 x 1200	עד 30	שחור	Fast (מהירה)

- גובה: צבע 48 ס"ביות, גווני אפור 8 ס"ביות (256 רמות אפור)
- גודל סריקה מרבי מזוכיות: 279 x 216 מ"מ

מפורט פיזי

- גובה: 290 מ"מ
- רוחב: 381 מ"מ
- עומק: 502 מ"מ
- משקל: 10.5 ק"ג

מפורט חשמל

- צירכט חשמל: 75 ואט מקסימום
- מתח הנקה: AC 100 ~ 240 V, 50-60 Hz, A, מוארך
- מתח פלט: DC 31Vdc==2420 mA

מפורט סביבתיים

- טווח טמפרטורות הפעלה מומלץ: 15° עד 32° צלזיוס (59° עד 60° פרנהייט)
- טווח טמפרטורות הפעלה אופשי: 15° עד 35° צלזיוס (59° עד 95° פרנהייט)
- לחות: 85%-15% לחות יחסית ללא עיבוי
- טווח טמפרטורות במצב חורף פעילות (אחסון): 40° עד 60° צלזיוס (40° עד 140° פרנהייט)
- הערה: בנסיבות שדות אלקטرومגנטיים חזקים, הפלט של All-in-One HP עלול להיות מעוות מעט.
- HP ממליצה להשתמש בcabbel USB באורך 3 מטרים (10 רגלי) או פחות כדי למנוע את הפרעות הרעש הנגרמות עקב שדות אלקטромגנטיים גבוהים פוטנציאליים.

מפורט נספחים

אם יש לך גישה לאינטרנט, אפשרותך לקבל מידע על אקוסטיקה באתר של HP. גש אל: www.hp.com/support.

environmental product stewardship program (תוכנית ניהול סביבתי למוצר)

חלק זה מספק מידע על הגנת הסביבה, פליטת אוזון; צירכט אנרגיה; השימוש בנייר; פלסטייק; גליונות נתונים של בטיחות חומרים; וטכניות מיזור.

הגנת הסביבה

חברת Hewlett-Packard מחייבת לספק מוצרים איכוטיים שאיןם פוגעים באיכות הסביבה. מוצר זה תוכנן עם מספר תכונות שנועדו למינר את הפגיעה בסביבה.

למידוע נוסף, בקר באתר Commitment to the Environment (מחויבות לסביבה) של HP בכתבובת: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

הפקת אוזון

מוצר זה אינו יוצר כמיות ניכרות של גז אוזון (O3).

שימוש בנייר

מוצר זה מתאים לשימוש בנייר ממוחזר בהתאם לתקן DIN 19309.

חלקי פלסטייק

חלקן פלסטייק שמשקלם עולה על 25 גרם מסומנים בהתאם לתקנים בינלאומיים המגבירים את האפשרות לזהויו. סוג פלסטייק למטרות מחזור בסיום חי המוצר.

גליונות נתונים של בטיחות חומרים

ניתן למצוא גליונות נתונים של בטיחות חומרים (MSDS) באתר האינטרנט של HP בכתבובת: www.hp.com/go/msds

לקוחות שאין ברשותם גישה לאינטרנט יפנו למרכז המקומי לטיפול בלקוחות של HP.

תוכנית מיחזור

HP מציעה מספר גדול והולך של תוכניות החזרת מוצרים ומיחזור במדינת/אזורים רבים, בנוסף לשותפות עם מספר מרכזי מיחזור מוצרי אלקטרוני ומכונית מהגדלים בעולם. HP גם חוסכת משאבים עלי-ידי חידוש ומכירה מחדש של חלק ממוצרי הנקוטים ביותר.

מוצר HP זה מכיל את החומרם המקורי, העשויים להזדקק לטיפול מיוחד בתום חייהם המזר: • כספית במנורת הפלואורנט בסורק (> 2 מיליגרם) • עופרת בחומרה הלחמה

תוכנית מיחזור לחומרה הדרקת דיו מתקלים

HP מחייבת להגן על הסביבה. HP Inkjet Supplies Recycling Program (תוכנית המיחזור של HP לחומרה הדרקת דיו מתקלים) זמינה במדינות/אזורים רבים ומאפשרת מיחזור לא תשולם של מכונות הדפסה משומשות. למידע נוסף, עברו לאתר האינטרנט הבא:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

הודעות תקינה

הדרקת דיו מתקלים HP עםד בדרישות המוצר מטוכניות התקינה במדינה/אזור שלר. סעיף זה כולל נושא תקינה שאיןם קשורים לפעולות אלחוטיות.

מספר זיהוי דגם תקינה

למטרות זיהוי תקינה, נמצא זה מוקצה Regulatory Model Number (מספר דגם תקינה). מספר דגם התקינה HP Officejet HP Officejet 0305-01 SDGOB. אין לבלב מספר תקינה זה עם שם השיווק (Q3463A, Q3460A) או מספר המוצר (7200 All-in-One series).

HP Officejet 7200 All-in-One series declaration of conformity

 DECLARATION OF CONFORMITY <small>according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014</small>	
Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Company	
Manufacturer's Address: 16399 West Bernardo Drive San Diego CA 92127, USA	
declares, that the product	
Regulatory Model Number: <u>SDGOB-0305-01</u>	
Product Name: OfficeJet 7200 Series (Q3460A, Q3463A)	
Model Number(s): OfficeJet 7210 (Q5560A/B), 7210xi (Q5561A), 7210v (Q5566A), 7205 (Q5567A/B), 7213 (Q5572C), 7215 (Q5568B), 7208 (Q5565D) 7210 (Q5575A, Q5574C)	
Power Adapter(s) HP part#: 0950-4483 (domestic), 0950-4484 (international) 0957-2106 (international)	
conforms to the following Product Specifications:	
Safety: IEC 60950-1: 2001 EN 60950-1: 2002 IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led) UL 60950-1: 2003, CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03 NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001	
EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B CISPR 24:1997 / EN 55024:1998 IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/A1: 2001 AS/NZS CISPR 22: 2002 CNS13438:1998, VCCI-2 FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2 GB9254: 1998, EN 301-489-17:2002	
Telecom: TBR 21:1998, AS/ACIF S002:2002	
Supplementary Information:	
The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and with the R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex II) and carries the CE-marking accordingly. The product was tested in a typical configuration	
29 June 2004 <small>Date</small>	 Steve Smith, Hardware Test & Regs MGR.
<small>European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany, (FAX +49-7031-14-3143</small>	

אינדקס

א

123 אביזרים, הזמן

אחריות

179 הצהרה

171 שדרוגים

aicots

52 העתקה

90 פקס

52 איקות העתקה מהירה

52 איקות מיטבית

52 איקות העתקה רגילה

אינטראקטן

107 DSL או כבל עם שער נתב

110 פס רחב

97, 159 פקס, שימוש

ב

בדיקות

152 בדיקת הפקס נסלה

152 בדיקות חומרת פקס

76, 151 הגדרת פקס

153 חוט טלפון

153 נסית פקס

153 מצב קו הfax

154 צילוי

152 שקע הטלפון בקיר

152 בדיקת חומרה, פקס

153 בדיקת כניסה נכונה, פקס

153 בדיקת מצב הקן, פקס

154 בדיקת צילוי ח

152 בדיקת שקע בקיר, פקס

בטל

62 העתקה

ביטול

9 לחץ

66 סרוק

69 עבודה הדפסה

82, 93, 97 פקס

155, 157 בעיות התחרבות, פקס

141 בעיות התקינה

בעיות פקס

157 שיגור וקבלת

ברירות המחלל של היצרן, שחר

139

ג

גישה לאינטראקטן

108 מודם

36 גליות ברכה, טען

35 גליות, טען

גליון הגאה

42 הדפסה

9 לחץ

43 מלא

44 סרוק

12 תפירט

גרסת קושחה (הגדרות רשות

כלליות)

115 גראה חסומה

146 גראה, חסומה

146 גראה, חסומה

ד

80, 84 דו-צדדיים, פקסים

דואר אלקטרוני

75 התקינה עבורי פקס

156 פתרון בעיות

88, 127 דוח בדיקה עצמית

דוחות

88 Fax Log (יומן פקס)

127 בדיקה עצמית

152 בדיקת הפקס נסלה

88 דוח בדיקה עצמית

88 פעולות פקס אחרונה

76, 80, 88, 151 פקס

88 רשיימת חיוג מהיר

88 שגיאה

88 דוחות פקס אוטומטיים

88 דוחות שגיאות, פקס

73, 93 דפס צלול מענה

182 דרישות מערכת

ה

הברה

59 העתקים

91 פקסים

הגדלה/הקטנה

58 גודל מותאם אישית

התאם מספר העתקים על עמוד אחד

56 לחץ

10 לחץ

60 פוטו

שינוי גודל כדי להתאים ל

letter 58

שנה את הגודל כדי להתאים ל-

A4 או letter 57

11 תפירט

55 הגדלות העתקים

הגדרות

68 אפשרויות הדפסה

96 מהירות, פקס

77 מענה אוטומטי

92 פקס

86 תאריך ושעה

הגדרות ברירת מחדל

62 העתקה

92 פקס

139 שחר

113 הגדרות ברירת מחדל, שחזור

115 הגדרות רשות כלויות

113 הגדרות, שחזור ברירת מחדל

113 הגדרת מהירות הקישור

113 הגדרת רשות מקדמת

הדפסה

68 אפשרויות הדפסה

69 בטל את העבודה

42 גליון הגאה

127 דוח בדיקה עצמית

76, 80, 88 דוחות פקס

48 הדפסה מהירה

67 מהמחשב

67 מיישום תוכנה

184 מפרטי הדפסה

96 פקסים

46 צילומים מכרטיס זיכרון

84 שני צדי הדף

49 תמונות מקובץ DPOF

48 הדפסה מהירה

הדפסה חדש של פקסים בזיכרון

96

הדפסות ללא שלולים

47 הדפסה מכרטיס זיכרון

הודעות תקינה

188 מספר זיהוי דגם תקינה

זמן

123 אביזרים

123 מדריך ההתקינה

123 מדריך למשתמש

122 מחסניות הדפסה

122 ניר

123 תוכנה

הזרת טקסט 87
 HP All-in-One 175
 החלפת מחסניות הדפסה 129
 הכהה 91
 הגדלת העתקים:
 HP Director (Windows) 14
 הסרת התקינה 149
 תוכנה 93
 העברת תמונות 93
 HP Director (Windows) 14
 העתקה
 legal 58
 איךות 52
 בטל 62
 גודל נייר 50
 גודל, מותאם אישית 58
 גודל, דוד-צדדי 54
 הגדל 58
 הגדלה לפוטו 60
 הגדלה/הקטנה 11, 57
 הגדרות בירור מחדל 62
 העתקים ללא שלויים 55
 הקטן 58
 טקסט, שיפור 59
 לחצן תפירט 10
 מבדקות גיהוץ 61
 מהירות 52
 מסמכים בשחור ולבן 54
 מספר העתקים 53
 מספר העתקים על עמוד אחד 56
 מפרט העתקה 184
 סוגי נייר, מומלצים 51
 עוצמת צבע 59
 צילומים על ניירletter או A4 55
 צילומים, שיפור 59
 שיפור אוצרם בהירים 60
 תפירט 11
 העתקים ללא שלויים 59
 הפסק
 העתקה 62
 סrox 66
 עובדת הדפסה 69
 פקס 93, 97
 פקס שנקבע לו זמן 82
 הצפנה 118
 הגדרות 118
 התקינה 57
 התאמת לעמוד 9
 התחל העתק צבעוני 9
 התחל העתק שחור 9
 התקן את התקינה החדש 149
 התקינה 151
 אתר תקלות בהתקנת פקס 76, 151
 בדיקה פקס 75
 דואר אלקטרוני 9
 לחצן תפירט 72
 מערכת PBX 70
 פקס 70
 צלצל מבחן 73, 93
 DSL 71
 קו 72
 ISDN 72
 קו טלפון משותף 74
 קו פקס נפרד 71
 תפירט 10
 העתקת חומרה, פתרון בעיות 141
 התקנת כבל USB 142
 התקנת תוכנה
 Macintosh 112
 Windows 111
 Macintosh 112
 התקנת תוכנה של Windows 111
 Windows 111
 טלפון
 קבלת פקס 85
 שיגור פקס 81
 טען
 גלויז 35
 גלויז ברכה 36
 Cartesi Hagaki 35
 מדבקות 36
 מדבקות גיהוץ 36
 מעטיפות 35
 מקור 30
 נייר 33
 A4 33
 Legal 33
 Letter 33
 נייר בגודל מלא 33
 נייר כרזה 36
 נייר צילום בגודל 15 x 10 ס"מ 34
 נייר צילום בגודל 6 x 4 אינץ' 34
 שקלפים 36
 A4 33
 טקסט
 הזמן באמצעות לוח המקסים 87
 המספר 87
 שיפורים בהעתקים 59
 טלפון
 בדוק 153
 הארכת החוט 159
 חיבור, כשל 153
 חוט טלפון ארב-גע-גידי 155, 159
 חוט טלפון דו-גע-גידי 155, 159
 ראה נירוחומרי הדפסה
 Ethernet
 חיבור 109
 אלחוטי 107
 גישה לאינטראקטיבית 107
 חיבור מחשבים רבים 112
 חיווג חוזר פקס 81, 94
 חיווג מהיר
 יצירת ערכים 89
 מבחן הגדרות 90
 עrica 90
 קבוצות 89
 רישימת הדפסה 88
 שיגור פקס 82
 חיוג מתקפים 92
 חיוג ציללים 92
 סימות באביזר הדפסה דו-צדדי, פתרון בעיות 162
 חסימות, ניר 37, 146, 160
 חז' ימינה 9
 חז' שמאליה 9

ט

טלפון
 קבלת פקס 85
 שיגור פקס 81

טען

גלויז 35
 גלויז ברכה 36
 Cartesi Hagaki 35
 מדבקות 36
 מדבקות גיהוץ 36
 מעטיפות 35
 מקור 30
 נייר 33
 A4 33
 Legal 33
 Letter 33
 נייר בגודל מלא 33
 נייר כרזה 36
 נייר צילום בגודל 15 x 10 ס"מ 34
 נייר צילום בגודל 6 x 4 אינץ' 34
 שקלפים 36
 A4 33
 טקסט
 הזמן באמצעות לוח המקסים 87
 המספר 87
 שיפורים בהעתקים 59

ו

דוחות פקס 88
 קבלה, פקס 85
 שיגור, פקס 81, 83
 יישום תוכנה, הדפסה מתווך 67
 יישור מחסניות הדפסה 134

כ

CAT-5 Ethernet 109
 כבל, פקס 86
 כורטת, פקס 86
 Cartesi זיכרון 39
 Memory Stick 39

Secure Digital 39
SmartMedia זכרון 39
xD 39
MMC (Memory Stick) זכרון 39
MultiMediaCard 39
Hagaki, טען 35
כרטיסי זיכרון
 גילוין הגהה 42
 הדף צילומי 46
DPOF 49
 הדף קובץ 49
 הכנס כרטיס 41
 מפרטים 185
 נתמכים 185
 סקירה כללית 39
 שמור קבצים במחשב 41
 שלוח צילומי 99
כתבת אינטרנט (הגדירות רשות)
 כלליות 115
כתבת בקרת גישה למדיה (MAC)
 כלליות 115
כתבת חומרה (הגדירות רשות)
 כלליות 115

ל
לוח בקרה
 הנתן טקסט 87
 mahiorot galilah 138
 סקירה כללית 8
 לוח מקשיים 87
 לחצן OK (אישור) 9
 לחצן איקות 10
 לחצן הדפסת צילומיים 9
 לחצן הפעלה 9
 לחצן התחל סריקה 9
 לחצן התחל פקס שוחר 8
 לחצן חילוג חזרה/הפסקה 8
 לחצן חילוג מהיר 8
 לחצני חילוג מהיר בלחיצה אחת 8

מ
מגן מהסנית הדפסה 134
מגש הזנה
 קיבות 182
 מגש הזנה אחריו 53
 מגש הזנה ראשי 53
 מגש נייר
 קיבות מגש הניר 182
מדבקות
 טען 36
מדבקות גיהוץ
 העתקה 61
 טען 36
 מהירות גיליה 138

מודם מחשב
 פתרונות בעיות 155, 156
 מזהם מסמכים אוטומטי 162
 בעיות הזנה, איתור תקלות 162
 הסרת המכסה הקדמי 162
 חיבור חדש של המכסה 165
 הקדמי 165
 טען מקור 30
 נקה 162
 נתקע, איתור תקלות 161
 ראיה מהסניות הדפסה מהסניות דיו .
 ראיה מהסניות הדפסה מהסניות דיו .
 מחסנית הדפסה 134
 בדיקות דיו 126
 זמן 122
 החלף 129
 טיפול 129
 ישר 134
 מחסנית הדפסת צילומיים 133
 מחסנית הדפסת צילומיים 133
 אפורה 133
 נקה 135
 נקה את איזור נחורי הדיו 137
 נקה את המאגים 136
 פתרונות בעיות 144, 167
 שמות חלקיים 129
 מחסנית הדפסה 187
 מידע טכני 187
 גודלי נייר 182
 דרישות מערכת 182
 מפרט פיזי 186
 מפרט זיכרון 184
 מפרט העתקה 184
 מפרט חשמל 186
 מפרט זיכרון 185
 מפרט נייר 182
 מפרט סריקה 185
 מפרט פיזי 185
 מפרט זיכרון 185
 מפרט שולוי הדפסה 183
 מפרטים סביבתיים 186
 סрок 185
 פקס 185
 שקפים 182
 מצב (הגדירות רשות כלליות) 115
 מצב אלחוטי (הגדירות רשות)
 אלחוטיות 117
 מצב חסeon בחשמל 139
 מצב מענה 77
 מצב תיקון שגיאות (ECM) 95
 מצב תקשורת (הגדירות רשות)
 אלחוטיות 117
 מציג מסמכים
 HP Director (Windows) 15
 מצלמה דיגיטלית
 PictBridge 48
 מקלדת 8
 משיבון
 פתרונות בעיות 155
 קבל פקסים 77, 84
 משר השהייה הזועה 139

מסכת רשות משנה (הגדירות רשות)
 כלליות 116
 מספר הצלצלים ל升华ן פקס 84
 מספר זיהוי שירות 172
 מספר סידורי 172
 מספר טלפון, שירות לקוחות 171
 מעבר מ-USB לרשת 106

ג	10 נוריות התראה	117 סיסמת מנהלה (הגדירות רשות כלויות)	87 הzin טקסט וסמלים
	91 ניגודיות, פקס	117 סמלים, הzin	93 עבר פקסים
	83 ניטור החיבור	87 סמלים, הzin	94 הקטן אוטומטי
	נייר	סrox	87 השהה
	50 גודל נייר העתקה	HP Instant Share 64, 101	152, 155, 159 חוט טלפון
	92 גודל נייר פקס	66 אל כרטיסי זיכרון	81, 94 חיוג חזרה
	182 גודל נייר	44 גלון הגהה	82, 89, 90 חיוג מהיר
	122 הזמן	66 הפסיק	92 חיוג צלילים או מתקפים
	58 העתקת legal לקווארטינו	64 מהתקן המחבר לרשות	86 כוורת
	37, 146, 160 חסימות נייר	63 מהתקן מחובר לשירות	8 לחץ תפירט
	32 טען	63 מלוח בקרה	96 מהירות
	182 מפרט נייר	185 מפרט סירקה	96 מחיק
	51 סוג נייר העתקה מומלצים	סrox אל	80, 84 מסמכים מקור חד-צדדיים
	31 סוגים מומלצים	9 לחץ תפירט	84 מספר הצלצלים למנה
	32 סוגים שאינם תואמים	סrox תמונה	78 מענה אוטומטי, הגדר
	160 פתרון בעיות	HP Director (Windows) 14	72 מערכת PBX, התקינה
Legal נייר	נייר	סrox מסמר	185 מפרט פקס
	33 טען	HP Director (Windows) 14	77, 78 מצב מענה, הגדר
Letter נייר			95 מצב תיקון שגיאות (ECM)
	33 טען		156 158 משיבון
	נייר כרזות		91 ניגודיות
	36 טען	עדכון התקן	83 ניטור החיבור
	נייר צילום	Macintosh 170	93 עצמת הקול
	34 טען	Windows 169	151 פתרון בעיות
	נייר צילום בגודל 10 ס"מ	169 אודזות	73, 77, 93 צלול מובחן
	34 טען	ראה עדכון התקן עדכון תוכנה	83 קבל
	34 טען	עצמת הסיגנון (הגדירות רשות	85 קבל שיחת טלפון
	34 טען	117 אלחוטית)	85 קבלה דינית
	34 טען	93 עצמת הקול, כוון פקס	82 קבע זמן
	נקה	113, 115 עמוד הגדרת תצורה	71 קו DSL, התקינה
	אזרור נחריר הדיו של מחסנית	118 ערך (הגדירות רשות אלחוטית)	72 קו ISDN, התקינה
	137 הגדפסה	89 ערכים אינטראקטיביים לחיוג מהיר	90 חולזיה
	126 החלק החיצוני	89 ערכים קבוצתיים לחיוג מהיר	רשעים סטטיים על קו הטלפון
	125 זכוכית		158
	136 מגע ממחסנית הדפסה		81 שיגור דיני
	162 מזין מסמכים אוטומטי		79 שליחה
	135 מחסניות הדפסה	60 העתקה	86 תאריך ושעה
	126 תומך המכסה	פקס	85 תישאול לקבלה פקס
	126 נקיות גישה לכטבות חומרה	97 אינדרנט, דריך	10 תפירט
	119 (הגדירות רשות אלחוטית)	76, 151 בדיקה	80, 84 פקסים דו-צדדיים
	נתב 106, 110	152 בדיקה נכשלה	
ה		97 ביטול	
סיבוב		157 בעית בשיגור	140 אודזות
	מיחזור מוצרי הרזקה דיו	92 ביריות מחדל	141 אודזות תוכניות התקינה
	187 מתכליים	92 גודל נייר	152 בדיקת פקס
	119 סה"כabilות שהתקבלו	95 גיבוי קבלת פקסים	146 גרירה חסומה
	119 סה"כabilות ששולדו	75 דואר קולי, התקינה	141 הגדירת חומרה
	סוג אימוט (הגדירות רשות	76, 80, 88 דוחות	141 התקינה תוכנה
	118 אלחוטית)	93 דפוס צלול מענה	146 הדקנת תוכנה
	סוג חיבור שיש בעורום תמייה	91 הבהיר או הכהה	37, 146, 160 חסימות נייר
	Ethernet 23	70, 151 הגדירה	146 חסימת נייר
	USB 23	90, 92 הגדירות	142 כבל USB
	23 שיתוף מדפסות	96 הדפס חדש	168 כרטיסי זיכרון
			158 מזכירות אלקטרוניות

ממחסנית הדפסה 144, 167
143 מדדיות שגויות 143
140 משאבי תמיכת 140
160 נייר 160
פקס 151, 155, 157, 158 159
צור קשר עם מחלקת התמיכה 140
של HP 140
קבץ פקסים 155, 156
קבוץ קבוצת פקסים 141
Readme רישום סטטיים על קו הטלפון 158
שפה 143
רעישם סטטיים על קו הטלפון 158
שליחת פקסים 155
שפה, הצעה 143

צ
צבע 60 העתקים 60
עוצמה 59
צלום 9 להציג תפריט 9
תפריט 12
צלומים HP Image Zone 102
ביטול בחירה 48
דואר אלקטרוני 64
הדפסה מהירה 48
DPOF הדפסת קבוץ 49
לא שולטים 47
מחסנית הדפסת צילומים 133
מחסנית הדפסת צילומים 133
אפורה 133
סrox 64
שיפור העתקים 60
שלוח תמונות סרוקות 101
שליחה 64
שליחה מכרטיס זיכרון 99
שף 64
צלילים, כוון פקס 93
צלול, צלול מובחר 73, 77, 93
צלול, דפוס מענה 93

ק
קבל פקסים 93
העברית 93
דני 85
פתרון בעית 155, 156
תישאול 85
קבוע זמן, פקס 82
DSL. ראה קו DSL 71
קו DSL, התקינה עם פקס 71
קו ISDN, התקינה 72
DPOF קבוץ 49
Readme קבוץ 141

קבוץ מקור (הגדירות רשת כלליות) 116
קווי דיזי המני 86
קשר 113 מהירות 113
תצורה (הגדירות רשת כלליות) 117
קצב באוד 96
שער

ר
רחלז'יה, פקס 90
רמת די, בדיקה 126
רשת סוג חיבור (הגדירות רשת כלליות) 115
עמוד הגדרת תצורה 113
שדרוג 106 שדרוג
שם (הגדירות רשת אלחוטית) 117
רשת פס רחב 110
רשת תשתית 106

ש
שדרוג-m-USB לרשת 106
שחזור הגדרות ברירת המחדל של הרשת 113
שחזור את ערכי ברירה המחדל של היצן 139
שיגור פקס 83 זיכרונו, מתווך 83
חויג חוזר 81
חויגים מהירים 82
ידני 81, 83
מסמכים מקור דו-צדדיים 80
נטיר החיווג 83
פקס בסיסי 79
קבע זמן 82
HP Director (Windows) 15
שירות לקוחות 171
ארט אינטראקט 171
מחוץ לארה"ב 172
מספר דיזי שירות 172
צור קשר 171
צפוני אמריקה 172
שירות מדפסות Macintosh 23
Windows 23
שלוח להתקן

התקנה עם פקס 71
התקנה, התקינה 72
מכרטיס זיכרון 99
תמונות סרוקות 101

שם מחשב מארח (הגדירות רשת כלליות) 115
שם שירות mDNS (הגדירות רשת כלליות) 116
שמור פקסים בזיכרון 95
צלומים במחשב 41
שעה, הגדר 86
שער 107 מחשב
נתב 107
שער בריית מחדל (הגדירות רשת כלליות) 116
שער 107 שער מחשב
שען הטלפון בקיר, פקס 152
שקלפים 36 טען
שרות DNS (הגדירות רשת כלליות) 116
שרות אינטרנט משובץ (EWS) 117
הגדירות סיסמאות 117
שימוש 114

ת
תא קווי התקינה עבור פקס 77
תארייך, הגדר 86
תוכנה אטור תקלות התקינה 146
הסרת התקינה 149
התקן מחדש 149
תומך מכסה, נקיי 126
תחזקה בדוק רמת די 126
דוח בדיקה עצמית 127
הגדרת מהירות הגלילה 138
החלפת מחסניות הדפסה 129
ישור מחסניות הדפסה 134
מצב חסוך בחשמל 139
משך השהיית הדעה 139
ניקיי תומך המכסה 126
נקה את החלק החיצוני 126
נקה את מחסניות הדפסה 135
נקה זכוכית 125
שחזור את ערכי ברירה המחדל 139
של היצן 139
תישאול לקבלת פקס 85
תמיכת לפני שתתקשר 140
משאים 140
תמיכת HP לפני שתתקשר 140
תפריט סrox אל

USB - Macintosh 12
USB - Windows 12
מצגת לוח הבקשה
החלף שפה 143
שנה את המידות 143
RJ-45 110, 120

D
declaration of conformity
HP Officejet 7200 series all-in-one 188

E
Environmental Product Stewardship Program (תוכנית ניהול סביבתי ל מוצר) 186
Ethernet 22
EWS
 הגדרות סיסמאות 117
 שימוש 114

F
FoIP 97, 159

G
(שער) gateway
 הגדרת בירית מחדל 116

H
HP All-in-One
 סקירה כללית 7
HP Director
 HP Instant Share 105
 הפעל 14
 צלמיות סורחות 148
HP Email Portal
 HP Image Zone (OS X) 17
HP Gallery
 HP Director (OS 9) 19
 HP Image Zone (OS X) 17
(עזרה של HP) HP help
 HP Director (OS 9) 19
HP Image Edit
 HP Image Zone (OS X) 17
HP Image Print
 HP Image Zone (OS X) 17
HP Image Zone
 HP Instant Share 103, 104, 105
 Macintosh 104, 105
 Windows 14, 103
 סקירה כללית 13

I
Instant Share . HP Instant Share
Instant Share, HP
 חיבור Ethernet 107
IP
 הגדרות 114
 כתובת (הגדרות רשת כללית) 116

M
(הכנת העתקים): Make Copies
 HP Director (OS 9) 19
 HP Image Zone (OS X) 16
(וישומים נוספים) More Applications
 HP Director (OS 9) 19

P
PictBridge 48

R
regulatory notices
 declaration of conformity (U.S) 188

S
(סריקת מסמך) Scan Document
 HP Director (OS 9) 18
(סריקת תמונה) scan picture

HP Director (OS 9) 18
HP Image Zone (OS X) 16
(OCR-סריקה ל Scan to OCR
HP Image Zone (OS X) 16
(PDF-סריקה ל Scan to PDF
HP Image Zone (OSX) 16
(שלוגר פקס) send fax
HP Image Zone (OS X) 16
(הגדרות) Settings
 HP Director (OS 9) 19
SSID 117

U
(הורדת תמונות) unload images
 HP Director (OS 9) 18
 HP Image Zone (OS X) 16

W
Webscan 23

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Electronic Edition

www.hp.com



Q5560-90132